


Adattatore da controsoffitto XTWV36AC

Manuale di Installazione

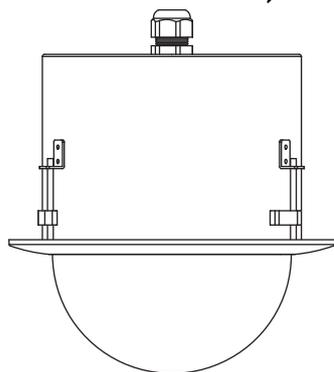

Questo adattatore è stato progettato per montare speed dome PTZ a controsoffitto. Per l'installazione è necessario munirsi di un cacciavite e un cutter. Tre ganci di montaggio sono pre-assemblati per un effettivo fissaggio della custodia al controsoffitto.


Caratteristiche tecniche

Materiale	Alluminio e Plastica acrilica
Finitura	Verniciatura in polvere grigio chiaro
Massimo carico	3 Kg
Installazione	Interna
Peso netto	1 Kg con termoventilazione
Alimentazione	24 Vac
Temperatura	0 °C ÷ 50 °C

Contenuto dell'imballo


- 1- Cavo di sicurezza con anello
- 1 - Vite autofilettante
- 2 - Viti di fissaggio

Dimensioni

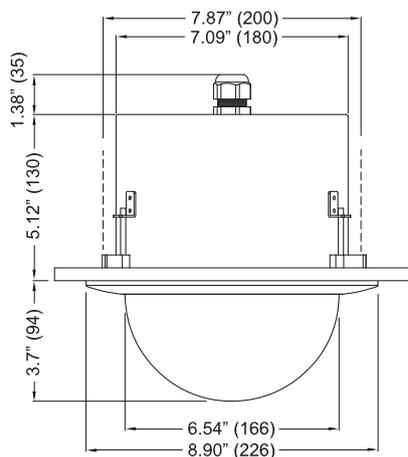


Installazione

- Installare il cavo di sicurezza con anello sulla parte posteriore dell'adattatore usando le viti di fissaggio (vedere figura di seguito);

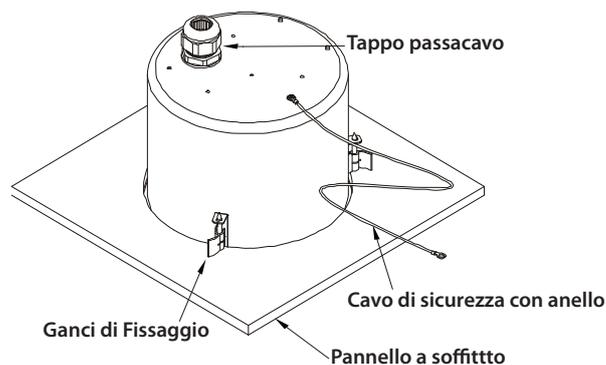

- Rimuovere il pannello dal controsoffitto e disegnare un cerchio di 184 mm. Tagliare il pannello secondo il diametro disegnato;
- Segnare la posizione dei tre ganci di fissaggio e fare tre tacche di dimensioni 1,27x1,27 cm per inserire l'adattatore all'interno del foro precedentemente fatto;
- Una volta tagliate le tre tacche a dimensione, inserire l'adattatore facendo in modo che i ganci di fissaggio siano in posizione chiusa;
- A questo punto, per fissare l'adattatore al controsoffitto, aprire i ganci ruotando le viti di fissaggio;
- Posizionare la speed dome sulla base della custodia e chiudere la cupoletta al di sopra dell'alloggiamento. Ruotare l'anello della cupola in senso antiorario per chiudere il tutto;

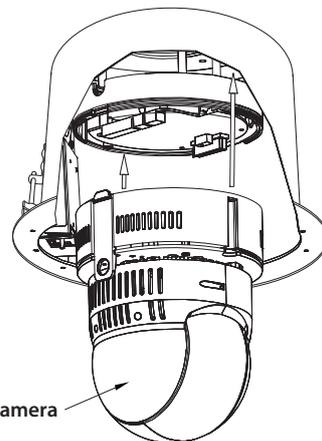

- Posizionare l'assemblato nella posizione desiderata al soffitto. Fissare il cavo di sicurezza con anello al controsoffitto utilizzando le viti autofilettante;
- Sistemare i fili all'interno del controsoffitto.

brahms

BPT Spa
Centro direzionale e Sede legale
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia
<http://www.bpt.it> - <mailto:info@bpt.it>

