


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

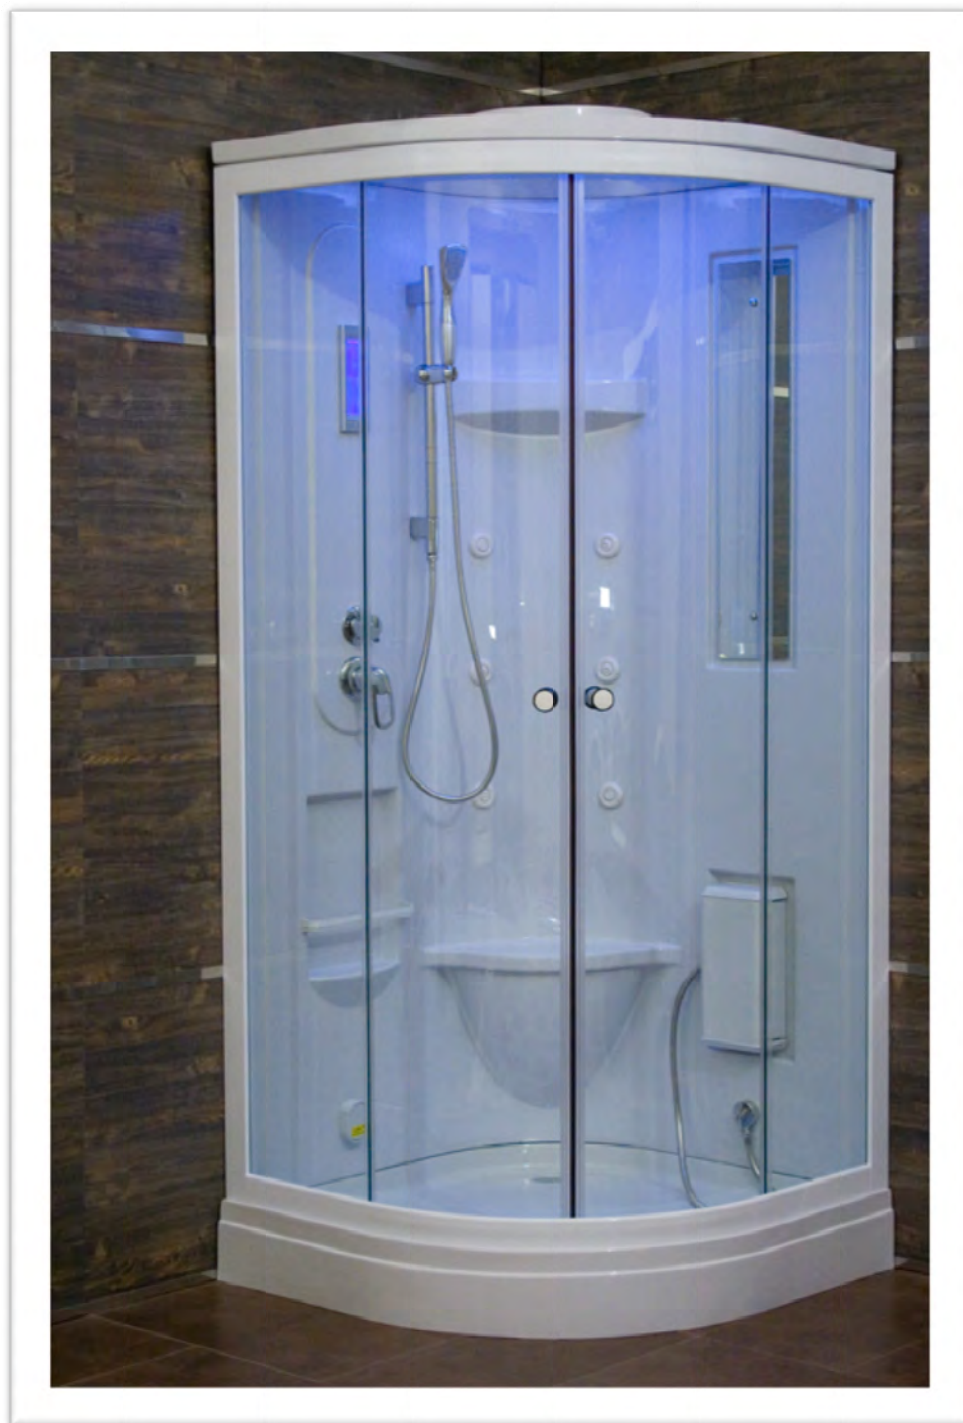

DIMENSIONI: 90X90X210CM

DIMENSIONI: 80X80X210CM

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per la Vostra sicurezza leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di installare e usare la cabina doccia.

ATTENZIONE: Raccomandiamo di far installare la cabina doccia da personale qualificato ed esperto.

Indice:

1. Preparazioni	2
2. Processo di montaggio	3
3. Pulizia e manutenzione	8
4. Trasporto e immagazzinaggio	8

1 Preparazioni

- 1.1** Predisporre i due attacchi per l'acqua (uno per la fredda e un altro per la calda), un tubo di scarico (di diametro minimo di 5cm) in corrispondenza alla posizione dello scarico della cabina.
- 1.2** Controllare i prodotti ed i pezzi di ricambio dentro gli imballi, tutte le parti sono contenute in tre cartoni.



- 1.3** Strappare via la pellicola protettiva dal piatto e dal pannello posteriore.

Elenco delle parti		
Posizione	Nome	Quantità
A1	Pannello posteriore	1 pezzo
A2	Piatto doccia	1 pezzo
	Arco	2 pezzi
	Copertura superiore	1 pezzo
	Testata doccia	1 pezzo
A3	Vetro fisso	2 pezzi
	Vetro scorrevole	2 pezzi
	Guarnizione	2 pezzi
	Sigillo magnetico	2 pezzi
	Manuale di istruzioni	1 pezzo
	Cuscinetti	1 sacchetto
	Viti e altri accessori	1 sacchetto
	Striscia di gomma	2 pezzi
	Struttura in lega	2 pezzi
	Maniglie	2 pezzi

2 Processo di montaggio




1. Montare gli archi ed il profilato in lega usando le viti e le guide delle viti per creare la struttura (Figura 1)
2. Fissare la striscia di gomma ai fori presenti su entrambi gli archi, assicurarsi che i vetri scorrevoli si fermino nel posto giusto. (Figura 2)
- 3/4. Inserire nel vetro fisso la striscia di gomma morbida quindi incassarlo fermamente nell'apposita scanalatura del profilato in lega (Figura 3 e 4)



5. Spingere forte la molletta contro il vetro per cercare la giusta posizione per trapanare (Figura 5).
6. Fissare il vetro alla struttura con le viti e le guide delle viti (Figura 6)
7. Assemblare i cuscinetti nei fori presenti sui vetri scorrevoli, facendo attenzione che i cuscinetti non siano avvitati strettamente, altrimenti non sarà possibile inserirli nell'orbita dell'arco (Figura 7)
8. Posizionare i doppi cuscinetti nell'orbita superiore, quindi inserire quelli dell'orbita inferiore, l'orbita lascerà entrare i cuscinetti (Figura 8)



9. Stringere la vite come in figura 9 per fare aggiustamenti all'altezza del vetro scorrevole.
10. Montare le maniglie negli appositi fori (Figura 10)
11. Inserire nella porta vetro scorrevole il sigillo magnetico (Figura 11)
12. Inserire dall'altra parte la guarnizione impermeabile (Figura 12)

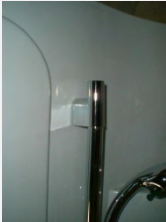			
Figura 13	Figura 14	Figura 15	Figura 16

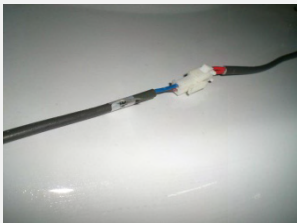
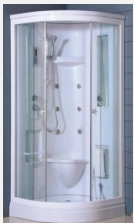
13. La struttura è finita (Figura 13)
14. Prendere il pannello posteriore dal cartone A (Figura 14)
15. Fissare la barra agli appositi fori con le viti (Figura 15)
16. Stringere le viti dal retro del pannello (Figura 16)

			
Figura 17	Figura 18	Figura 19	Figura 20

17. Avvitare con forza la capsula di plastica per fissare fermamente il tubo che fornirà l'acqua alla doccia manuale (Figura 17)
18. Collegare il tubo dell'acqua al massaggio plantare (Figura 18)
19. Massaggio plantare completato (Fig. 19)
20. Pannello posteriore completato (Fig. 20)

			
Figura 21	Figura 22	Figura 23	Figura 24

21. Forare in corrispondenza del foro nel pannello posteriore, i fori devono essere fatti sul profilato in lega, nel piatto e nella copertura superiore. (Fig. 21)
22. Fissare la cabina doccia con tutte le viti (Fig. 22)
23. Fissare il trasformatore nel bordo interno del cielo della cabina. (Fig. 23)
24. Nella cabina 80X80 il trasformatore deve essere posto in cima al tetto (Fig. 24)

			
Figura 25	Figura 26	Figura 27	Figura 28

25. Sciogliere tutti i cavi dietro il pannello di controllo (Fig. 25)
26. Far passare tutti i cavi attraverso il foro presente nel tetto della cabina. (Fig. 26)
27. Collegare i cavi seguendo le istruzioni riportate sulle rispettive etichette. (Fig. 27)
28. Installazione completata. (Fig. 28)

3 Installazione Sauna

Per le cabine doccia P10214 e P10216



Figura 29



Figura 30



Figura 31



Figura 32

29. La sauna è composta da due parti: il pannello di controllo principale e il generatore di vapore (Figure 29 e 30).

30. Il pannello di controllo principale è già installato (Figura 30).

31. Allentare la vite nel generatore di vapore (Figura 31).

32. Fissare la piastra metallica al generatore di vapore come mostrato nella figura 32.



Figura 33



Figura 34



Figura 35



Figura 36

33. Fissare il generatore di vapore alla parte convessa del retro, fissare con le viti (Figura 23).

34. Applicare il commutatore come mostrato nella figura 34, facendo attenzione che tutte le giunture siano fermamente strette.

35. Collegare tutti i cavi come riportato nelle rispettive etichette (Figure 35 e 36).

Note

- A. L'antenna deve essere posta oltre una certa altezza altrimenti non capterà il segnale.
- B. La messa a terra del generatore di vapore deve essere bene interrata.
- C. I cavi devono essere connessi in base alle relative etichette di istruzioni. Fare riferimento al manuale operativo per le istruzioni.
- D. Se la porta-vetro scorrevole non si ferma nel punto corretto, riposizionare lo stop di gomma.

4 Pulizia e manutenzione

- 4.1 Usare comuni detergenti liquidi e panni di cotone per pulire la cabina doccia.
- 4.2 Non pulire la cabina doccia con strumenti ruvidi o con detergenti con solventi chimici.

5 Trasporto e immagazzinaggio

- 5.1 Non capovolgere, non impilare, tenere la cabina doccia lontano da solventi organici come l'acido formico e la formaldeide.
- 5.2 Maneggiare con cura, evitare pressioni e shock meccanici.
- 5.3 Se la cabina doccia non viene usata per lungo tempo conservarla in luogo asciutto, ventilato e privo di gas corrosivi.