


**MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
CABINE ATTREZZATE ARDEN**

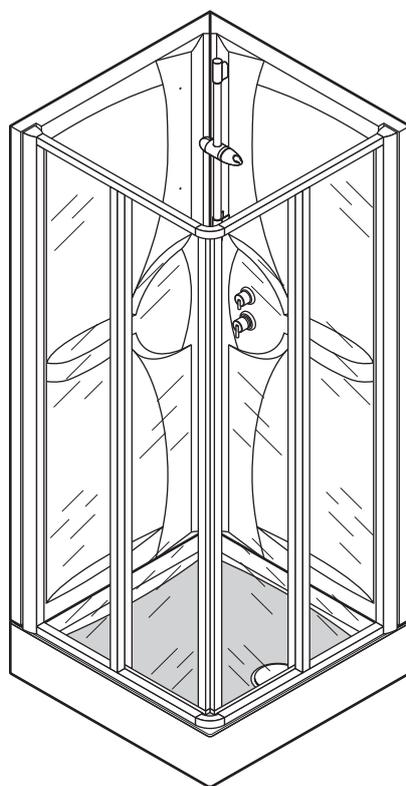

CERTIFICATO DI GARANZIA:

Il prodotto è garantito secondo le prescrizioni del D.P.R. N.224 del 24/05/1988 per il territorio italiano e negli altri paesi CEE, secondo la direttiva CEE 85/374 in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Il costruttore garantisce i propri prodotti contro i vizi di fabbricazione e di materiale - solo se riscontrati da personale autorizzato dall'Azienda - per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto comprovata dalla ricevuta o dallo scontrino fiscale.

La garanzia consiste nella riparazione e/o sostituzione delle parti che verranno ritenute difettose. È esclusa la sostituzione completa del prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo, la sostituzione di pezzi sottoposti ad usura normale conseguentemente all'utilizzo del prodotto tipo "le lampade, le lampade spia, i fusibili, le parti in vetro, gli specchi, le parti estetiche a meno che queste non dovessero essere riconducibili a difettosità di produzione e non ad incuria o uso improprio", tutte le parti ed i componenti che dovessero risultare difettosi o danneggiati, a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione, di interventi da parte di personale non autorizzato, di danni dovuti al trasporto ovvero di circostanze non riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto, come sbalzi di tensione elettrica, fulmini, elettrolisi, corrosione. Altri sono esclusi dalla garanzia tutte le parti ed i componenti del miscelatore e del gruppo caldaia che dovessero risultare danneggiati o usurati per cause derivanti e attribuibili alla natura dell'acqua o dagli impianti elettrici ed idraulici di alimentazione dell'abitazione.

L'acquirente è comunque tenuto a verificare l'integrità del prodotto prima dell'installazione, contattando immediatamente il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato nel caso si riscontrassero delle anomalie. La prestazione di garanzia verrà effettuata soltanto in presenza del documento comprovante la data di acquisto.

In caso di interventi senza motivato difetto o per illustrazione dell'uso del prodotto, tutte le spese sono a carico dell'acquirente. Qualsiasi riparazione o modifica effettuata da personale non autorizzato dal costruttore, non saranno rimborsabili in garanzia, e faranno decadere immediatamente il periodo di garanzia residuo.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti a persone, animali o cose, derivati dalla mancata osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'apposito manuale di installazione, uso e manutenzione che accompagna il prodotto. Per ogni controversia in merito, l'unico Foro competente è quello di Mantova.

La GARANZIA è valida nel caso di:

- Installazione eseguita a regola d'arte, con muri, piatto doccia, pareti in squadra e pavimento a livello.
- Il prodotto è stato controllato prima di iniziare l'installazione.
- Manutenzione e pulizia del prodotto sono eseguite secondo le istruzioni riportate nel libretto.
- È stato accertato che l'installazione, così come è stata eseguita, non presenta perdite d'acqua.

La GARANZIA non è valida in caso di:

- Mancato rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore.
- Rottura accidentale dei vetri.
- Modifiche e personalizzazioni apportate dall'installatore/utente.
- Usura normale del prodotto.

Per ogni reclamo, presentare la fattura/scontrino unitamente al libretto con le istruzioni di montaggio.



Ogni volta che nel corso della lettura del presente manuale si incontra il simbolo indicato, ciò significa che si è in presenza di istruzioni importanti oppure legate alla sicurezza del prodotto.

IMPORTANTE:


prima di iniziare il montaggio del prodotto leggere con molta attenzione tutte le istruzioni. Controllare che siano presenti nella confezione tutti i componenti per il montaggio e che non abbiano difetti evidenti, ove presente togliere la pellicola protettiva trasparente. Prima di effettuare l'installazione definitiva della cabina doccia è consigliabile effettuare un collaudo preliminare facendo funzionare l'apparecchio per qualche minuto, in modo da verificare che non ci siano perdite d'acqua o danni causati da urti subiti durante il trasporto o nella movimentazione. È consigliata l'installazione da parte di personale qualificato.

N.B.: L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finiti.


Per ogni reclamo, presentare la fattura/scontrino unitamente al libretto con le istruzioni di montaggio.

Le immagini e i disegni rappresentati nel manuale sono puramente dimostrativi. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche e cambiamenti.

Utensili e materiali necessari per l'installazione (non forniti):

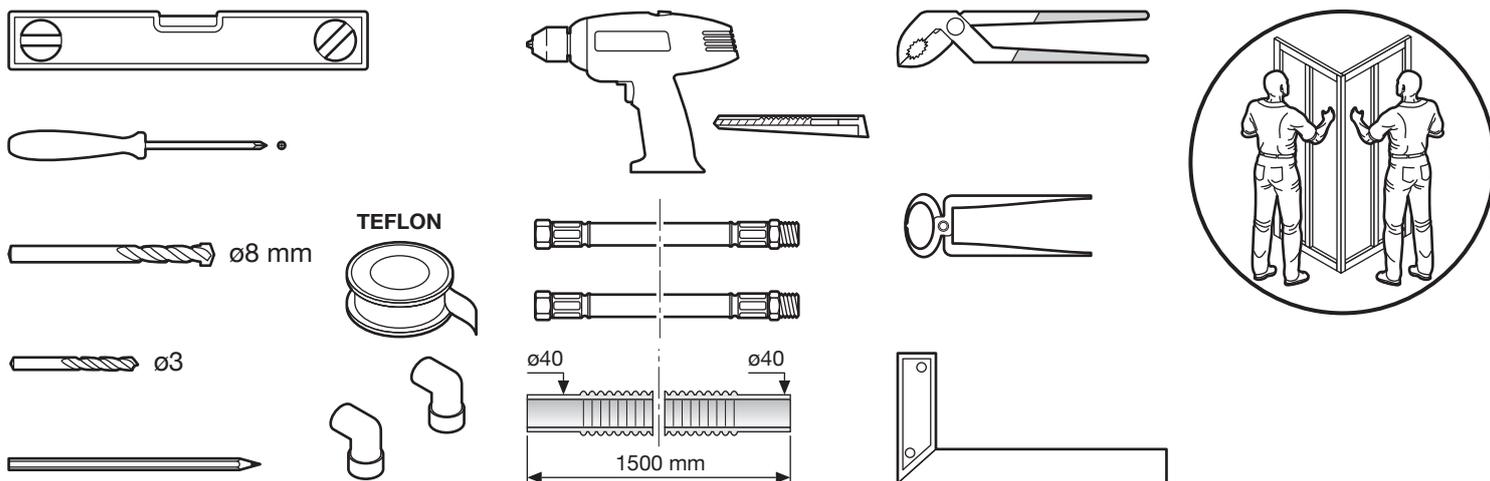




Descrizione della cabina attrezzata:

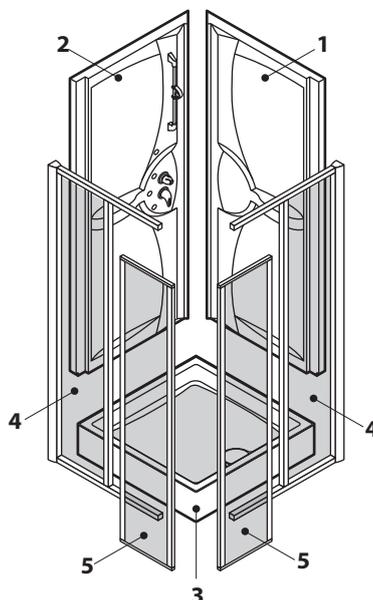

1. Parete portaoggetti
2. Parete centrale con rubinetteria
3. Piatto doccia acrilico
4. Anta fissa
5. Anta mobile


Scheda tecnica

- A** Area disponibile per lo scarico a parete
- B** Area disponibile per lo scarico a pavimento
- C** Posizione della piletta di scarico sul piatto
- 1** Acqua calda
- 2** Acqua fredda


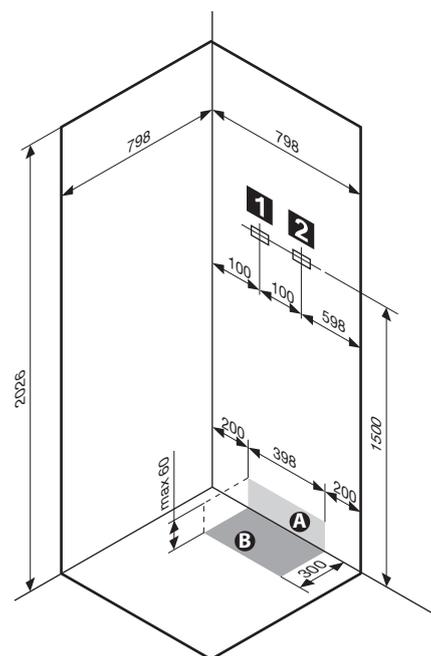
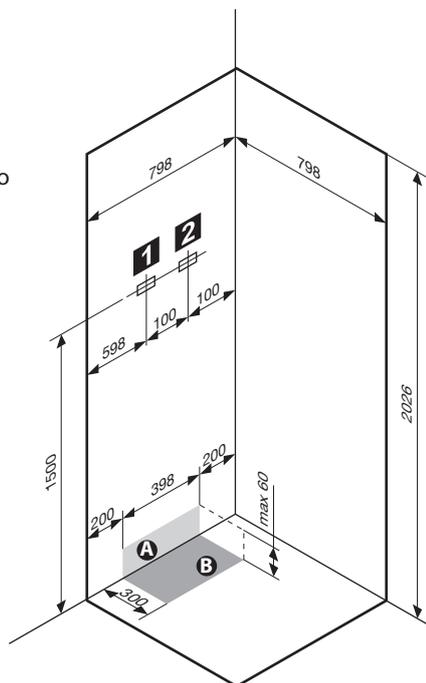
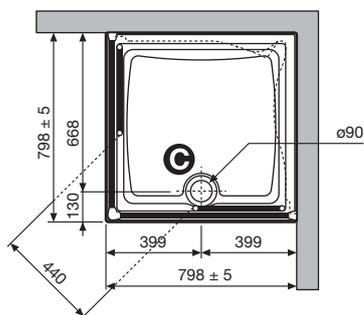


1

ASSEMBLAGGIO

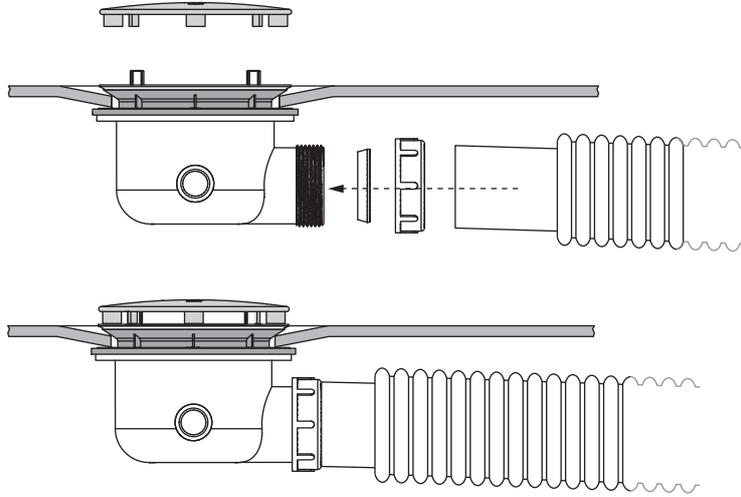


2

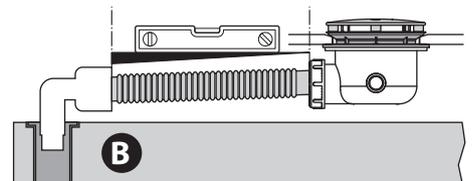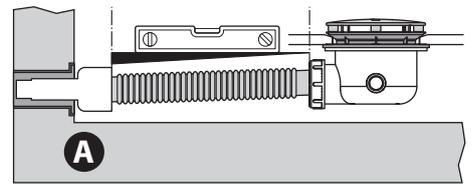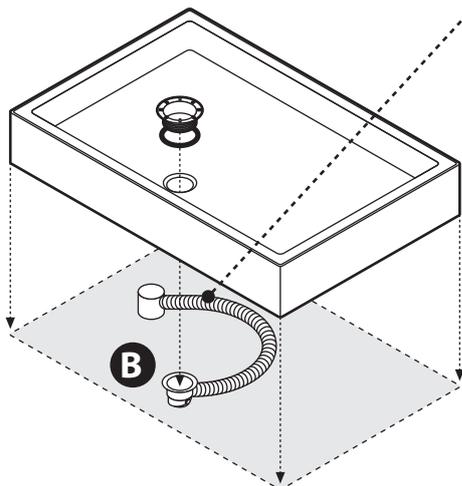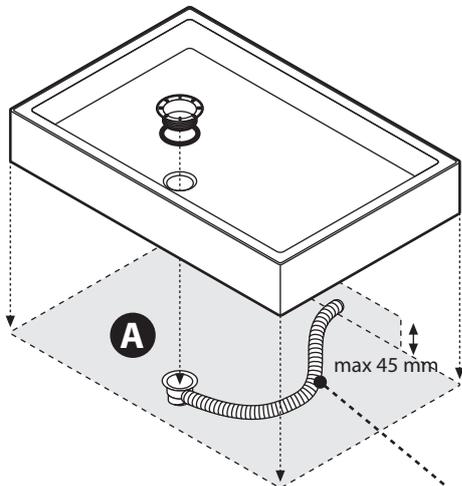



3

Assemblaggio ed applicazione delle guarnizioni:

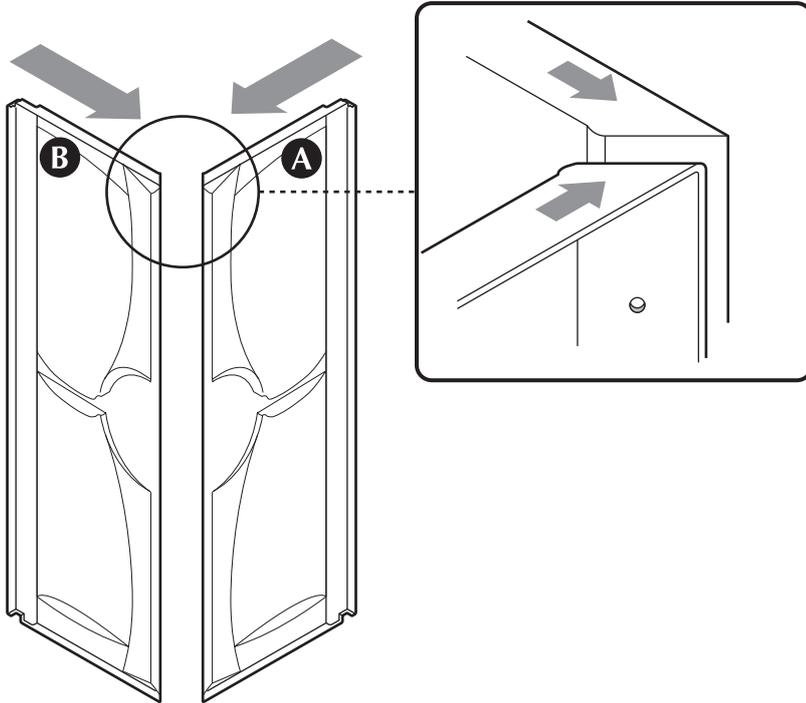


I pannelli sono reversibili, quindi si possono montare con la rubinetteria a destra o a sinistra. Una volta deciso il lato di montaggio accoppiare le due pareti in angolo (fig.3) e serrare con le viti in dotazione per ottenere il completo bloccaggio in questa posizione (fig.4). Applicare la guarnizione (vedi fig. A).

4

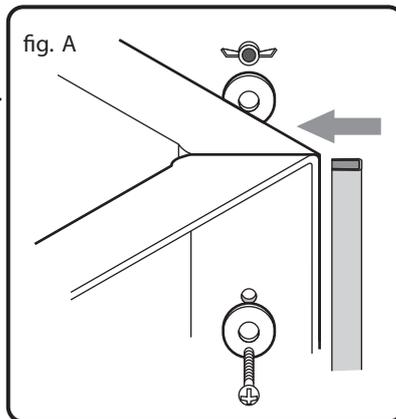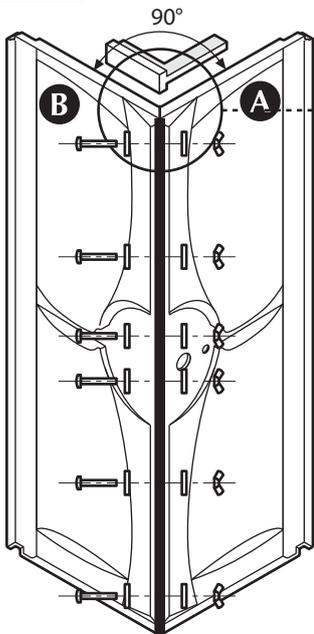


I pannelli non sono reversibili quando il modello prevede l'idromassaggio (opzionale).

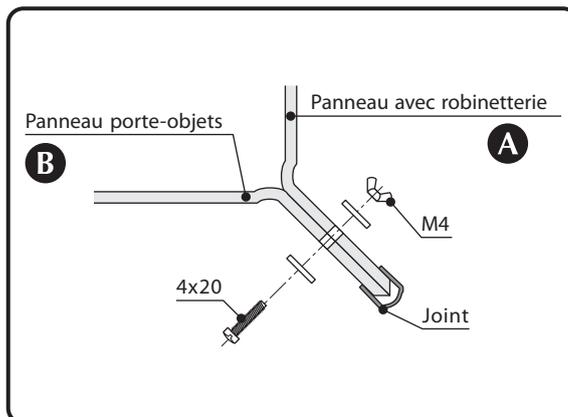





M4x20 (n°6)

(n°12)

Ecrou papillon M4 (n°6)

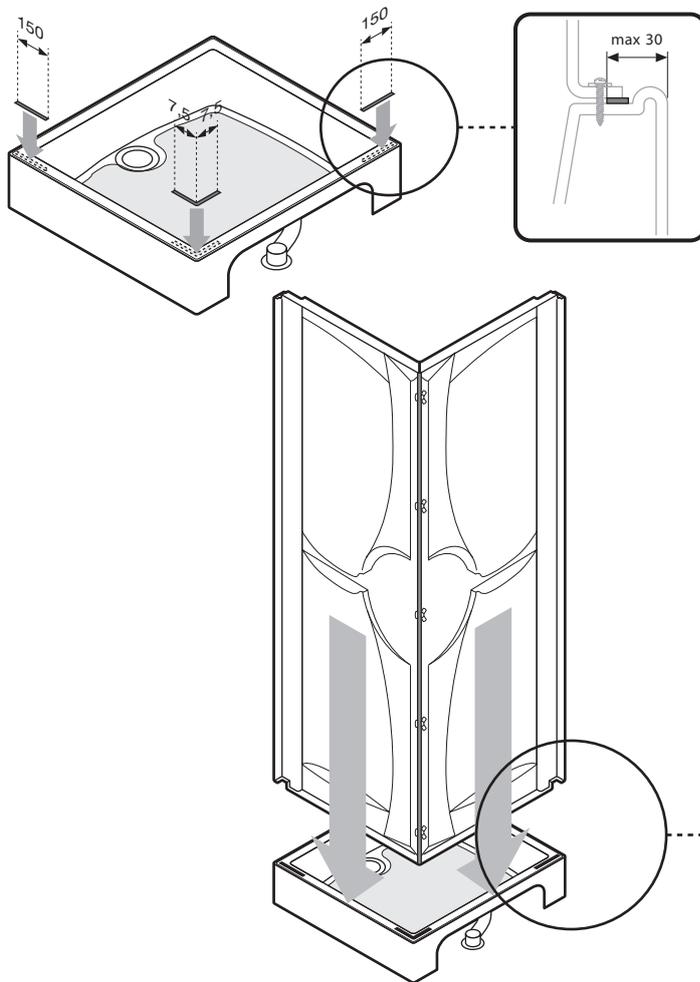5**Posizionamento delle pareti sul piatto e fissaggio:**

Tagliare ed applicare nei 3 angoli del piatto gli spezzoni di guarnizione autoadesiva in corrispondenza delle giunture delle pareti verticali (fig.5). Posizionare le pareti assemblate sopra il piatto doccia ed allineare il bordo esterno della parete al bordo esterno del piatto su entrambi gli angoli esterni. Forare il piatto con la punta $\varnothing 3$ in corrispondenza dei fori già presenti sulle pareti e bloccare il tutto con le viti e le rondelle in dotazione (fig.6).

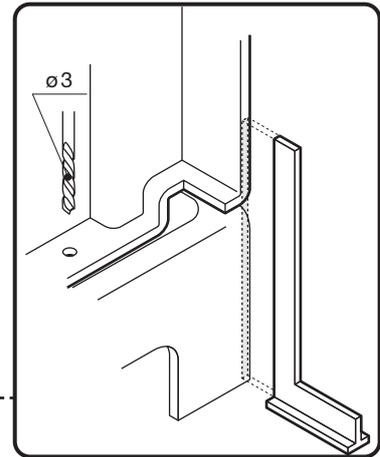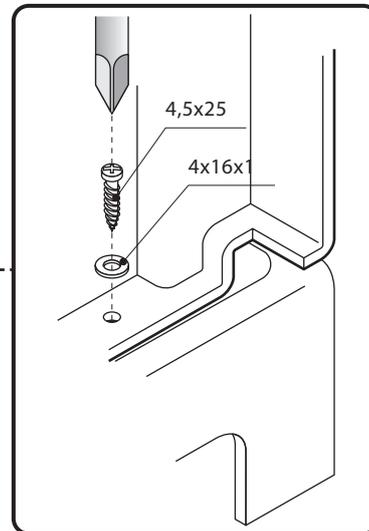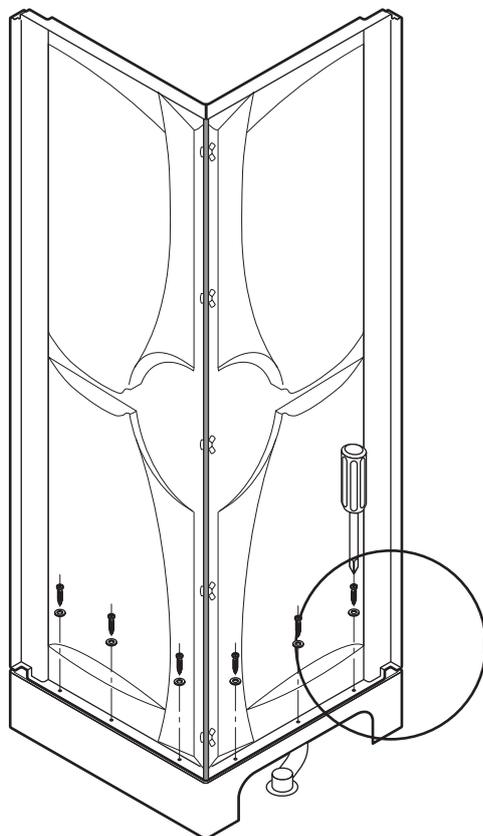**6**

4,5x25


 $\varnothing 4 \times 16 \times 1$ 

No siliconare




7

MONTAGGIO DEL BOX: Box doccia con apertura ad angolo:

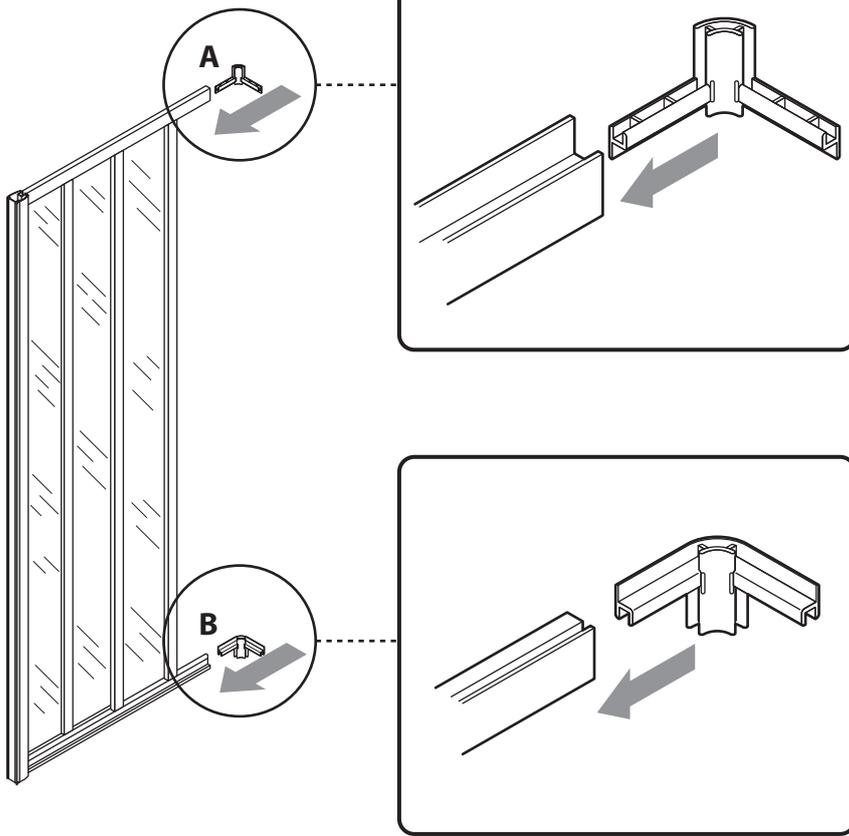



Estrarre il box dal suo imballo e posizionarsi su un pavimento piano. Inserire i due angolari, (A) superiore (B) inferiore, su uno dei due lati (fig.7).

8

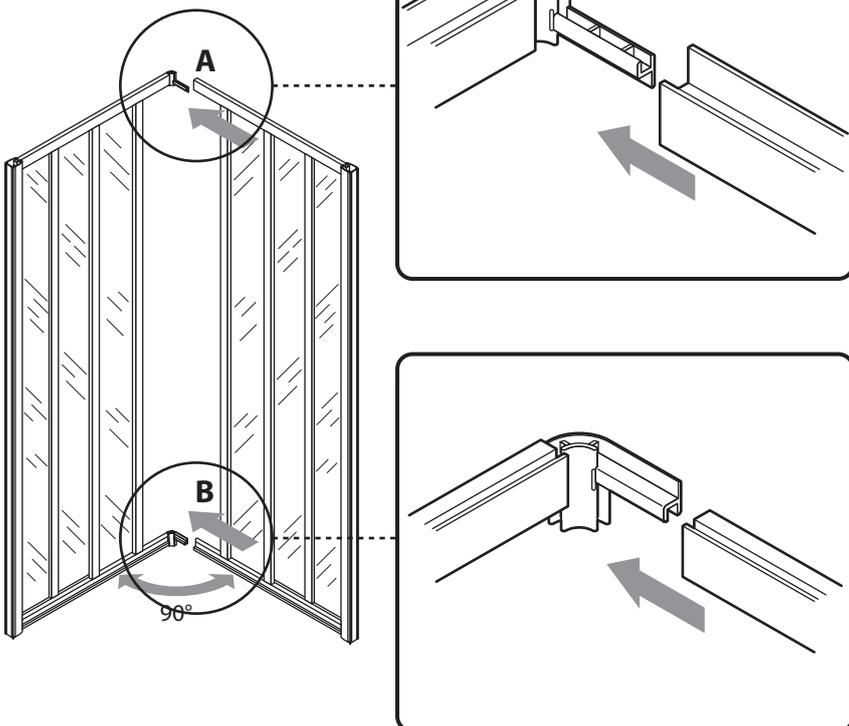

Avvicinare il secondo lato inserendo gli angolari nelle sedi previste (fig.8). Inserire le coperture di finitura sui due angolari in plastica e bloccarli con le viti in dotazione (fig.C e fig.D).


Nel movimentare il box preassemblato non sforzare gli angolari in plastica, rischio di rottura.

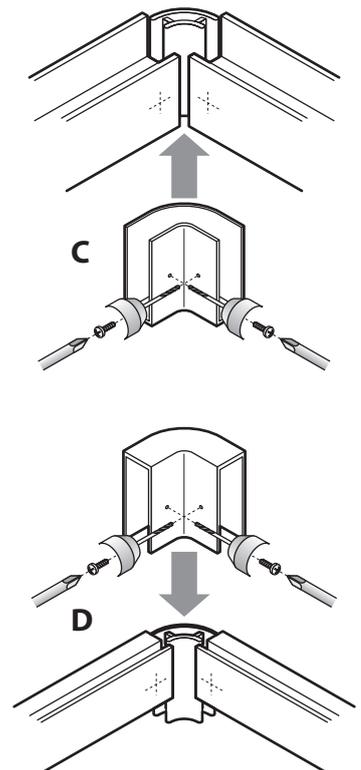


3,5x9,5 n°4

9

Montaggio del box sulla cabina

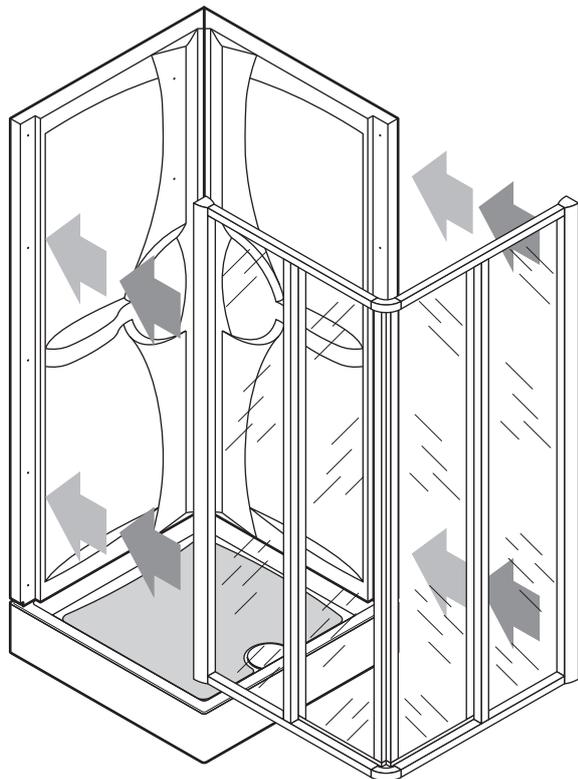


Posizionare il box preassemblato sulla cabina (fig.9) e centrarlo sui due lati in modo da avere la stessa distanza tra il bordo del pannello il bordo del piatto e i profili del box.



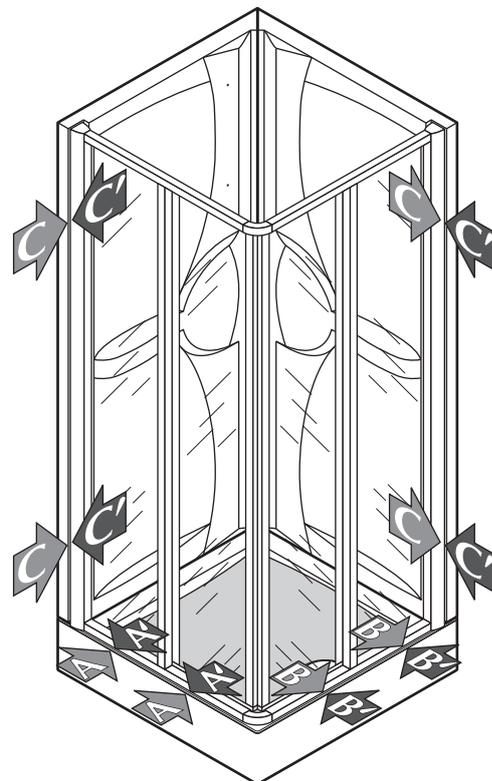


10




Fissaggio del box alla cabina:

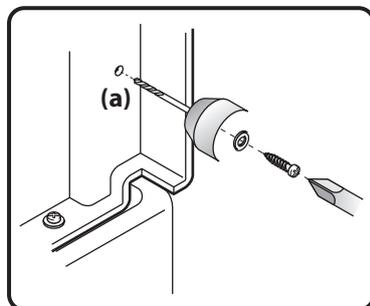




Procedere alla foratura dei montanti come di seguito descritto facendo attenzione a non muovere il box:
 1-forare il montante con la punta $\varnothing 3$ servendosi del foro più basso (a) già presente sul pannello (fig.10);
 2-inserire la vite e avvitare non completamente;
 3-allineare perpendicolarmente il montante rispetto allo schienale e praticare il foro superiore (b)(fig.10);
 4-bloccare questa posizione con le due viti;
 5-praticare il resto dei fori e avvitare le viti fino al loro completo bloccaggio.

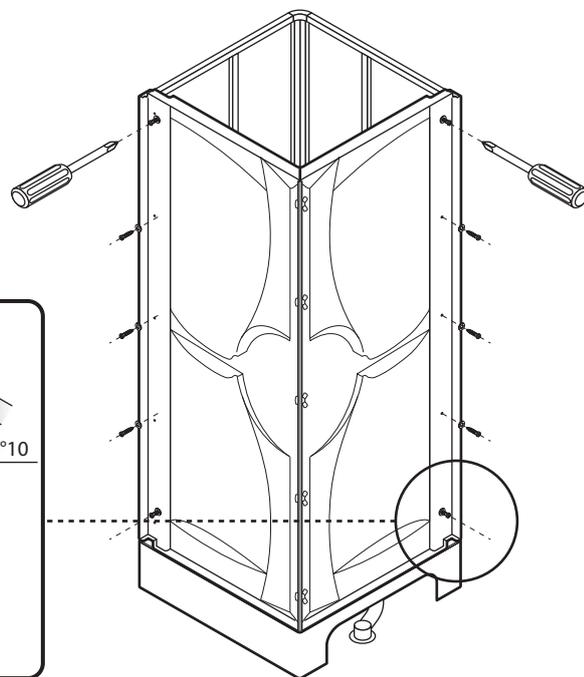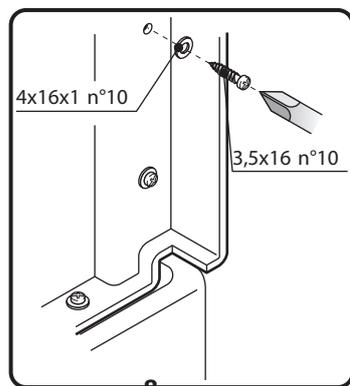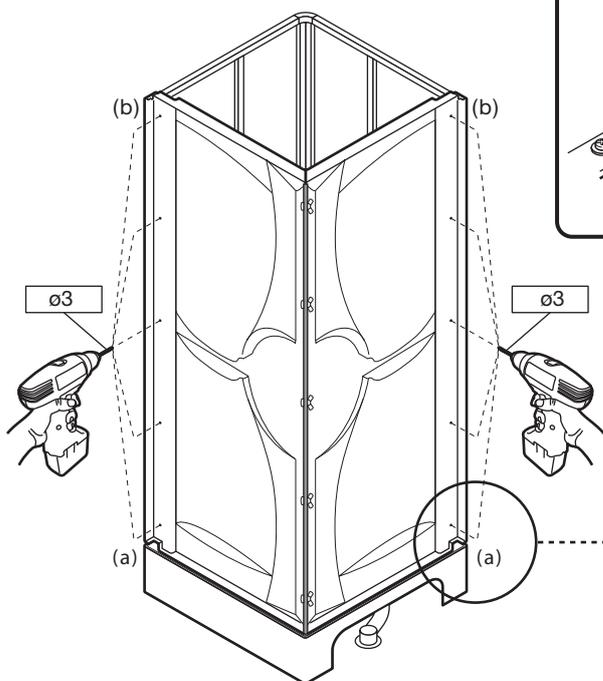


11

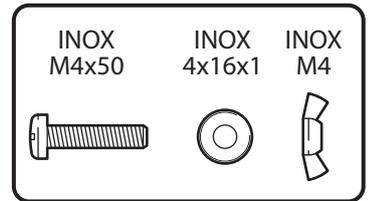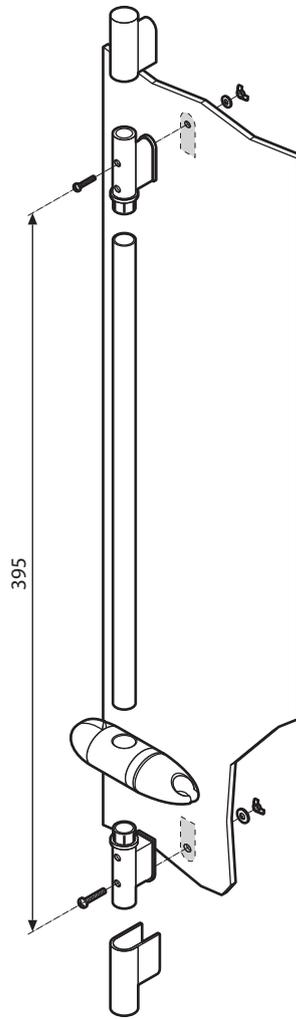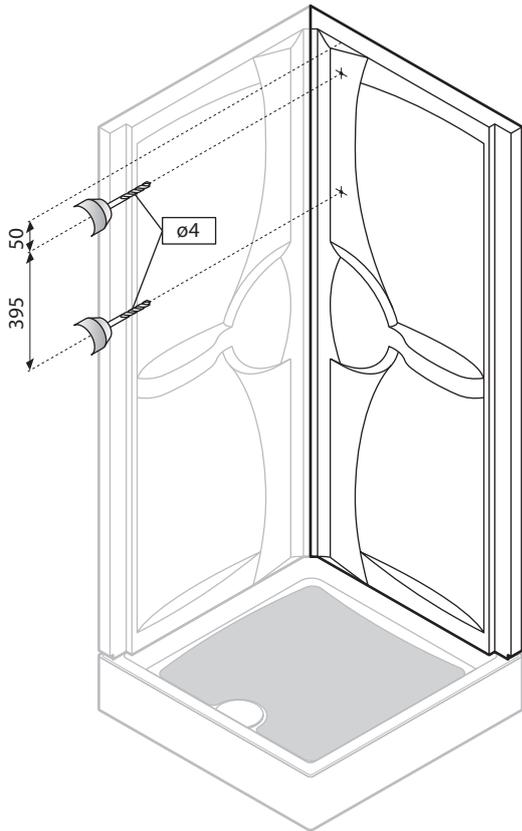


12

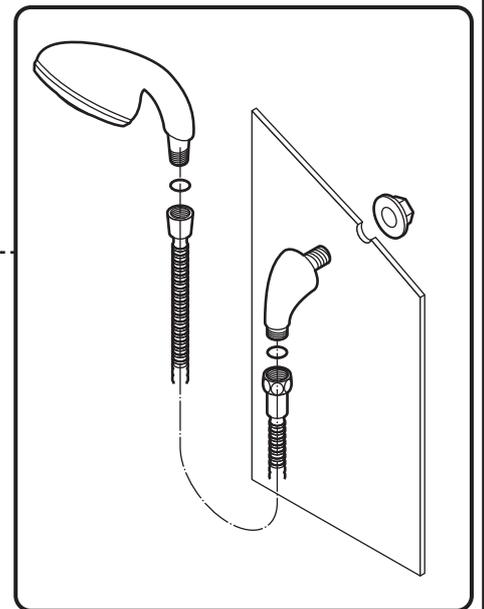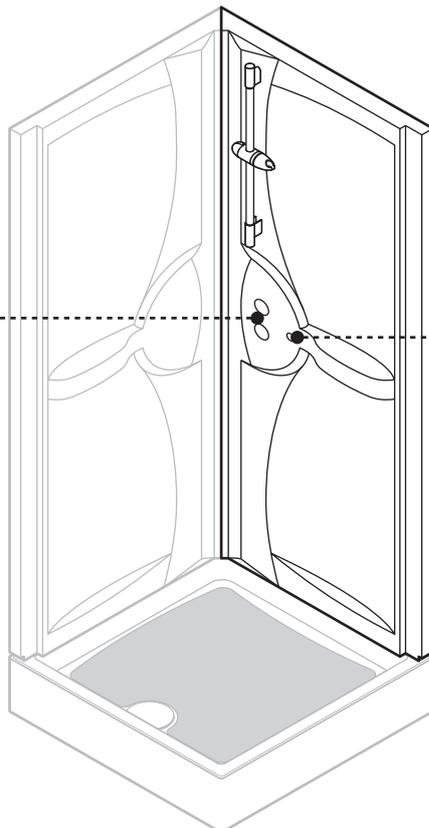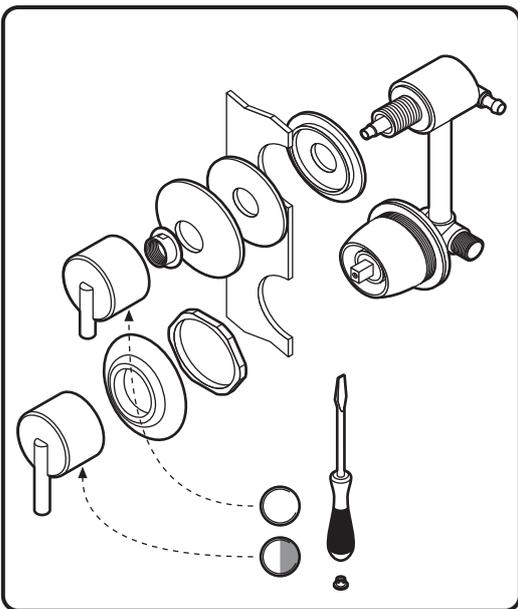


13 Allacci idraulici e posizionamento finale:

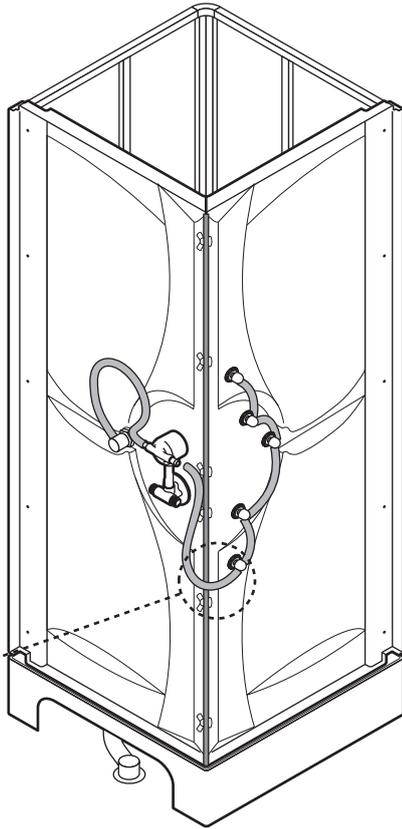


Prima di collegare il miscelatore, eliminare eventuale sporco residuo nelle tubazioni, facendo uscire acqua per alcuni secondi.

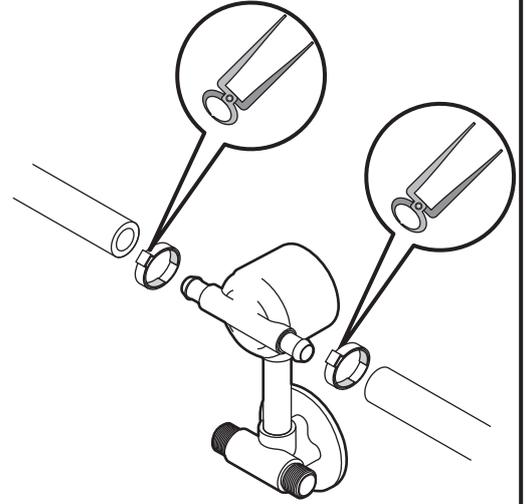





14

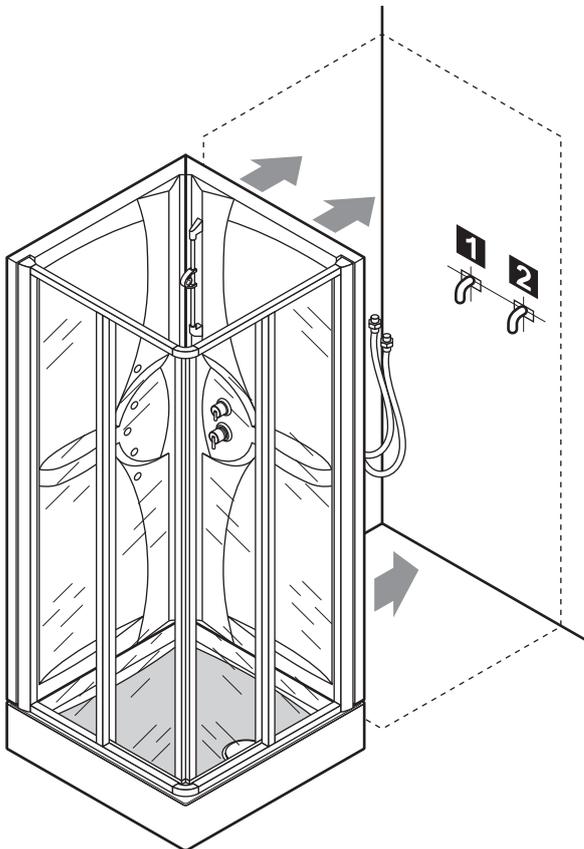

Dopo aver collegato i flessibili idraulici (non forniti) alla rubinetteria o al distributore (se previsto), avvicinare la cabina al muro in modo da poter collegare l'altro capo ai raccordi nel muro; fare attenzione all'entrata acqua calda/acqua fredda sul gruppo rubinetteria (fig.20). Portare ora la cabina nella sua posizione definitiva, durante questa operazione fare attenzione che i tubi flessibili non vengano schiacciati e collegare il flessibile di scarico nel punto previsto, a pavimento (fig.21) a parete (fig.22). Verificare che lo scarico sia inserito perfettamente nel bocchettone.


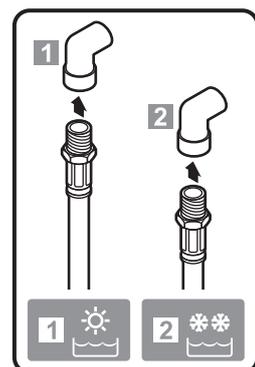


15 Fissaggio staffe a muro:

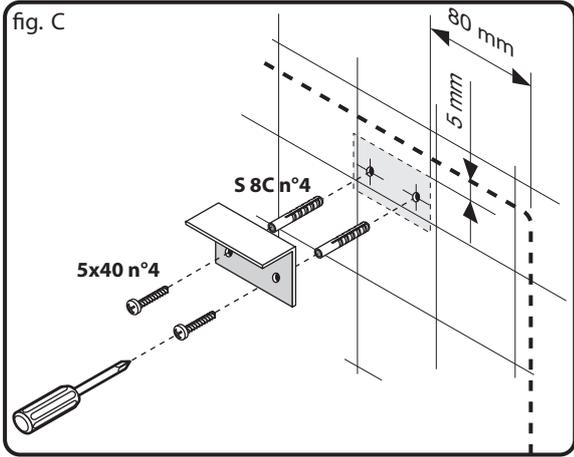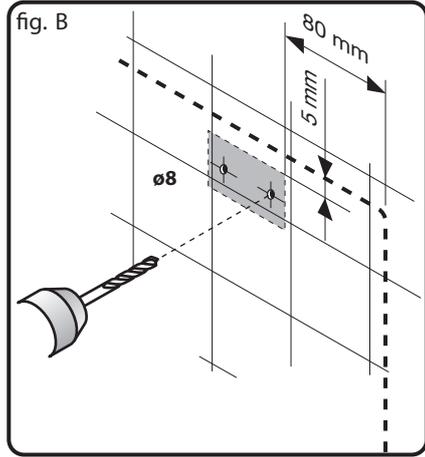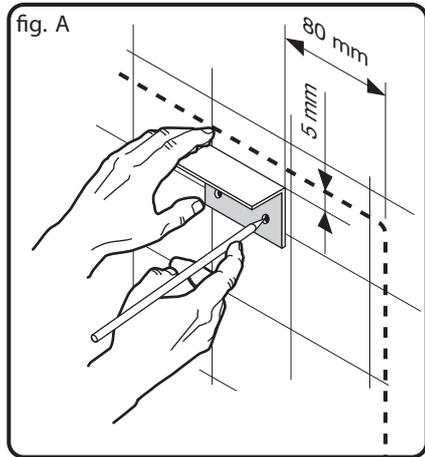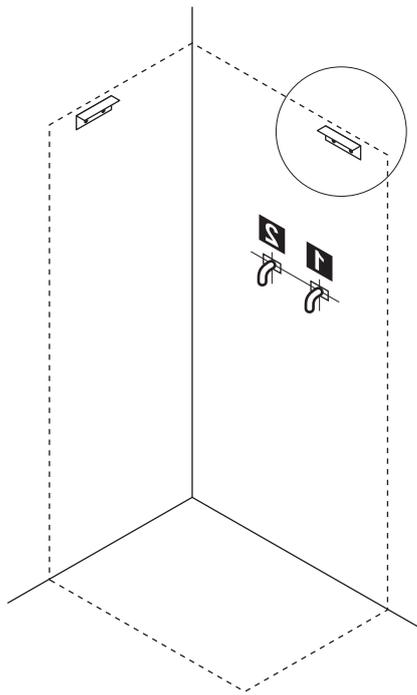

Posizionare le staffe di fissaggio delle pareti al muro ad un'altezza pari a quella della cabina meno 5mm e segnare i fori con una matita (fig. A). Forare con una punta da muro ø8 mm (non in dotazione), attenzione a non utilizzare la funzione percussione sulle piastrelle (fig. B), inserire i tasselli e fissare le staffe in posizione con le viti da 5x40mm (fig. C).


16 Fissaggio della cabina al muro:

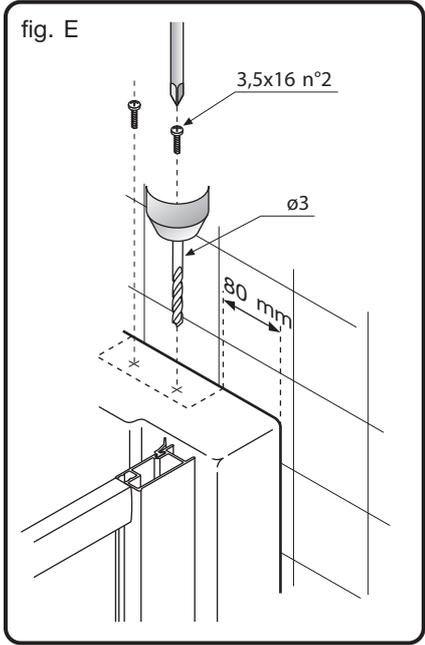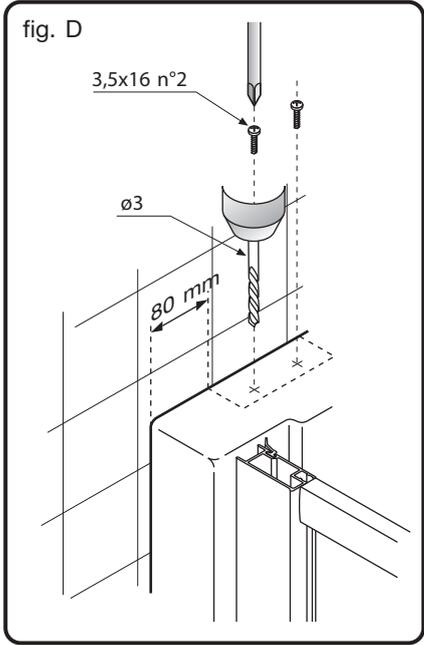

Segnare e forare i pannelli in corrispondenza delle staffe a muro, avvitare e bloccare (fig. D e fig. E).


17

Applicazione guarnizione di finitura:

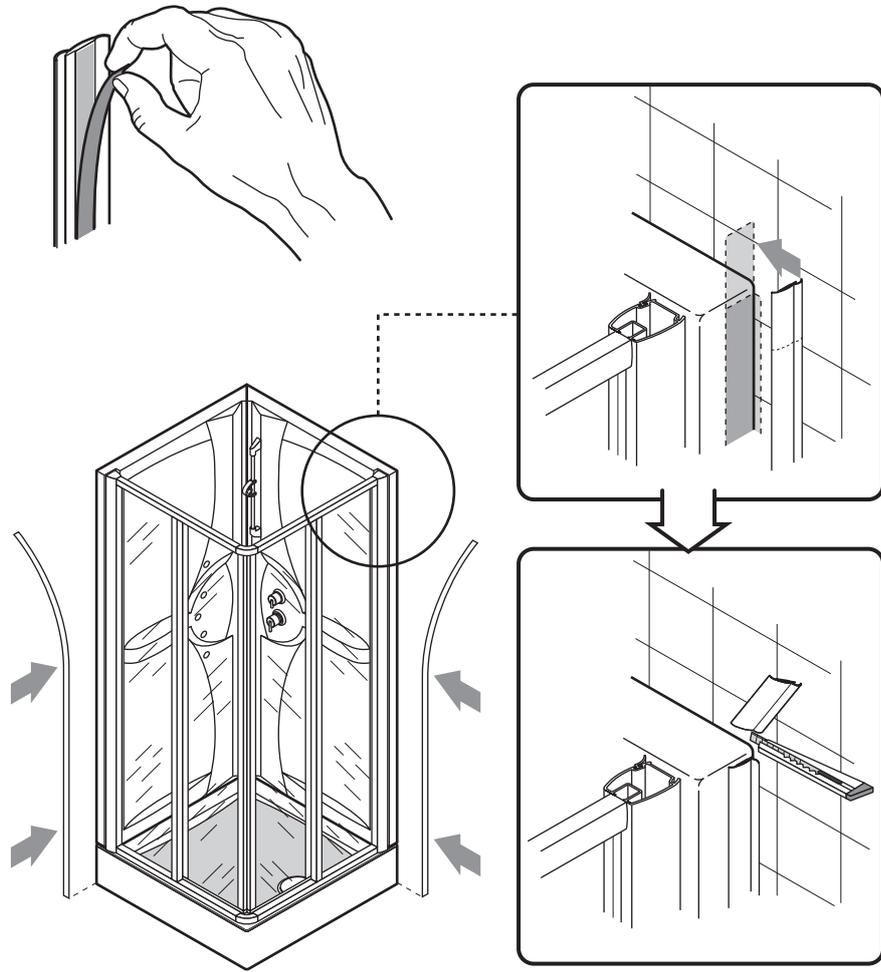


ISTRUZIONI D'USO:


Funzionamento del miscelatore meccanico:

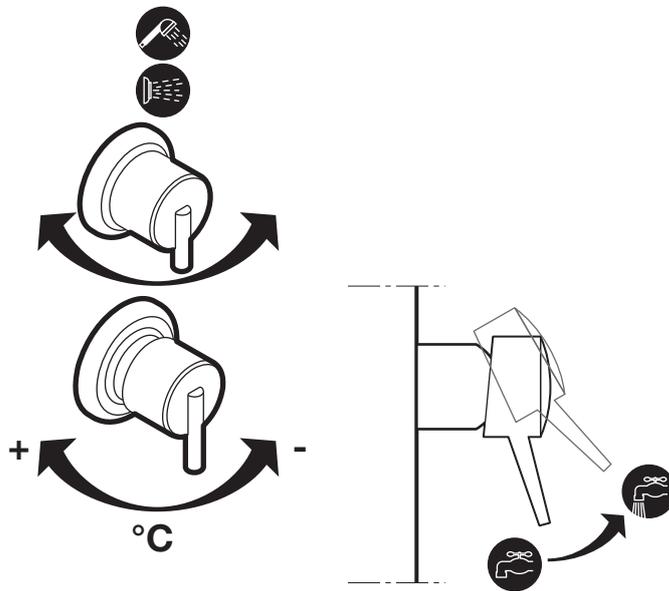


Regolazione doccetta:

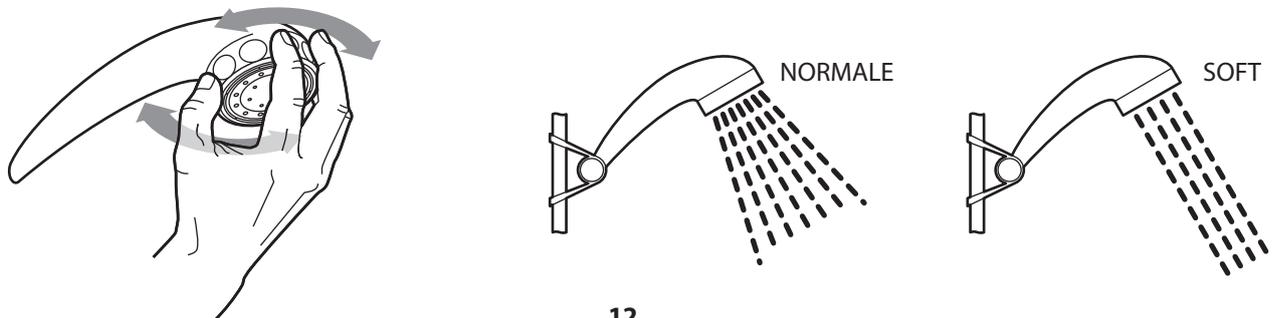

Bocchette

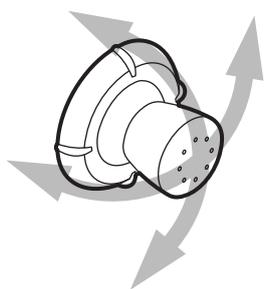


Orientabilità

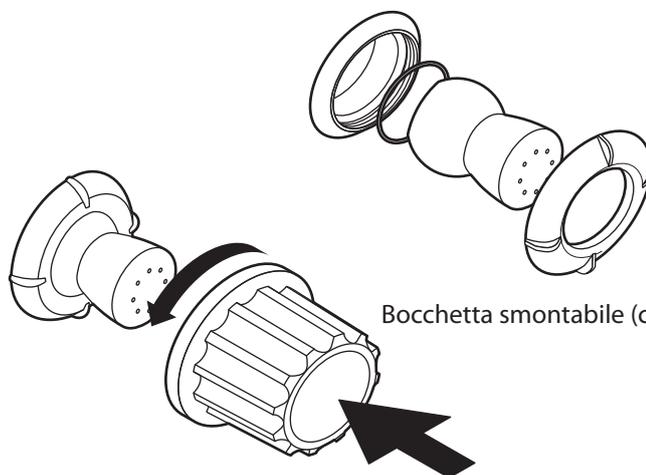

Bocchetta smontabile (chiave fornita).

PULIZIA DELLA CABINA ATTREZZATA:

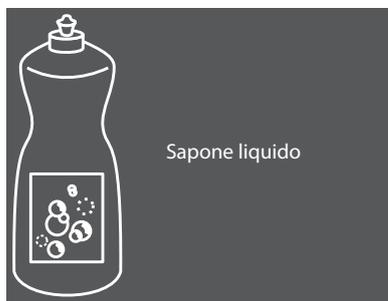

Sapone liquido

PULIZIA E MANUTENZIONE:

La cabina è realizzata con parti in materiale acrilico, pertanto quando si effettua la pulizia si deve usare un detergente liquido con una spugna o panno morbidi. Per evitare il formarsi di tracce di calcare è ideale asciugare la cabina dopo l'uso con una pelle di daino o panno in microfibra che pulisce a fondo senza lasciare residui. Eventuali tracce di calcare si tolgono utilizzando detergenti anticalcare specifici. Per ridare lucentezza alle superfici acriliche utilizzare un normale "Polish" usato anche per lucidare la carrozzeria delle auto.

NON USARE ASSOLUTAMENTE DETERSIVI ABRASIVI, ALCOOL, SOSTANZE A BASE DI ALCOOL, ACETONE O ALTRI SOLVENTI.



INCONVENIENTI:

Prima di chiamare l'Assistenza Tecnica verificare:

- Il collegamento corretto dei tubi flessibili e che questi non siano stati piegati durante il posizionamento finale della cabina.
- Che giunga regolarmente l'acqua calda alla temperatura richiesta, e fredda sui relativi allacci a muro.
- Accertarsi che sia stato effettuato lo spurgo delle tubazioni prima dell'installazione.


Se nonostante i nostri consigli e il Suo attento utilizzo, la cabina attrezzata non dovesse ancora funzionare correttamente si rivolga direttamente al Servizio Assistenza Tecnica più vicino individuando il numero telefonico nell'opuscolo allegato

SMALTIMENTO PRODOTTO:

Per lo smaltimento del prodotto o di suoi componenti, attenersi ai regolamenti locali in materia di smaltimento rifiuti. Per il territorio Italiano D.L. vo n°22 del 5 Febbraio 1997, per gli altri paesi della CEE direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE.

Note:

Note:

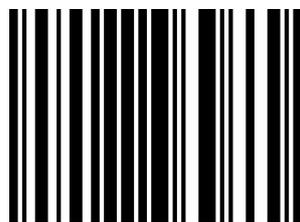

174897