

### Indice

1	Avvertenze generali di sicurezza	2
2	Dimensioni di ingombro	2
3	Montaggio Side-by-Side	2

Il costruttore è impegnato costantemente nello sviluppo di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nella forma, nella dotazione e nella tecnica.

Per poter conoscere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, sono possibili differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente a determinati apparecchi, sono contraddistinti con un asterisco (\*).

Le istruzioni per eseguire le operazioni sono contraddistinte da un ▶, i risultati delle operazioni con un▷.


## 1 Avvertenze generali di sicurezza

À	PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
A	AVVER- TENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
À	CAUTELA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
	ATTENZIO- NE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
	Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

È importante attenersi alle direttive e indicazioni contenute nelle presenti Istruzioni, per assicurare un'installazione e un funzionamento corretti dell'apparecchio. Prima di installare l'apparecchio, leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle presenti Istruzioni.

# 2 Dimensioni di ingombro

Denominazione apparecchio	Altezza A (mm)
SBS(es) 6352	1664
SBS(es) 7252	1841
SBS(esf) 7212	1841
SBSes 7155	1841
SBSes 7253	1841
SBSes 7353	1841
SBS 7262	1841
SBSes 7263	1841
SBSes 7273	1841

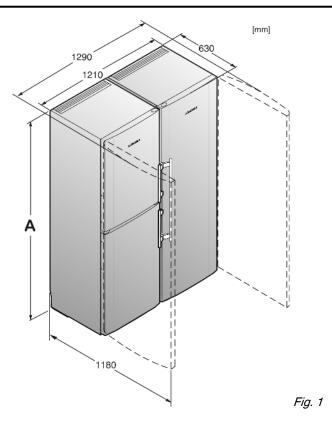

### 3 Montaggio Side-by-Side

Installare il congelatore o l'apparecchio con il vano congelatore a sinistra visto frontalmente. Questi apparecchi sul lato destro sono dotati di un riscaldamento della parete laterale per evitare la formazione di condensa.

Tutti gli elementi di fissaggio sono forniti in dotazione all'apparecchio.


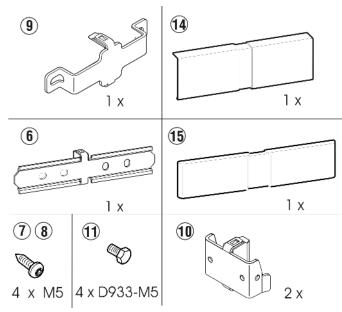



Fig. 2

Verificare che siano a portata di mano i seguenti attrezzi:

- ☐ livella
- avvitatore a batteria
- ☐ cacciavite Torx 25
- ☐ chiave SW 19, SW 8
- ☐ chiave a tubo SW 5
- Staccare tutte le pellicole protettive dal lato esterno dell'involucro.

- Avvitare completamente il piede regolabile B\* davanti in entrambi gli apparecchi.
- Mettere in piano con la livella ogni singolo apparecchio.

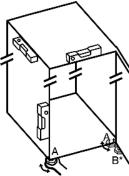


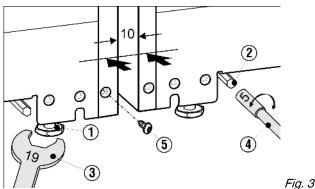


- Affiancare i due apparecchi lasciando una distanza di 10 mm, in modo che anteriormente siano a filo.
- Allineare gli apparecchi con l'ausilio dei piedini di regolazione anteriori Fig. 3 (1) (chiave SW 19 Fig. 3 (3)), e gli assi di regolazione Fig. 3 (2) dei piedini di regolazione posteriori (chiave a tubo SW 5 Fig. 3 (4)). Per un allineamento preciso utilizzare una livella a bolla d'aria.

#### Nota

- I lati superiori degli apparecchi devono essere allineati alla stessa altezza e nella stessa posizione. Solo così le coperture sono perfettamente in sede.
- Muovere nuovamente la combinazione degli apparecchi solo se tutte le squadre di fissaggio sono state montate in modo stabile.
- Se l'apparecchio è stato fornito con la vite premontata Fig. 3 (5): prima del montaggio SBS svitare la vite.

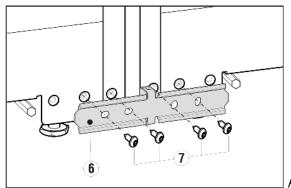

▶ Premere assieme i due apparecchi e allineare di nuovo e avvitare saldamente con le viti Fig. 4 (7) in dotazione la squadra fissaggio Fig. 10 (6).

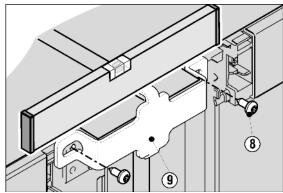

▶ Premere assieme i due apparecchi e allineare di nuovo e durante questa operazione sul lato anteriore in alto, con le viti Fig. 5 (8) avvitare la grande squadra di fissaggio Fig. 5 (9). Eventualmente praticare fori a vite o utilizzare un avvitatore a batteria.

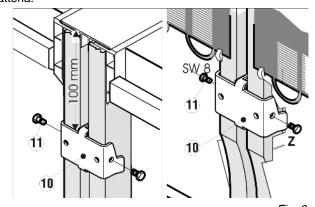


Fig. 6

- Applicare sul lato posteriore in alto e in basso le squadre di fissaggio larghe Fig. 6 (10).
- Spingere verso l'alto la squadra di fissaggio superiore a 100 mm di distanza dal bordo superiore.
- Inserire la squadra di fissaggio inferiore nell'apposito incavo (Z).
- Avvitare saldamente le due squadre di fissaggio *Fig. 6 (10)* con le viti a testa esagonale *Fig. 6 (11)* di lato.

#### Nota

Per evitare il rumore delle vibrazioni né gli angoli, né le viti devono venire a contatto con le tubazioni posteriori!


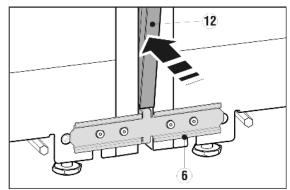


Fig. 7

Prima dell'uso premere le due nervature del coprifuga *Fig. 7 (12)* sull'intera lunghezza. Il listello è facilmente inseribile nella fessura. Per premere il listello utilizzare un panno morbido, così da evitare ammaccature nella superficie del coprifuga. Premere con cura il listello diritto nella fessura per ottenere una connessione ottimale.

- Sul lato anteriore premere il coprifuga lungo Fig. 7 (12) nella fessura verticale. Prestare attenzione in modo che il listello poggi sulla squadra di fissaggio Fig. 7 (6).
- Staccare la pellicola protettiva dal coprifuga.

# Montaggio Side-by-Side

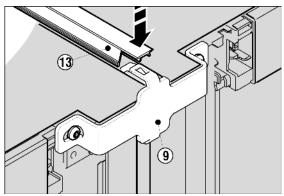

- ▶ Sul lato superiore premere il listello corto *Fig. 8* (13) nella fessura. Prestare attenzione che l'incavo del listello di copertura sia rivolto verso il lato anteriore degli apparecchi. Il listello deve finire a filo con lo spigolo anteriore della parte superiore dell'apparecchio.
- ► Collegare elettricamente la combinazione come indicato nelle istruzioni per l'uso.
  - Apparecchi con IceMaker:
- Collegare l'apparecchio al collegamento fisso della rete idrica come indicato nelle istruzioni per l'uso.


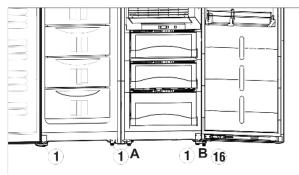


Fig. 9

- Sollevare i piedini di regolazione che si trovano sul lato interno A, per facilitare lo spostamento della combinazione.
- Spingere la combinazione con cautela nella posizione prevista.

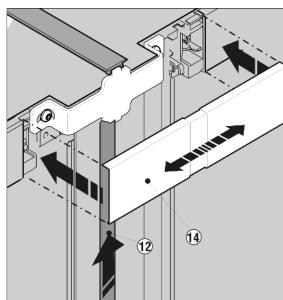

▶ Innestare la copertura *Fig. 9 (14)* sull'interstizio ancora aperto delle due mascherine dei pannelli comandi. Prestare attenzione che i lati esterni della copertura siano a filo con le mascherine dei pannelli comandi. A questo scopo è possibile estrarre la copertura.

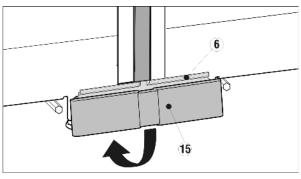


Fig. 10

- ▶ Applicare la copertura inferiore *Fig. 10 (15)*, contenuta nell'imballo, dall'alto sull'angolo di fissaggio *Fig. 10 (6)* e inserire a scatto in basso.
- Controllare ancora una volta con la livella la combinazione nella posizione di installazione definitiva ed eventualmente allineare.
- Svitare di nuovo i piedini di regolazione centrali (A), finché non toccano il pavimento.
- Svitare il piedino di regolazione Fig. 9 (16) nel blocco di supporto (B), per sorreggere la porta.\*