

Accessori Original BMW.

Istruzioni di montaggio.



Postmontaggio squadra di fissaggio per estintore

BMW Serie 5 (E60, E61, F07, F10, F11, F18)

BMW Serie 7 (E65, E66, F01, F02, F03, F04)

BMW X5 (E70)

BMW X6 (E71, E72)

N. kit di postmontaggio:

82 27 0 142 649 Kit elementi di fissaggio estintore

82 27 2 166 304 Kit elementi di fissaggio estintore

72 60 0 000 335 Kit di postmontaggio estintore a polvere

Tempo di montaggio

Per il montaggio occorrono **circa 0,75 ore**, che possono variare in funzione delle condizioni e dell'equipaggiamento della vettura.

Avvertenze importanti

Queste istruzioni di montaggio sono destinate in primo luogo all'uso dell'organizzazione commerciale BMW e dei centri assistenza autorizzati BMW.

Il destinatario di queste istruzioni di montaggio è, in ogni caso, il personale specializzato e addestrato su automobili BMW, provvisto di adeguate conoscenze tecniche.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con l'ausilio di istruzioni per le riparazioni, schemi elettrici, manuali per la manutenzione e istruzioni di lavoro BMW aggiornate, seguendone l'ordine, usando gli attrezzi prescritti (attrezzi speciali) e osservando le norme vigenti per la sicurezza.

Nel caso si verificassero problemi di montaggio o di funzionamento, limitare la ricerca guasti a circa mezz'ora per gli interventi meccanici e a 1 ora per interventi sull'impianto elettrico.

Per evitare inutili supplementi di spesa, inviare immediatamente una richiesta al servizio di assistenza tecnica, tramite Aftersales Assistance Portal (ASAP).

Si dovranno indicare i seguenti dati:

- numero di telaio,
- numero di articolo del kit di postmontaggio,
- descrizione precisa del problema,
- operazioni già eseguite.

Non archiviare la stampa di queste istruzioni di montaggio, perché le istruzioni vengono aggiornate quotidianamente tramite ASAP!

Pittogrammi



Indica le avvertenze che richiamano l'attenzione su questioni particolari.

◀ Indica la fine dell'avvertenza.

Avvertenze per il montaggio

Tutte le figure mostrano vetture con guida a sinistra, in caso di vetture con guida a destra procedere analogamente.

Elenco degli optional

È necessario tenere conto dei seguenti optional durante l'installazione del kit di postmontaggio:

Op 481 Sedili sportivi

Op 456 Sedili comfort

Op 459 Regolazione elettrica dei sedili


Attrezzi speciali e supplementari necessari

00 9 310, cunei di montaggio

Indice

Capitolo	Pagina
1. Tabella dei componenti	4
2. Operazioni preliminari	5
3. Montaggio squadra di fissaggio	6
4. Montaggio estintore	9
5. Operazioni conclusive e codifica	10

1. Tabella dei componenti

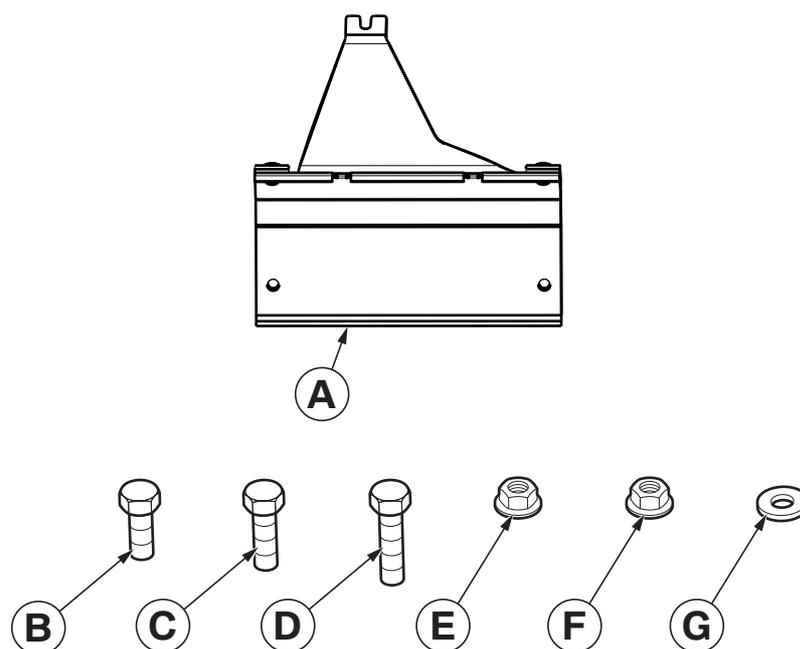

010 0091 Z


Legenda

- A** Squadra di fissaggio
- B** Vite a testa esagonale M5 x 12 mm (1 pezzo)
- C** Vite a testa esagonale M6 x 16 mm (3 pezzi)
- D** Vite a testa esagonale M6 x 20 mm (2 pezzi)
- E** Dado esagonale M5
- F** Dado esagonale M6
- G** Rondella M6 (5 pezzi)

2. Operazioni preliminari


	N. ISTA
Eeguire il test breve	---
Scollegare il polo negativo della batteria	61 20 900
Smontare innanzitutto i seguenti componenti	
Smontare il sedile anteriore lato passeggero e ribaltarlo indietro	52 13 002

3. Montaggio squadra di fissaggio

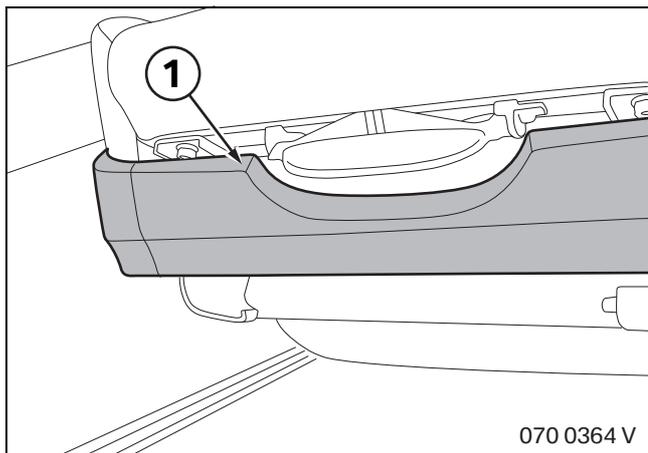


Solo vetture con Op 481 o Op 456 o sedile di base con Op 459

Rimuovere la mascherina in plastica (1) sotto al sedile anteriore.

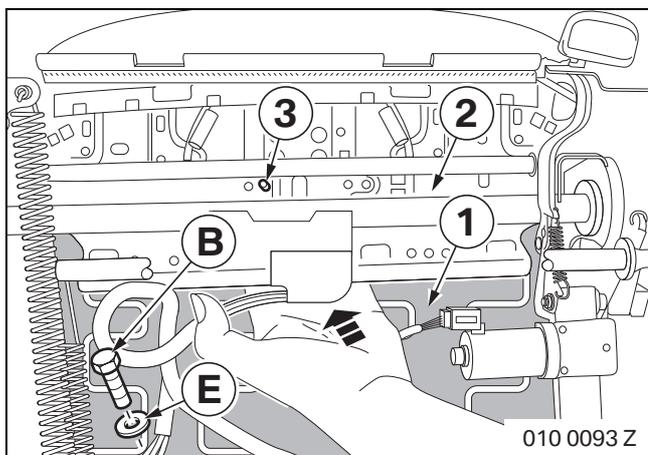


Solo vetture con sedile di base (con regolazione elettrica parziale) o sedile di base con Op 459

Infilare le viti a testa esagonale **B** e le rondelle **E** tra imbottitura del seggiolino (1) e supporto (2) nell'apertura della lamiera (3).

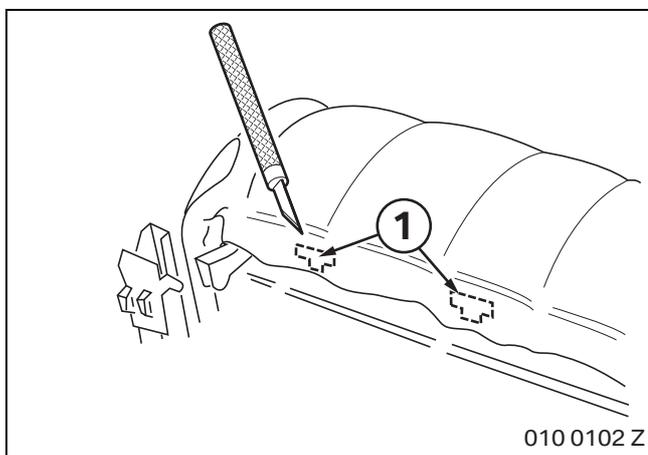

Solo vetture con sedile di base (con regolazione elettrica parziale)

Incidere l'imbottitura del seggiolino sulle aperture della lamiera (1).

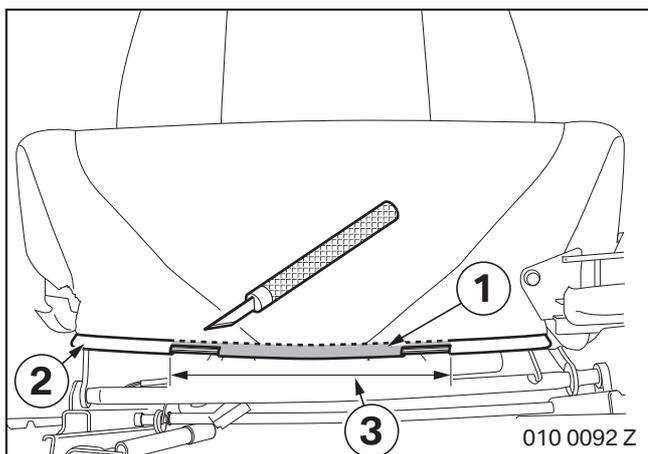


Aprire la cucitura (1) del listello dell'imbottitura del sedile (2) lungo la zona (3) segnata.

Incidere il listello dell'imbottitura del sedile (2) nella zona segnata (3).

Agganciare il listello (2).


3. Montaggio squadra di fissaggio

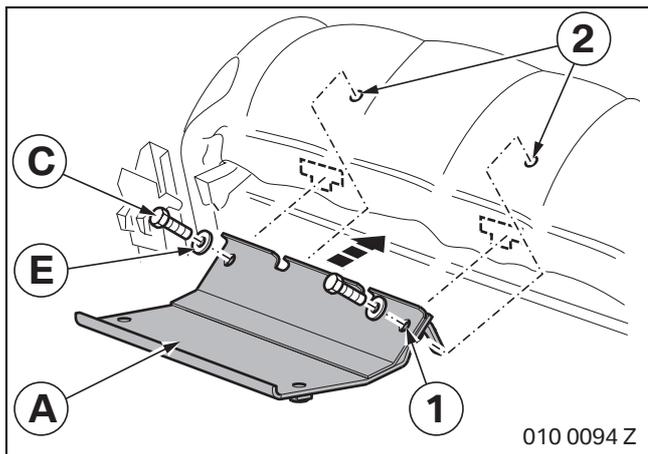

Introdurre la squadra di fissaggio **A** con i dadi da saldare (1) attraverso l'imbottitura del sedile.

Trapassare l'imbottitura del sedile nelle aperture della lamiera (2) con l'utensile adatto.


Avvitare senza serrare la squadra di fissaggio **A** con le viti a testa esagonale **C** e le rondelle **E**.

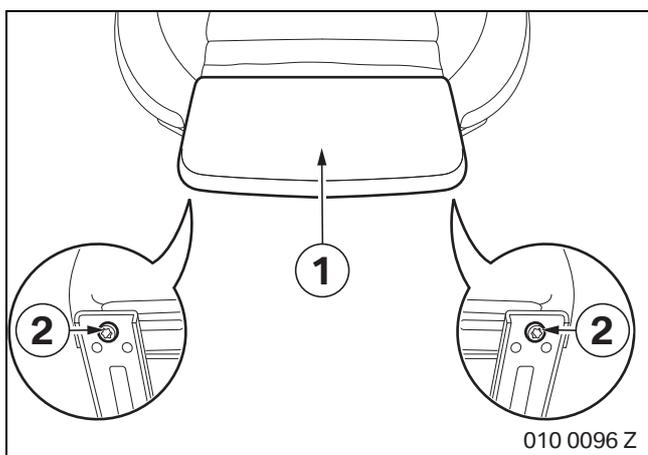

Solo vetture con optional 456 o 481


Portare la regolazione del sedile (1) in posizione più avanzata e smontare rimuovendo le viti (2).

- Sulle vetture con Op 456 è necessario rimuovere il bracciolo (1)
- Sulle vetture con Op 481 è necessario ribaltare all'indietro il bracciolo (1)

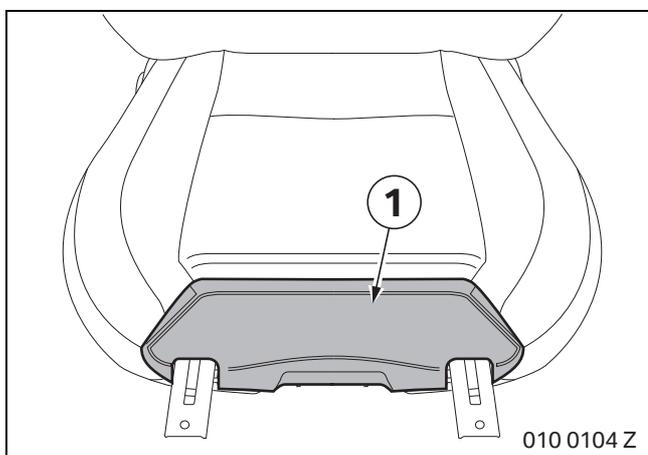

Solo vetture con optional 456

Smontare la copertura del bracciolo (1).

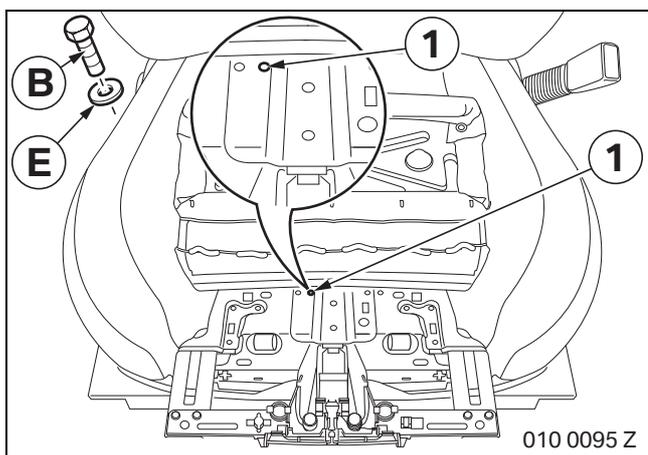


Solo vetture con optional 456 o 481

▶ L'apertura della lamiera (1) può essere coperta dall'imbottitura del sedile, in questo caso premere l'imbottitura del sedile da una parte. ◀


Infilare le viti a testa esagonale **B** con la rondella **E** attraverso l'apertura della lamiera (1).

3. Montaggio squadra di fissaggio

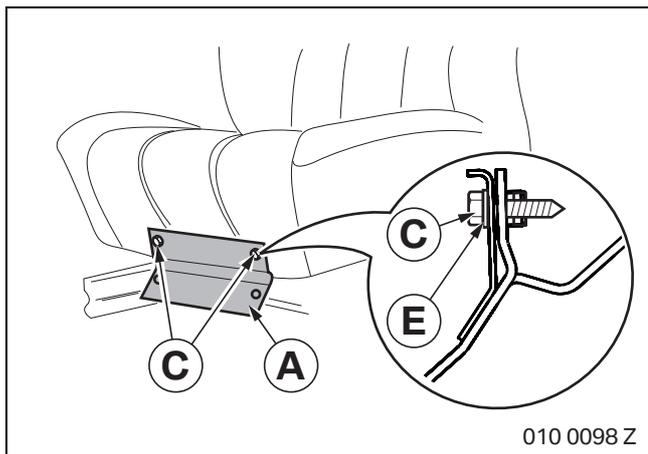


Tutte le vetture

Avvitare la squadra di fissaggio **A** con le viti a testa esagonale **C** e le rondelle **E** come illustrato in figura.

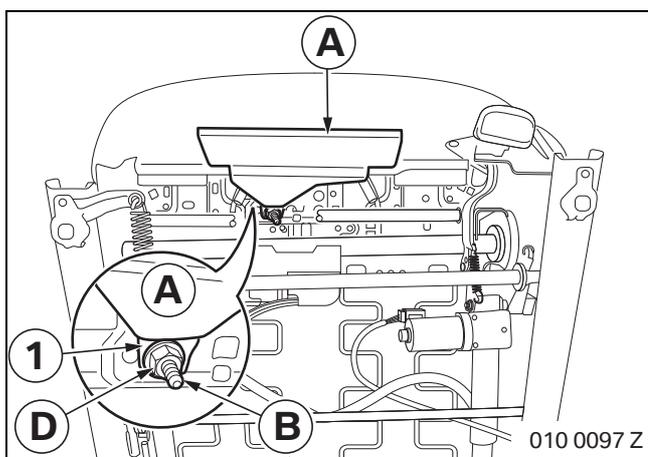


Fissare il punto di fissaggio posteriore (1) della squadra di fissaggio **A** con le viti a testa esagonale infilate prima **B** e i dadi esagonali **D**.

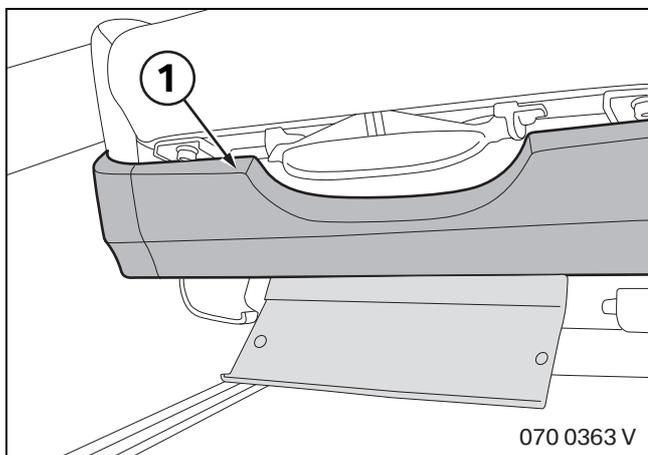

Solo vetture con Op 481, Op 456 o sedile di base con Op 459


Montare la mascherina in plastica (1) sotto al sedile anteriore.

4. Montaggio estintore

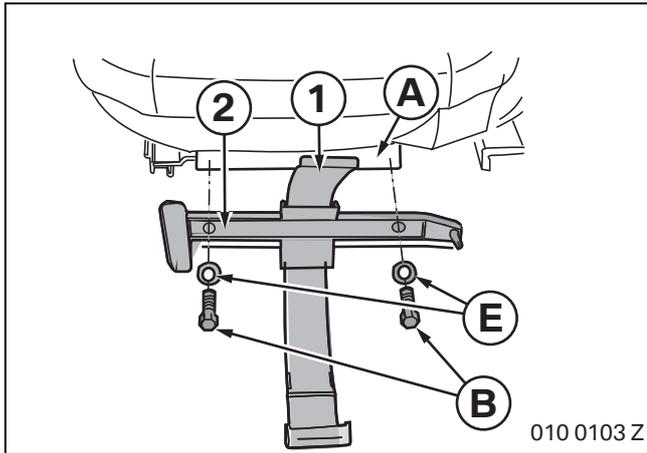

Infilare il perno di fissaggio della banda di fissaggio (1) nel foro del supporto per estintore (2).

Avvitare il supporto per estintore (2) con le viti a testa esagonale **B** e le rondelle **E** alla squadra di fissaggio **A**.

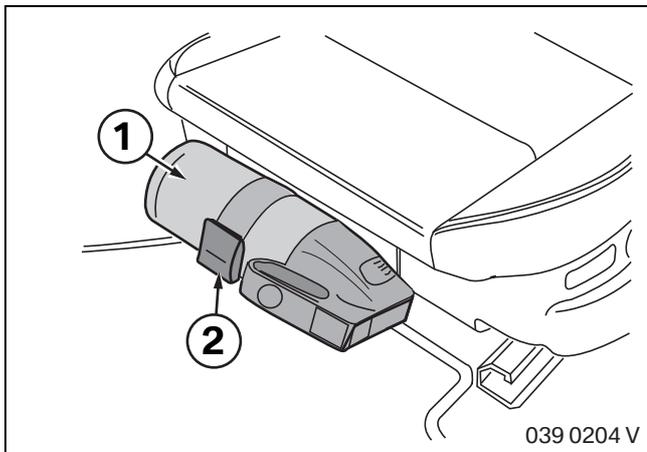

 Il perno di fissaggio del supporto per estintore deve essere inserito nell'apertura di uscita della sostanza estinguente dell'estintore (1). ◀

Infilare l'estintore (1) nell'apposito supporto e chiudere la banda di fissaggio (2).

5. Operazioni conclusive e codifica

Questo sistema per il postmontaggio non richiede codifica.

- Collegare la batteria della vettura
- Eseguire il test breve
- Riportare il sedile del conducente in posizione normale e verificare che abbia sufficiente libertà di movimento
- Riassemblare la vettura procedendo in ordine inverso



 Applicare l'adesivo presente nella fornitura dell'estintore, consultandosi con il cliente, nel luogo adatto.

Per la rimozione o la manutenzione dell'estintore, fare riferimento alle istruzioni per l'uso presenti nella fornitura dell'estintore. ◀