



HYPRO®


Operating Instructions

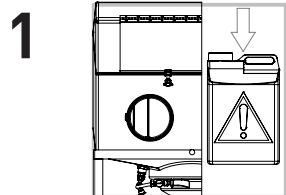

Place chemical container in the closed system enclosure and secure the window latches.

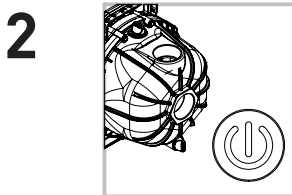


Turn on the pump to generate clean water flow.

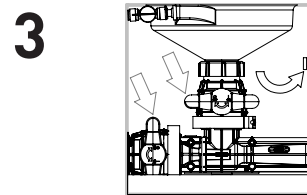


Open the Inlet valve (Yellow handle) and the tank valve (Red Handle)




Inspect assembly for leaks.

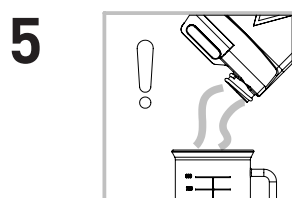


Open the chemical container, pour and measure the chemical. Pour the measured chemical through the gate.

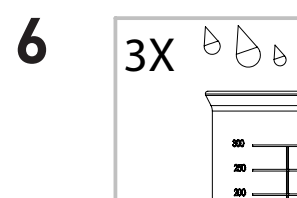


Triple rinse the measurement container.

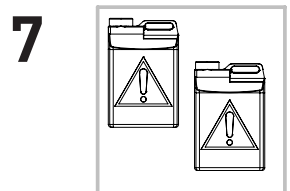


If more than one chemical is needed repeat steps 5 & 6 for a container already in the enclosure.

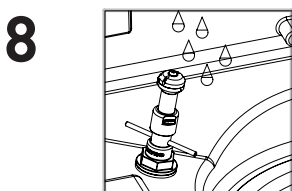


Rinse chemical container(s) to ensure any chemicals on the exterior are removed.

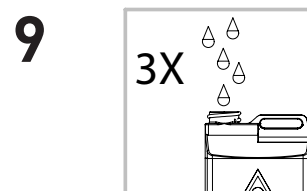


If containers are empty triple rinse the container.

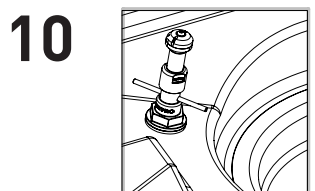


Turn off the cyclo-rinse valve (gray valve). Use hand to depress the Proclean bottle rinse for 2 min to rinse the enclosure. If using a larger chemical container be sure to move the container and initiate Proclean again to ensure all surfaces are adequately rinsed.

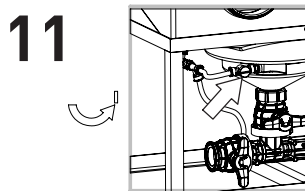


Turn on cyclo-rinse valve (gray valve) and run for 30 seconds for a final rinse.

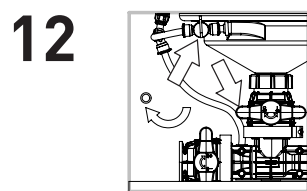

Close the cyclo-rinse valve and wait for 15 seconds. Close the tank valve (red handle).

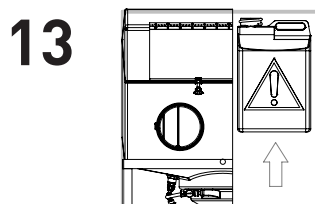


Remove chemical container from enclosure. If more chemicals need to be added to the tank repeat steps 1-11.

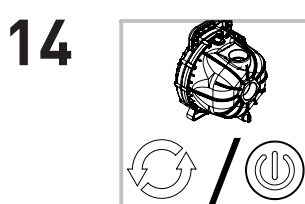


Continue to transfer water as needed or shut off pump.

HYPRO®


Instrucciones de operación

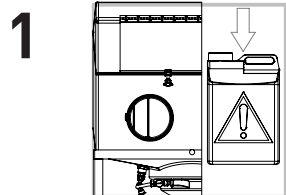

Coloque el contenedor de químicos en el recipiente cerrado del sistema y ajuste los seguros de las ventanillas.

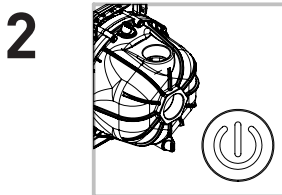


Encienda la bomba para generar un flujo de agua limpia.

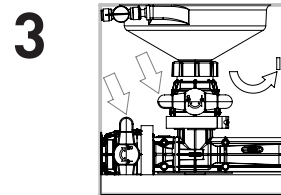


Abra la válvula de entrada (manija amarilla) y la válvula del tanque (manija roja)




Inspeccione toda la estructura para asegurar que no haya fugas.

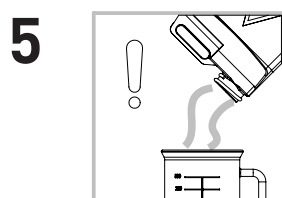


Abra el contenedor de químicos, vierta y mida la sustancia química. Una vez medida, vierta la sustancia química por la compuerta.

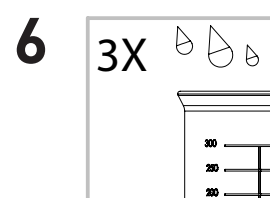


Enjuague tres veces el contenedor que tiene medidor.

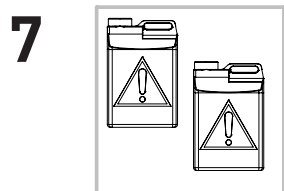


Si necesita más de un químico, repita los pasos 5 y 6 para un contenedor que ya esté en el recipiente.

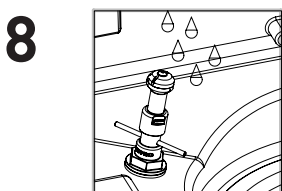


Enjuague el(los) contenedores para asegurarse de eliminar cualquier químico en el exterior.

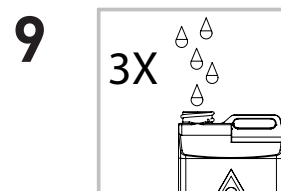


Si los contenedores están vacíos enjuáguelos tres veces.

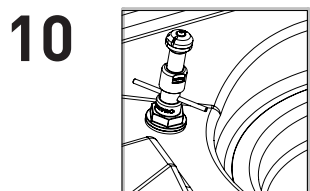


Apague la válvula del sistema CycloRinse (válvula gris). Presione la botella de Proclean con la mano durante 2 min para enjuagar el recipiente. Si está usando un contenedor de químicos más grande, asegúrese de moverlo e iniciar el Proclean otra vez para que todas las superficies queden bien enjuagadas.

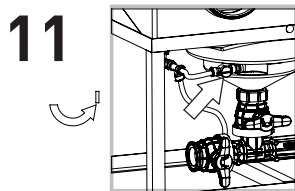

Encienda la válvula del sistema CycloRinse (válvula gris) y déjelo funcionar 30 segundos para darle un último enjuague.

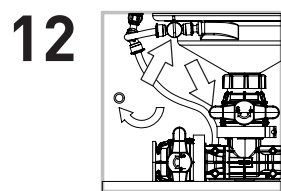

Cierre la válvula de CycloRinse y espere 15 segundos. Cierre la válvula del tanque (manija roja).

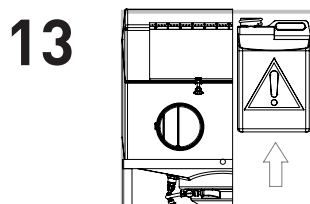

Quite el contenedor de químicos del recipiente. Si necesita agregar más químicos al tanque, repita los pasos 1 a 11.



Continúe transfiriendo agua según se necesite o cierre la bomba.