

Mortero para realizar mezclas de asiento de mampostería PORTANTE, carpetas y revoques en pequeñas superficies

- Gran resistencia
- Calidad asegurada
- Optimiza los tiempos



## APLICACIONES

Mortero cementicio ideal para ser utilizado como mortero de asiento para mampostería PORTANTE, reparaciones de carpetas y revoques

### Soportes:

- Como mortero de asiento en la ejecución de paredes de ladrillos cerámicos huecos o macizos
- **Como carpeta sobre contrapisos:** En caso de hormigones lisos se recomienda usar previamente un promotor de adherencia **IC52**

## RECOMENDACIONES DE USO

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

No utilizar agua en exceso.

**Nota:** Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

## OBSERVACIONES

Asegurar una correcta humectación de los ladrillos.

No agregar ningún componente adicional, excepto agua.

No afecta el uso del hierro.

## MÁS INFORMACIÓN

### PRESENTACIÓN



Bolsa de papel de 30 kg

### FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ¿Cómo realizar mezclas de asiento de mampostería PORTANTE, carpetas y revoques en pequeñas superficies?

## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

---

Espesor de carpeta: 15 /20 mm

Espesor de la junta ( mortero de asiento) 1 a 2 cm.

Su aplicacion en revoques es independiente a la ejecución de la aislación hidrófuga o ceresita.

## COMPOSICIÓN

---

Cemento gris, cal, arena, cargas minerales de granulometría clasificada y aditivos químicos.


## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

---

**Como mortero de asiento:** para iniciar el asentamiento es necesario verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencias para poder lograr una pared a plomo. Mojar los ladrillos, antes de la aplicación del producto.

**Como carpeta:** la superficie debe estar consolidada, limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material.

En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, aplicar previamente un promotor de adherencia **IC52**

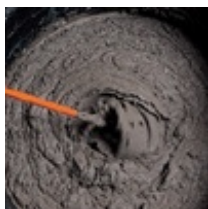

## MODO DE EMPLEO


---

Amasar **weber.rev multiuso** con mezcladora continua, manual o mecánicamente, con aprox 5,2 / 6 lts. de agua por bolsa ( para mortero de asiento), o aprox. 5,2 / 6,4 lts de agua por bolsa ( para carpeta)



**Como mortero de asiento:** colocar la pasta sobre el ladrillo y asentarlos golpeando con el mango de la cuchara. Quitar el material sobrante, emprolijando las juntas.

Como reparación de morteros y/o carpetas, aplicar el material previa colocación del promotor de adherencia **IC52**

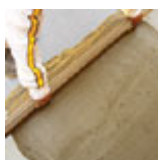

## PRESTACIONES

---

Densidad del polvo: 1,6 g/cm<sup>3</sup>

Densidad de la masa: 2 g/cm<sup>3</sup>

Densidad del producto enriquecido: 1,85 g/cm<sup>3</sup>

Resistencia a la compresión (28 días): 10 MPa

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

**Nota:** Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus**

## RENDIMIENTO

---

### **Como mortero de asiento:**

Ladrillo cerámico de 18 x 12 x 33cm: 15 a 18 kg/m<sup>2</sup>/cm.

Ladrillo cerámico de 18 x 18 x 33 cm: 30 kg/m<sup>2</sup>/cm

**Como carpeta:** 17 a 18 kg/m<sup>2</sup>/cm

## CONSERVACIÓN

---

6 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.