

QUITAR HUMEDADES

Kefa DrainPutz – Modo de Empleo

DrainPutz System – Cemento Multifunción

Uso

Como cemento de enlucido, tanto en interior como en exterior. Adecuado para viviendas, escaleras y sótanos y su aplicación sobre cualquier tipo de superficie de mampostería u hormigón donde afloren manchas de sal.

Formato

Disponible en bolsas PET con forro de PA / PE.

Almacenamiento

Conservar en su envase original, sin abrir, sobre tabla o palé en local cerrado con un máximo de 65% de humedad relativa y temperatura máxima 30°C. Este producto es estable al menos durante 14 meses siempre que se manipule y transporte correctamente.

Preparación de la superficie

La superficie debe ser sólida y áspera, y estar limpia, seca y sin contaminación de ningún tipo. Manchas de aceite o grasa deberán ser eliminadas. La superficie deberá humedecerse justo antes de la aplicación del producto.

Adhesivo

- Contiene cemento. Manténgase seco. Durabilidad de 14 meses.
- El contenido de 1 bolsa debe mezclarse concienzudamente con 4 litros de agua.
- La mezcla debe tener la consistencia adecuada según vaya a ser pulverizada o aplicada con brocha.
- Cobertura 6-8 m².
- La superficie debe estar limpia, firme y prehumedecida.
- La aplicación de DrainPutz debe hacerse pasadas 24 horas, cuando el adhesivo esté seco.

DrainPutz

- El producto está basado en materiales naturales y contiene cemento. Debe conservarse seco. Durabilidad 14 meses.
- El contenido de una bolsa (50l / 14,5 kg) debe añadirse a una mezcladora con 15-16 litros de agua, tal como se describe más adelante en "Recomendaciones de mezcla DrainPutz".
- La cobertura de 12mm es de unos 2m².
- La superficie debe estar cubierta de adhesivo y prehumedecida.
- Puede alisarse la superficie una vez esté lo suficientemente seca, normalmente tras 1-2 horas.

las superficies recién cubiertas que sequen demasiado rápido deberán ser cubiertas con película de plástico para retrasar el secado y evitar la formación de grietas.

Espesor mínimo

10 mm.

Tiempo de operación

Sobre 1 hora, dependiendo de la superficie y la temperatura.

QUITA HUMEDADES

Cobertura


1 bolsa de 50 litros, con peso de 14,5kg, cubre aproximadamente 2m² con 12mm de espesor. Recubra por dentro con KefaRid y por fuera con KefaTherm Exterior. El espesor final de estos recubrimientos debe ser de unos 800-1000 g/m².

Recomendaciones de mezcla DrainPutz

DrainPutz está basado en roca volcánica porosa que absorbe y libera agua. A fin de obtener la densidad correcta y preservar la estructura porosa y las propiedades de regulación de humedad, recomendamos seguir las siguientes instrucciones de mezcla:

- Use una mezcladora que rote a 30rpm.
- Mezcle el contenido completo de las bolsas al mismo tiempo.
- Use 1 ó 2 bolsas de cada vez.
- Añada 15-16 litros de agua (30-32 litros si usa dos bolsas) de manera uniforme sobre el material.
- Mezcle durante 60 segundos para obtener una consistencia uniforme.
- Descanse 60 segundos. Mientras, controle la mezcla: si compacta antes de ese tiempo, continúe con el resto del protocolo.
- Mezcle 30 segundos.
- Descanse 60 segundos.
- Mezcle 30 segundos.
- Descanse 60 segundos (el tiempo total de mezcla es de unos 5 minutos).

Si tras este tiempo la mezcla no está compacta, está preparada para su uso. En caso contrario, repita el ciclo de mezcla de 30 segundos / descanso 60 segundos.

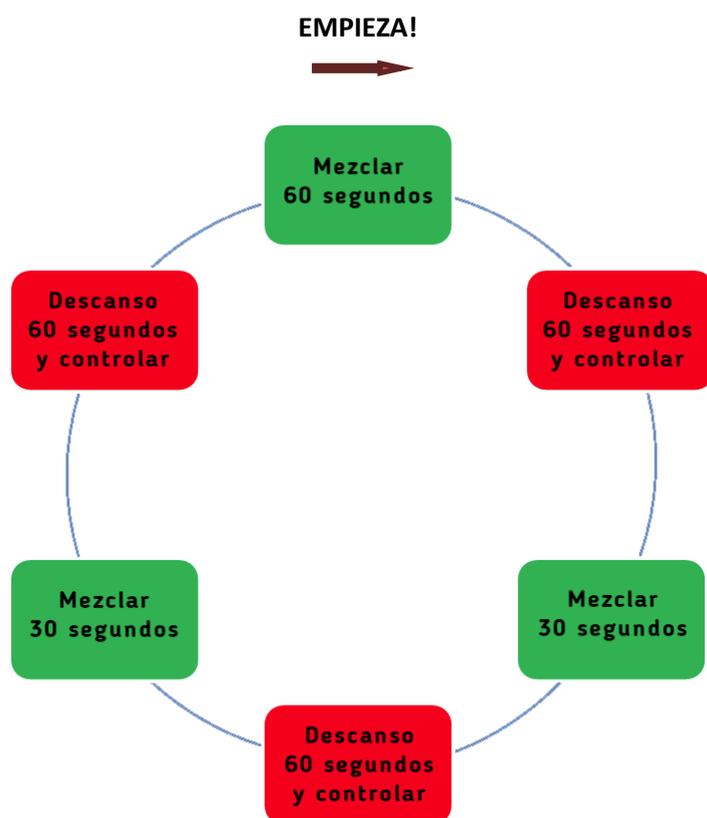

QUITAR HUMEDADES



Equipamiento



Aplicación de adhesivo



Adhesivo



Mezcla de DrainPutz ya preparada



Aplicación de DrainPutz con pistola



Alisado