

Kit para oxígeno Vacu-vials®

K-7503: 0 - 2,00 ppm

Información de seguridad

Lea la Hoja de datos de seguridad (disponible en www.chemetrics.com) antes de realizar este procedimiento de prueba. Use gafas de seguridad y guantes protectores.

Configuración del instrumento

Para fotómetros CHEMetrics, siga los **Procedimientos de configuración y medición** dispuestos en el manual del operador. Para espectrofotómetros, siga las especificaciones del fabricante para configurar la longitud de onda a 615 nm y ajustar a cero el instrumento usando la ampolla ZERO que se proporciona.

Muestreo

La parte más importante de cualquier prueba de oxígeno disuelto es el muestreo. El flujo de muestra no debe tener ninguna pérdida. Para lograr esto, el tubo de muestreo está montado en sentido vertical con un tubo de material inerte que conecta el punto de muestra con la base del tubo de muestreo. Use tubos de acero inoxidable de tipo 304 o 316 o de vidrio con conexiones cortas de neopreno. No use tubos de cobre, secciones largas de neopreno ni otros tipos de tubos poliméricos. Si no hay una muestra que fluya disponible, la muestra deberá manipularse con el mínimo de agitación posible.

Procedimiento de prueba

1. Para eliminar las burbujas de aire atrapadas, se debe purgar el sistema con agua que fluya a la velocidad más rápida posible y que tenga una temperatura de entre 180 y 210 °F (80 - 100 °C). Los nuevos sistemas de muestreo deben purgarse durante varias horas, mientras que los que se usan a modo de rutina posiblemente requieran de solo unos minutos. **Cuando el sistema esté totalmente purgado, reduzca el flujo a 500 - 1000 ml por minuto y enfríe la muestra hasta que llegue a temperatura ambiente.**
2. Coloque la ampolla Vacu-vial, comenzando con la punta, en el tubo de muestreo. Quiebren la punta. La ampolla se llenará, dejando una burbuja para la mezcla (fig. 1).
3. Voltee la ampolla suavemente varias veces, permitiendo que la burbuja se mueva de un extremo al otro.
4. Seque la ampolla y espere **2 minutos** para que aparezca el color.
5. Introduzca la ampolla Vacu-vial en el fotómetro, comenzando con el extremo plano, y obtenga una lectura en ppm (mg/litro) de oxígeno (O₂).

NOTA: si va a utilizar un espectrofotómetro que no fue previamente calibrado para los productos CHEMetrics, utilice la **ecuación que se incluye a continuación** o la **Calculadora de concentración** que se encuentra en la sección Support (Soporte técnico) en www.chemetrics.com

$$\text{ppm} = 2,05 (\text{abs})$$

Método de prueba

El kit de prueba para oxígeno Vacu-vials®¹ emplea el método de carmín de índigo.^{2,3} En una solución ácida, el oxígeno oxida la forma leuco de color amarillo-verdoso del carmín de índigo para formar un tinte de color azul intenso. La intensidad del color azul resultante es proporcional a la concentración de oxígeno disuelto en la muestra.

1. Vacu-vials es una marca comercial registrada de CHEMetrics, Inc. Patente de EE. UU. n.º 3.634.038
2. ASTM D 888 - 87, Oxígeno disuelto en agua, Método de prueba A
3. Gilbert, T. W., Behymer, T. D., Castaneda, H. B., "Determination of Dissolved Oxygen in Natural and Wastewaters," *American Laboratory*, págs. 119-134, marzo de 1982



www.chemetrics.com
4295 Catlett Road, Midland, VA 22728 EE. UU.
Correo electrónico: orders@chemetrics.com
Sept. de 2014, rev. 13

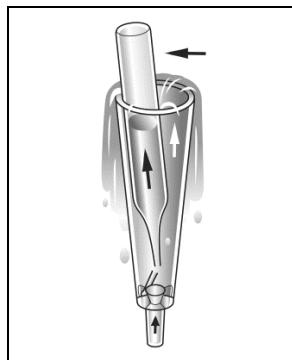


Figura 1