


TOW SMART

INSTALLATION INSTRUCTIONS

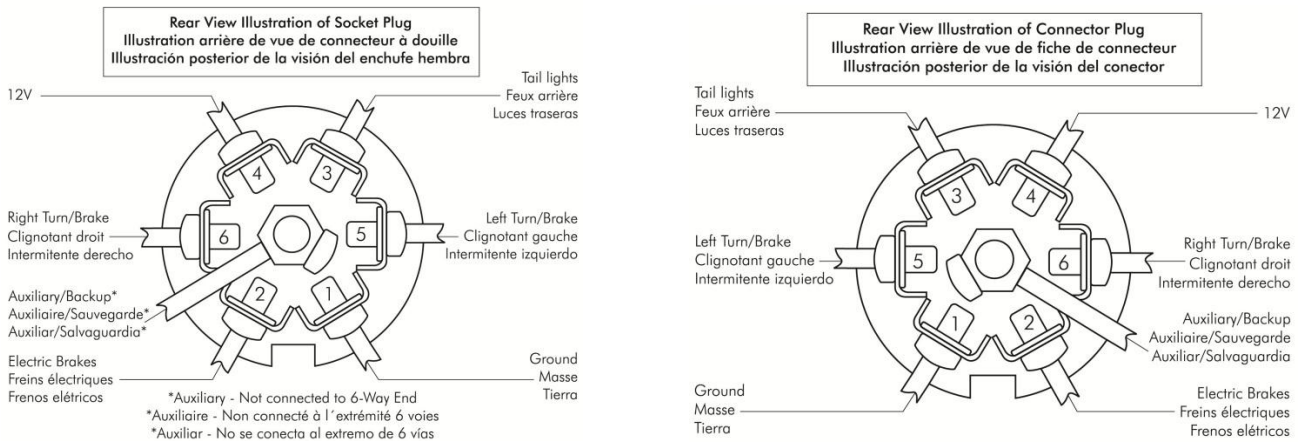

READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION

WARNING: CONSULT VEHICLE AND TRAILER OWNER'S MANUAL BEFORE INSTALLATION. CHECK FOR SENSORS, WIRES, OR COMPONENTS BEHIND THE MOUNTING SURFACE PRIOR TO INSTALLATION.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WIRING AND INSTALLING THE SOCKET

1. DISCONNECT VEHICLE POWER SUPPLY.
2. REMOVE THE TWO SMALL SCREWS FROM THE SIDE OF THE SOCKET AND REMOVE THE SOCKET PLUG.
3. PASS THE WIRE LEADS THROUGH THE SMALLER OPENING AT THE BACK OF THE SOCKET OUT THROUGH THE PLUG END. IT MAY BE NECESSARY TO LOOSEN THE LARGE SET SCREW AT THE BACK OF THE CONNECTOR WHICH WILL ALLOW THE WIRE CLAMP TO MOVE FREELY.
4. CONNECT THE WIRE LEADS TO THE PROPER SOCKET PLUG TERMINALS (SEE DIAGRAM).
5. INSERT THE SOCKET PLUG BACK INTO THE FRONT OF THE SOCKET AND REINSTALL THE TWO SMALL SCREWS INTO THE SIDES.
6. TIGHTEN THE LARGE SET SCREW AT THE BACK OF THE SOCKET SO THAT THE WIRE CLAMP HOLDS THE WIRES SECURELY.
7. MOUNT THE SOCKET TO THE VEHICLE. SELECT A SUITABLE MOUNTING LOCATION. IT MAY BE NECESSARY TO USE THE SUPPLIED SOCKET BRACKET. IF THE MOUNTING BRACKET IS NEEDED, PASS THE SOCKET WIRE LEADS THROUGH THE MOUNTING BRACKET BEFORE CONNECTING THE WIRE LEADS TO THE VEHICLE CIRCUITS. CONNECT THE WIRE LEADS FROM THE SOCKET TO THE PROPER VEHICLE CIRCUITS.
8. SECURE ANY EXCESS WIRE.

WIRING THE PLUG

1. REMOVE THE SMALL SCREW FROM THE PLUG SIDE OF THE CONNECTOR AND REMOVE THE PLUG
2. PASS THE TRAILER WIRES THROUGH THE SMALLER OPENING AT THE BACK OF THE CONNECTOR AND OUT THROUGH THE PLUG END. IT MAY BE NECESSARY TO LOOSEN THE LARGE SET SCREW AT THE BACK OF THE CONNECTOR WHICH WILL ALLOW THE WIRE CLAMP TO MOVE FREELY.
3. CONNECT THE WIRE LEADS TO THE PROPER PLUG TERMINALS (SEE DIAGRAM).
4. INSERT THE PLUG BACK INTO THE FRONT OF THE CONNECTOR AND REINSTALL THE SMALL SCREW INTO THE PLUG SIDE OF THE CONNECTOR.
5. TIGHTEN THE LARGE SET SCREW AT THE BACK OF THE CONNECTOR SO THAT THE WIRE CLAMP HOLDS THE WIRES SECURELY.
6. RECONNECT VEHICLE POWER SUPPLY.
7. ATTACH THE TRAILER CONNECTOR TO THE TOW VEHICLE AND TEST TRAILER FUNCTIONS.

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT: CONSULTEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE ET DE LA REMORQUE AVANT L'INSTALLATION. VEILLEZ À CHERCHER LES CAPTEURS, LES CÂBLES OU LES COMPOSANTS DERRIÈRE LA SURFACE DE MONTAGE AVANT L'INSTALLATION.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

CÂBLAGE ET INSTALLATION DE LA DOUILLE

1. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU VÉHICULE.
2. RETIREZ LES DEUX PETITES VIS DU CÔTÉ DE LA DOUILLE ET RETIREZ LA FICHE DE DOUILLE.
3. FAITES PASSER LES FILS CONDUCTEURS DANS LA PLUS PETITE OUVERTURE À L'ARRIÈRE DE LA DOUILLE ET PAR L'EXTRÉMITÉ DE LA FICHE. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LA GRANDE VIS DE RÉGLAGE À L'ARRIÈRE DU CONNECTEUR, CE QUI PERMETTRA AU SERRE-FILS DE SE DÉPLACER LIBREMENT.
4. CONNECTEZ LES FILS CONDUCTEURS AUX BORNES APPROPRIÉES DE LA PRISE DE LA DOUILLE (VOIR LE SCHÉMA).
5. RÉINSÉREZ LA FICHE DE DOUILLE DANS LA PARTIE AVANT DE LA DOUILLE ET RÉINSTALLEZ LES DEUX PETITES VIS SUR LES CÔTÉS.
6. SERREZ LA GRANDE VIS DE RÉGLAGE À L'ARRIÈRE DE LA DOUILLE DE MANIÈRE À CE QUE LE SERRE-FILS MAINTIENNE LES FILS BIEN EN PLACE.
7. MONTEZ LA DOUILLE SUR LE VÉHICULE. CHOISISSEZ UN EMPLACEMENT DE MONTAGE APPROPRIÉ. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'UTILISER LE SUPPORT DE DOUILLE FOURNI. SI LE SUPPORT DE MONTAGE EST REQUIS, FAITES PASSER LES FILS CONDUCTEURS DE LA DOUILLE DANS LE SUPPORT DE MONTAGE AVANT DE BRANCHER LES FILS CONDUCTEURS AUX CIRCUITS DU VÉHICULE. CONNECTEZ LES FILS CONDUCTEURS DE LA DOUILLE AUX CIRCUITS DE VÉHICULE APPROPRIÉS.
8. FIXEZ TOUT EXCÉDENT DE FIL.

CÂBLAGE DE LA FICHE

1. RETIREZ LA PETITE VIS DU CÔTÉ DE LA FICHE DU CONNECTEUR ET RETIREZ LA FICHE.
2. FAITES PASSER LES FILS DE LA REMORQUE DANS LA PLUS PETITE OUVERTURE À L'ARRIÈRE DU CONNECTEUR ET FAITES-LES RESSORTIR PAR L'EXTRÉMITÉ DE LA FICHE. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LA GRANDE VIS DE RÉGLAGE À L'ARRIÈRE DU CONNECTEUR, CE QUI PERMETTRA AU SERRE-FILS DE SE DÉPLACER LIBREMENT.

3. CONNECTEZ LES FILS CONDUCTEURS AUX BORNES DE PRISE APPROPRIÉES (VOIR LE SCHÉMA).
4. RÉINSÉREZ LA FICHE DANS LA PARTIE AVANT DU CONNECTEUR ET RÉINSTALLEZ LA PETITE VIS SUR LE CÔTÉ DE LA FICHE DU CONNECTEUR.
5. SERREZ LA GRANDE VIS DE RÉGLAGE À L'ARRIÈRE DU CONNECTEUR DE MANIÈRE À CE QUE LE SERRE-FILS MAINTIENNE LES FILS BIEN EN PLACE.
6. REBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU VÉHICULE.
7. FIXEZ LE CONNECTEUR DE LA REMORQUE AU VÉHICULE REMORQUEUR ET VÉRIFIEZ LES FONCTIONS DE LA REMORQUE.

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO Y DEL REMOLQUE ANTES DE LA INSTALACIÓN. VERIFIQUE SI HAY SENSORES, CABLES O COMPONENTES DETRÁS DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CABLEADO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO

1. DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.
2. RETIRE LOS DOS TORNILLOS PEQUEÑOS DEL COSTADO DEL RECEPTÁCULO Y RETIRE EL ENCHUFE.
3. PASE LOS ALAMBRES DEL REMOLQUE POR LA ABERTURA MENOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RECEPTÁCULO Y A TRAVÉS DEL EXTREMO DEL ENCHUFE. TAL VEZ SEA NECESARIO AFLOJAR EL TORNILLO GRANDE DE FIJACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CONECTOR A FIN DE PERMITIR QUE LA ABRAZADERA DE ALAMBRES PUEDA MOVERSE LIBREMENTE.
4. CONECTE LAS TERMINALES DE ALAMBRES A LAS TERMINALES ADECUADAS DE ENCHUFE DEL RECEPTÁCULO (VER DIAGRAMA).
5. VUELVA A INTRODUCIR EL ENCHUFE DEL RECEPTÁCULO EN LA PARTE FRONTAL DEL MISMO Y REINSTALE LOS TORNILLOS PEQUEÑOS EN LOS COSTADOS.
6. APRIETE EL TORNILLO GRANDE DE FIJACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DEL RECEPTÁCULO PARA QUE LA ABRAZADERA DE ALAMBRES LOS SUJETE DE FORMA SEGURA.
7. MONTE EL RECEPTÁCULO AL VEHÍCULO. ELIJA UNA UBICACIÓN ADECUADA PARA EL MONTAJE. TAL VEZ SEA NECESARIO USAR EL SOPORTE DE RECEPTÁCULO SUMINISTRADO. SI SE NECESITA EL SOPORTE DE MONTAJE, PASE LAS TERMINALES DE ALAMBRE DEL RECEPTÁCULO A TRAVÉS DEL SOPORTE DE MONTAJE ANTES DE CONECTAR LAS MISMAS A LOS CIRCUITOS DEL VEHÍCULO. CONECTE LAS TERMINALES DE ALAMBRE DEL RECEPTÁCULO A LOS CIRCUITOS ADECUADOS DEL VEHÍCULO.
8. ASEGURE CUALQUIER SOBRANTE DE ALAMBRE.

CABLEADO DEL ENCHUFE

1. RETIRE EL TORNILLO PEQUEÑO DEL ENCHUFE LATERAL DEL CONECTOR Y RETIRE EL ENCHUFE.
2. PASE LOS ALAMBRES DEL REMOLQUE POR LA ABERTURA MENOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL CONECTOR Y A TRAVÉS DEL EXTREMO DEL ENCHUFE. TAL VEZ SEA NECESARIO AFLOJAR EL TORNILLO GRANDE DE FIJACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CONECTOR A FIN DE PERMITIR QUE LA ABRAZADERA DE ALAMBRES PUEDA MOVERSE LIBREMENTE.
3. CONECTE LAS TERMINALES DE ALAMBRE A LAS TERMINALES ADECUADAS DE ENCHUFE (VER DIAGRAMA).
4. VUELVA A INTRODUCIR EL ENCHUFE EN LA PARTE FRONTAL DEL CONECTOR Y REINSTALE EL TORNILLO PEQUEÑO EN EL ENCHUFE LATERAL DEL CONECTOR.
5. APRIETE EL TORNILLO GRANDE DE FIJACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CONECTOR PARA QUE LA ABRAZADERA DE ALAMBRES LOS SUJETE DE FORMA SEGURA.
6. ASEGURE CUALQUIER SOBRANTE DE ALAMBRE.
7. VUELVA A CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.
8. FIJE EL CONECTOR DEL REMOLQUE AL VEHÍCULO DE ARRASTRE Y PRUEBE LAS FUNCIONES DEL REMOLQUE.

IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS OR HAVE QUESTIONS REGARDING YOUR TOWSMART PRODUCTS PLEASE CALL 1-216-618-0680 FOR ASSISTANCE. WARRANTY INFORMATION IS AVAILABLE UPON REQUEST AND CAN BE FOUND ONLINE AT WWW.WINSTONPRODUCTS.COM.



a Winston Products Company

www.winstonproducts.us

WINSTON PRODUCTS, LLC.

30339 Diamond Parkway

Cleveland, OH 44139