


---

## Antena Universal para Montarse en un Vidrio

Su antena universal para montarse en vidrio está diseñada para mejorar la recepción de la señal de su escáner móvil. La instalación de la antena es fácil y no requiere perforación. Solamente siga las simples instrucciones del Manual del Propietario.

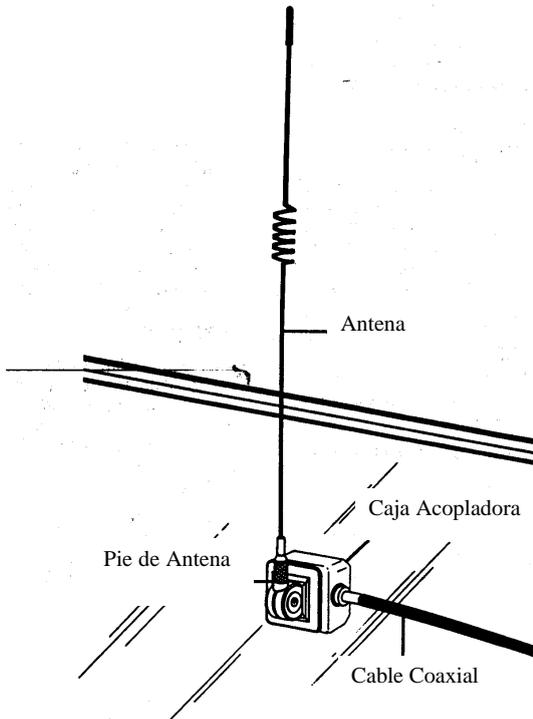

## INSTALACIÓN

**Precaución:** No retire el papel en la parte posterior de la caja de acoplador o pie de la antena hasta que las instrucciones se lo indiquen específicamente. Una vez que anexe ambas partes al vidrio, son muy difícil de retirarse.

### Eligiendo un Sitio de Montaje

Normalmente, la parte superior central del parabrisas posterior es el mejor lugar para la antena. Sin embargo, puede montarla en cualquier lugar de la parte superior del vidrio, siempre y cuando la ubicación cumpla los siguientes requerimientos:

El pie de la antena y caja del acoplador.

- No debe bloquear la visión del conductor
- No debe bloquear los limpiadores del parabrisas
- Debe estar libre de otras antenas
- Debe estar por lo menos a 1 1/2 pulgadas de la esquina del vidrio.

También, las secciones medias del pie de la antena y caja acopladora no deben cubrir ningún cable desempañante.

### Notas:

- Si su parabrisas tiene un borde entintado de fábrica, puede montar la antena sobre este borde. Sin embargo, si la tinción del vidrio es una película de plástico aplicada sobre el vidrio, debe cortar un orificio en la película y montar el pie de la antena directamente en el vidrio.
- Algunos parabrisas contienen filtro solar metálico que puede reducir ampliamente el desempeño de la antena. Si no se encuentra seguro si un material instalado en el parabrisas o aplicado a el contiene metal, consulte al distribuidor de su vehículo.

### Preparando el Vidrio

Después de que usted confirme que la ubicación de montaje cumple los requerimientos, limpie cuidadosamente el vidrio en las superficies interna y externa con los algodones humedecidos con alcohol que están incluidos en el paquete de la antena. Deje que seque al aire.

**Nota:** La temperatura del aire y superficie ideales para la instalación es de 21-32 °C. No instale la antena si la temperatura es menor a 10 °C.

## MONTANDO LA CAJA ACOPLADORA Y EL PIE DE ANTENA


Siga estos pasos para montar la caja acopladora y el pie de antena.

1. Remueva el papel en la parte posterior de la caja acopladora.

**Precaución:** Las barras adhesivas entran en contacto instantáneamente.

2. En la parte interna del vehículo, coloque cuidadosamente la caja acopladora, de tal manera que el conector esté en su esquina superior izquierda o derecha y se encuentre paralelo a la parte superior del vidrio (un mínimo de 1 1/2 pulgadas de la esquina).

**Precaución:** No monte el pie de antena o caja acopladora de tal manera que las secciones medias cubran los cables desempañantes. De lo contrario se reduce el desempeño de la antena.

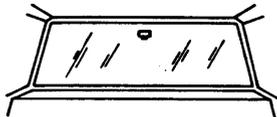

3. Presione la caja acopladora firmemente contra el vidrio durante varios segundos. Después aplique

presión alrededor de los extremos externos de la caja.

4. Anexe la antena al pie de antena. Después libere el tornillo en el pie de antena, usando la llave Allen incluida.


5. Sin retirar el papel que cubre el pie de antena, posicione la base del pie en la superficie de montaje externa (centrada sobre el caja acopladora). Después posicione la antena de tal manera que quede vertical, y apriete el tornillo del pie de antena.

**Nota:** Si la antena no está vertical, su efectividad se reduce.

6. Remover el papel en la parte posterior del pie de antena.

**Precaución:** Las barras adhesivas entran en contacto inmediatamente.


7. Centrar cuidadosamente la base del pie de antena para que quede directamente opuesta a la caja acopladora. Después presione firmemente el pie de antena contra el vidrio durante varios segundos, asegurándose que las cuatro esquinas del pie de antena se adhieran firmemente al vidrio.

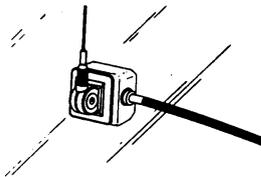

## CONECTANDO LA ANTENA AL ESCÁNER

Después de haber montado la caja acopladora y el pie de antena, siga estos pasos para conectar la antena al escáner.

1. Dirija el cable coaxial para que no interfiera con los pasajeros o la operación del vehículo.
2. Conecte el otro extremo del cable coaxial a la terminal de antena del escáner.

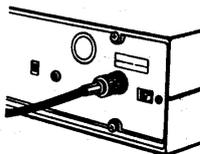

### Garantía Limitada de RadioShack

Este producto está garantizado contra defectos durante 90 días a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. Dentro de este periodo, reparamos sin cargos, a todas las partes y mano de obra. Solo traiga su ticket de compra de RadioShack como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. La garantía no cubre los costos de transporte. Tampoco cubre a un producto sujeto a mal uso o daño accidental.

CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RADIOSHACK NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPÓSITO EN PARTICULAR,

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuencias, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

*DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS*

**RADIOSHACK**  
Una División de Tandy Corporation  
Fort Worth, Texas 76102