

Enlucidos y falsos techos

Enlucidos, existen unas recomendaciones para los enlucidos sobre los techos FORLI, encaminadas a un correcto acabado.

1. El espesor medio del revestimiento debe de estar entre 1 cm. y 1,5 cm. La norma recomienda 1,5 cm.


2. Antes del inicio, deberá de comprobarse que las instalaciones están correctamente empotradas en los 3 cm. de poliestireno (bajo los nervios) que nuestro sistema proporciona para facilitar dichas instalaciones.

3. Los yesos a utilizar deben de tener una resistencia a la flexotracción alta y sin una dureza excesiva (45-70 shore C), nuestros técnicos, si así lo desean, podrán comprobar la dureza del mismo.

4. Por lo que a las características de los yesos se refiere, debemos diferenciar entre los que se van a ejecutar manualmente y los que se van a ejecutar proyectados. Los primeros se aconseja que sean de fraguado controlado y que cumpla el pliego de recepción RY-85. Los proyectados deben de ser aligerados (YPM/A) con densidades en torno a 800 Kg./m².


5. Para la perfecta ejecución se recomienda dar la aplicación en dos tendidos consecutivos. El primero se extenderá sobre el soporte moleteado que tiene la parte inferior del sistema FORLI, intentando que el yeso entre en dicho moleteado. Posteriormente, se aplica un segundo tendido, de manera que el revestimiento forme una sola capa homogénea.

6. Deberán tenerse en cuenta las condiciones climáticas durante su aplicación, en caso de aparición de microfisuras por saltos térmicos deberán solucionarse antes de la fase de pintado (pinturas elastómeros).

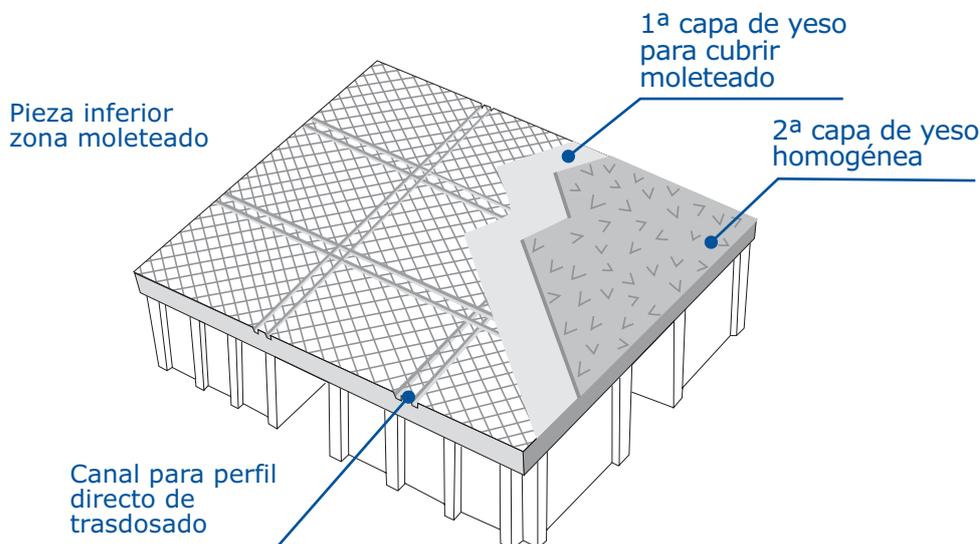


Falsos techos: En el caso de que el falso techo sea de Cartón-Yeso se podrá trasdosar directamente o descolgar según detalles.


SOLUCIÓN CON PERFIL Y HORQUILLA EN NERVIOS

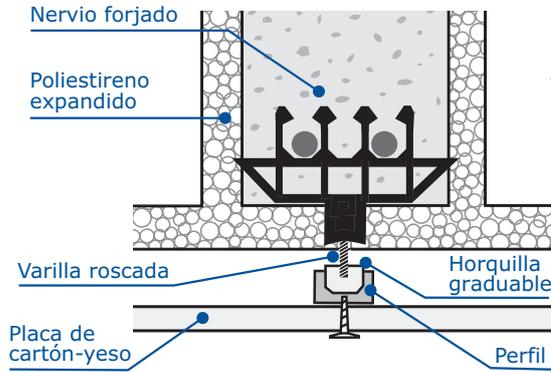


DETALLE DE TRASDOSADO DIRECTO

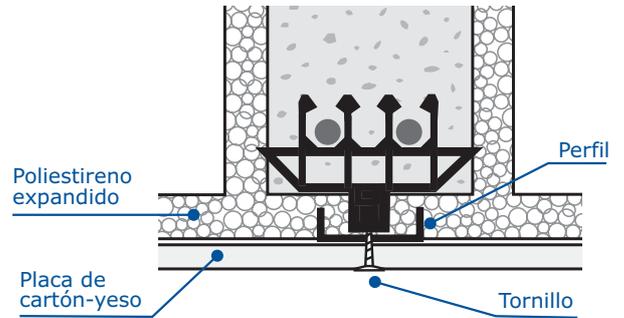

SOLUCIÓN CON PERFIL Y HORQUILLA EN ZONA ALIGERADA

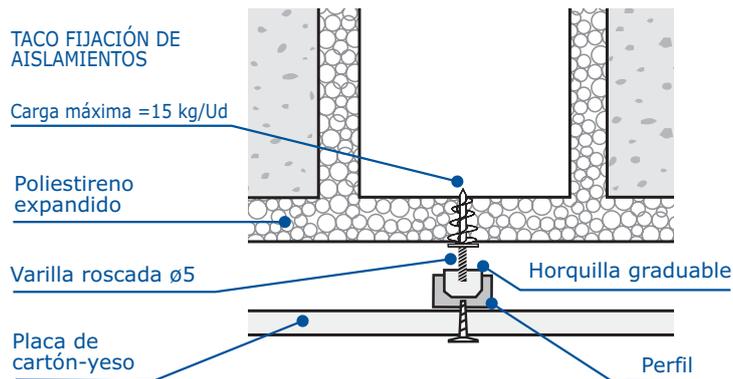

SOLUCIÓN A LOS FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA

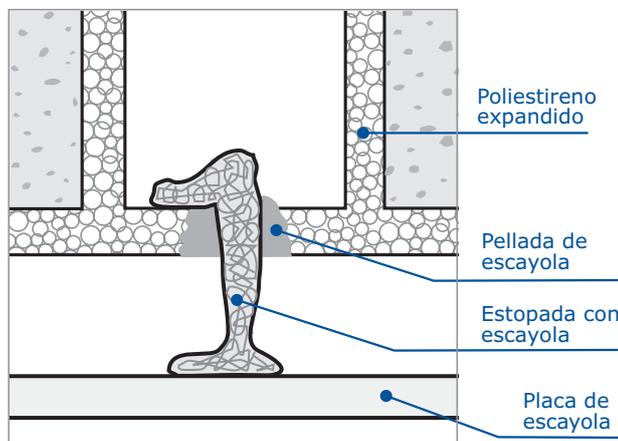

Detalle de instalación de falso techo de escayola

En el caso de ser falso techo de escayola, las recomendaciones son las mismas que en cualquier otro tipo de bovedilla, en primer lugar se abre un hueco en zonas aligeradas, de tal forma que introduzcamos la estopada y apoyemos de forma horizontal en el interior del hueco, después de repasar, tapamos el agujero con una pellada de escayola.