

## TAUROK / INSTALACIÓN



Aplique al poste el acabado final.

Haga pasar el cubre base, desde la punta del poste hasta la base del poste.

Estando el poste en posición horizontal, pase los cables de los luminario, los cuales salen por un orificio lateral de un segmento de tubo plastico que une los dos brazos por su parte interna; hasta la base del poste (Ver fig. cableado).

Instale el conjunto "corona-luminarios" (Fig.1) en la parte superior del poste y apriete los dos opresores que se encuentran en el costado de la corona.

**IMPORTANTE** la punta de poste (Fig. 5), tiene dos ranuras las cuales sirven para recibir los brazos de la "Corona-luminario". Estas ranuras impiden que la corona-luminarios pueda rotar. De modo que es necesario verificar la orientación en la que se deseen los brazos y colocar el poste en su ancla con la orientación adecuada.

Posteriormente instale el "brazo porta-mamparas" (Fig.2) sobre la tapa de la "corona", apretando en forma alternada los cuatro tornillos que sujetarán al porta-pantallas, hasta que éste se encuentre firmemente sujetado (Fig.3).

Levante el poste a su posición vertical y colóquelo sobre su base, haciendo coincidir las anclas en los agujeros de la base del poste.

Coloque las tuercas y apriételas fuertemente.

Realice las conexiones eléctricas en forma adecuada, a través del registro que se encuentra en la base del poste. Después de esto coloque la tapa del registro y finalmente coloque el "Cubre Base" (Fig.4) en su lugar.


Utilizando una escalera adecuada y tomando las medidas de seguridad necesarias, proceda a instalar las mamparas reflectoras en los brazos superiores.

La mamparas reflectoras se sujetan por medio de tornillos por la parte inferior de los brazos.

Verifique las conexiones eléctricas de los dos luminarios, instale la lampara y coloque el cristal, finalmente ponga en operación el sistema.


En los luminarios HQI, los reflectores son orientados en planta, pero si usted así lo desea puede orientarlos hasta que obtenga el efecto lumínico deseado.

CORONA (Fig.3)

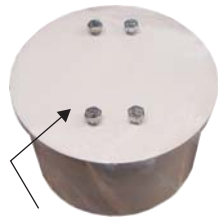

Tornillo para sujetar el porta mamparas.

CORONA-LUMINARIOS (Fig.1)

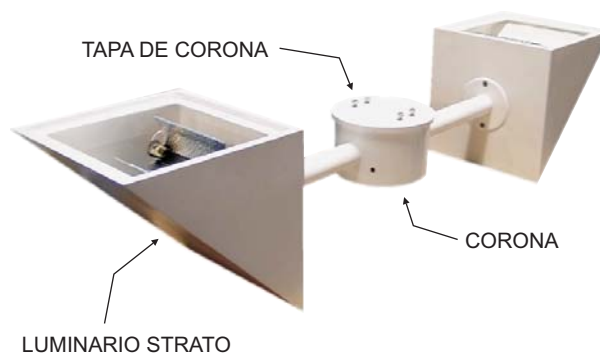

BRAZOS PORTA MAMPARAS (Fig.2)

