

Parabold | Herraje para estante

Carga máxima

**25
KG**

Sup. de estante



Fijación interna



Herramientas
Necesarias



Cinta métrica




Taladro/Atornillador



Llave inglesa
10 mm

COMPONENTES DEL KIT

01 Parabold PP 110 - 01 Tuerca M8 - 01 Taco 12mm - 01 Roela

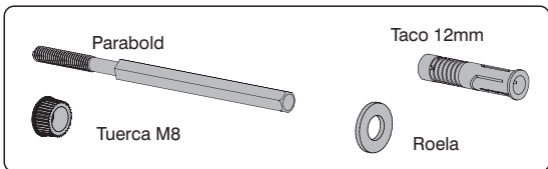

Precauciones para antes de comenzar la montaje


- La distancia indicada entre los soporte no debe exceder 400 mm
- Espesor mínima de la estante es de 15 mm
- Sustentación máxima utilizando 2 parabold: 25 kg
- Anchura máxima de la estante: 250 mm
- Observar la superficie antes de iniciar el proceso de fijación



ES RESPONSABILIDAD DEL MONTADOR SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE SON FUNDAMENTALES PARA LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE.



1 PASO

Separar todos los componentes del kit.




2 PASO

Hacer los debidos agujeros en la pared siguiendo las medidas abajo:

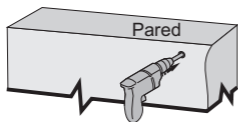


3 PASO

Hacer los debidos agujeros en la estante siguiendo las medidas abajo:

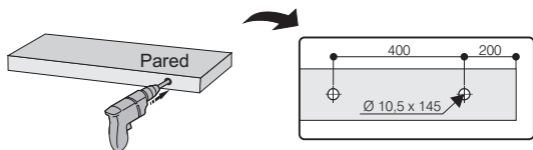

4 PASO

Encajar la tuerca M8 '1' en el taco de 12mm '2'. Colocar la montaje de la tuerca y taco dentro del agujero hecho en la pared

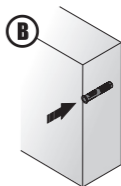


Observación

- Tacos deben estar completamente alojados en la pared.

5 PASO

Encajar la roela '3', en el parabold '4'. Colocar el parabold dentro del taco y roscar.


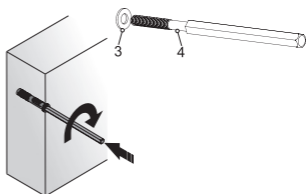


Observación

Se necesario ajuste el parabold utilizando la llave inglesa 13 mm.

6 PASO

Encajar la estante en el parabold.

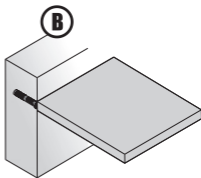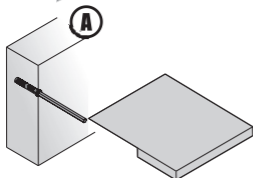

Observación:- Verifique se la estante está fijada correctamente.

En caso de dudas a cerca de los productos, entre en contacto con nuestra central de atendimento al cliente:
+ 55 (54) 3441 3100.



Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 1671
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br

