




PRODUCTO

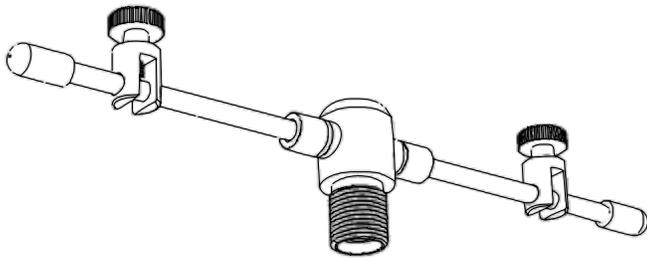


1. Libere parcialmente los Tornillos

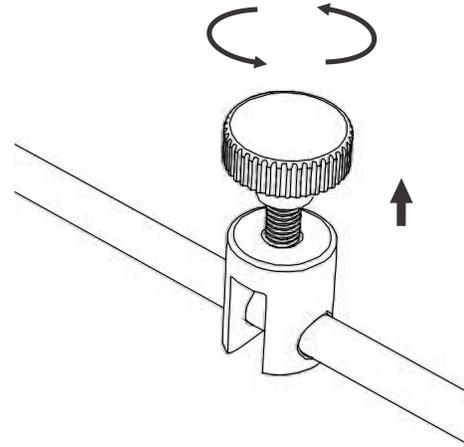

2. Introduzca el Cable por el interior del cuerpo del Borne.

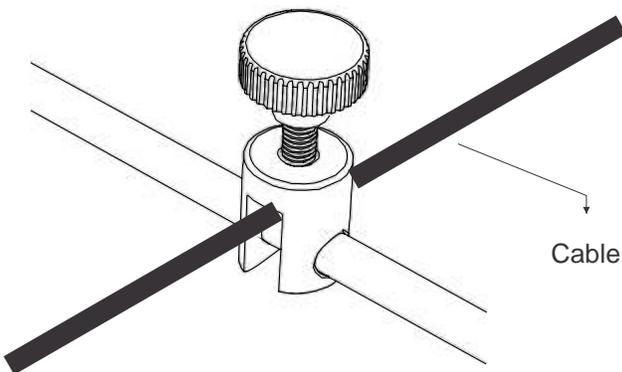


3. Deslice el conector libremente a través del cable hasta x punto de su preferencia.

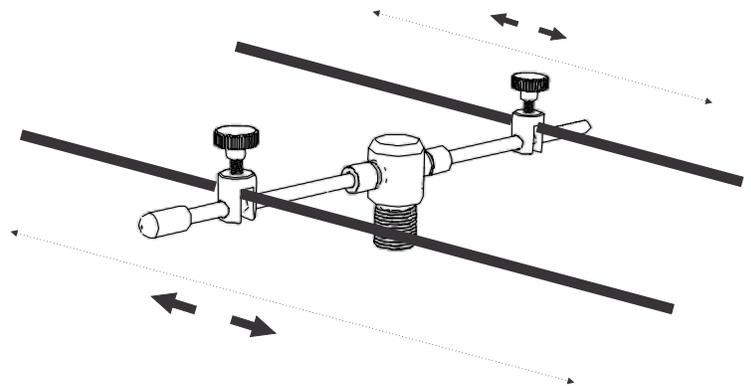


Nota: Repita los mismos pasos en el otro borne del conector.


4. Ajustar los tornillos para asegurar el Conector en el Cable.

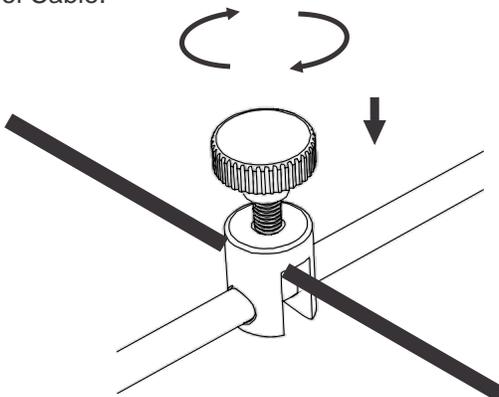

5. Ensamblar la Iluminaria en el Plafón siguiendo los pasos de Instalación en el manual de la Iluminaria.

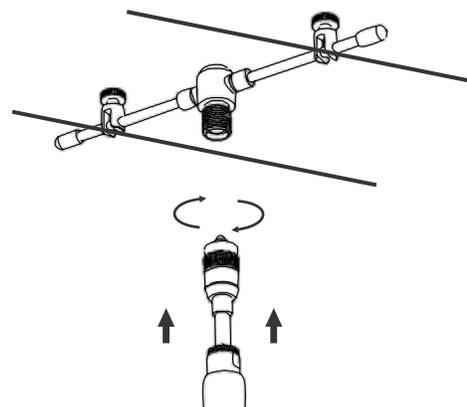

4. Producto Instalado.

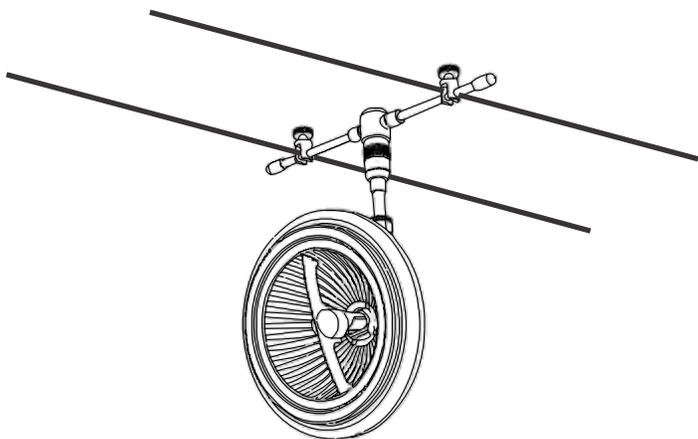

Nota: Ejemplo de Producto Instalado con un RADAR AR-111.
