

ELECTROFON

Panel de Portero Eléctrico de 1 y 2 botones en aluminio

Mod.: EXT2012A-01/02

1. Conectar el terminal 2 del panel exterior con los terminales 1 de los teléfonos.
2. Conectar los terminales 3 y 4 del panel exterior a los terminales 2 y 3 respectivamente de los teléfonos.
3. Conectar los terminales 4 de los teléfonos al terminal L1 y/o L2 correspondiente en el panel exterior.
4. Conectar los terminales 5 de los teléfonos al terminal 4 de la fuente de alimentación (botón abre puerta).
5. Conectar los terminales 6 de los teléfonos al cerrojo eléctrico (botón abre puerta).
6. Conectar el terminal "+" (+ alimentación) del panel al terminal 3 (+12V) de la fuente de alimentación.
Conectar el terminal "-" (- alimentación) del panel al terminal 2 (GND) de la fuente de alimentación.

Diagrama 1 - Conexión a teléfono ELECTROFON TPE-2008



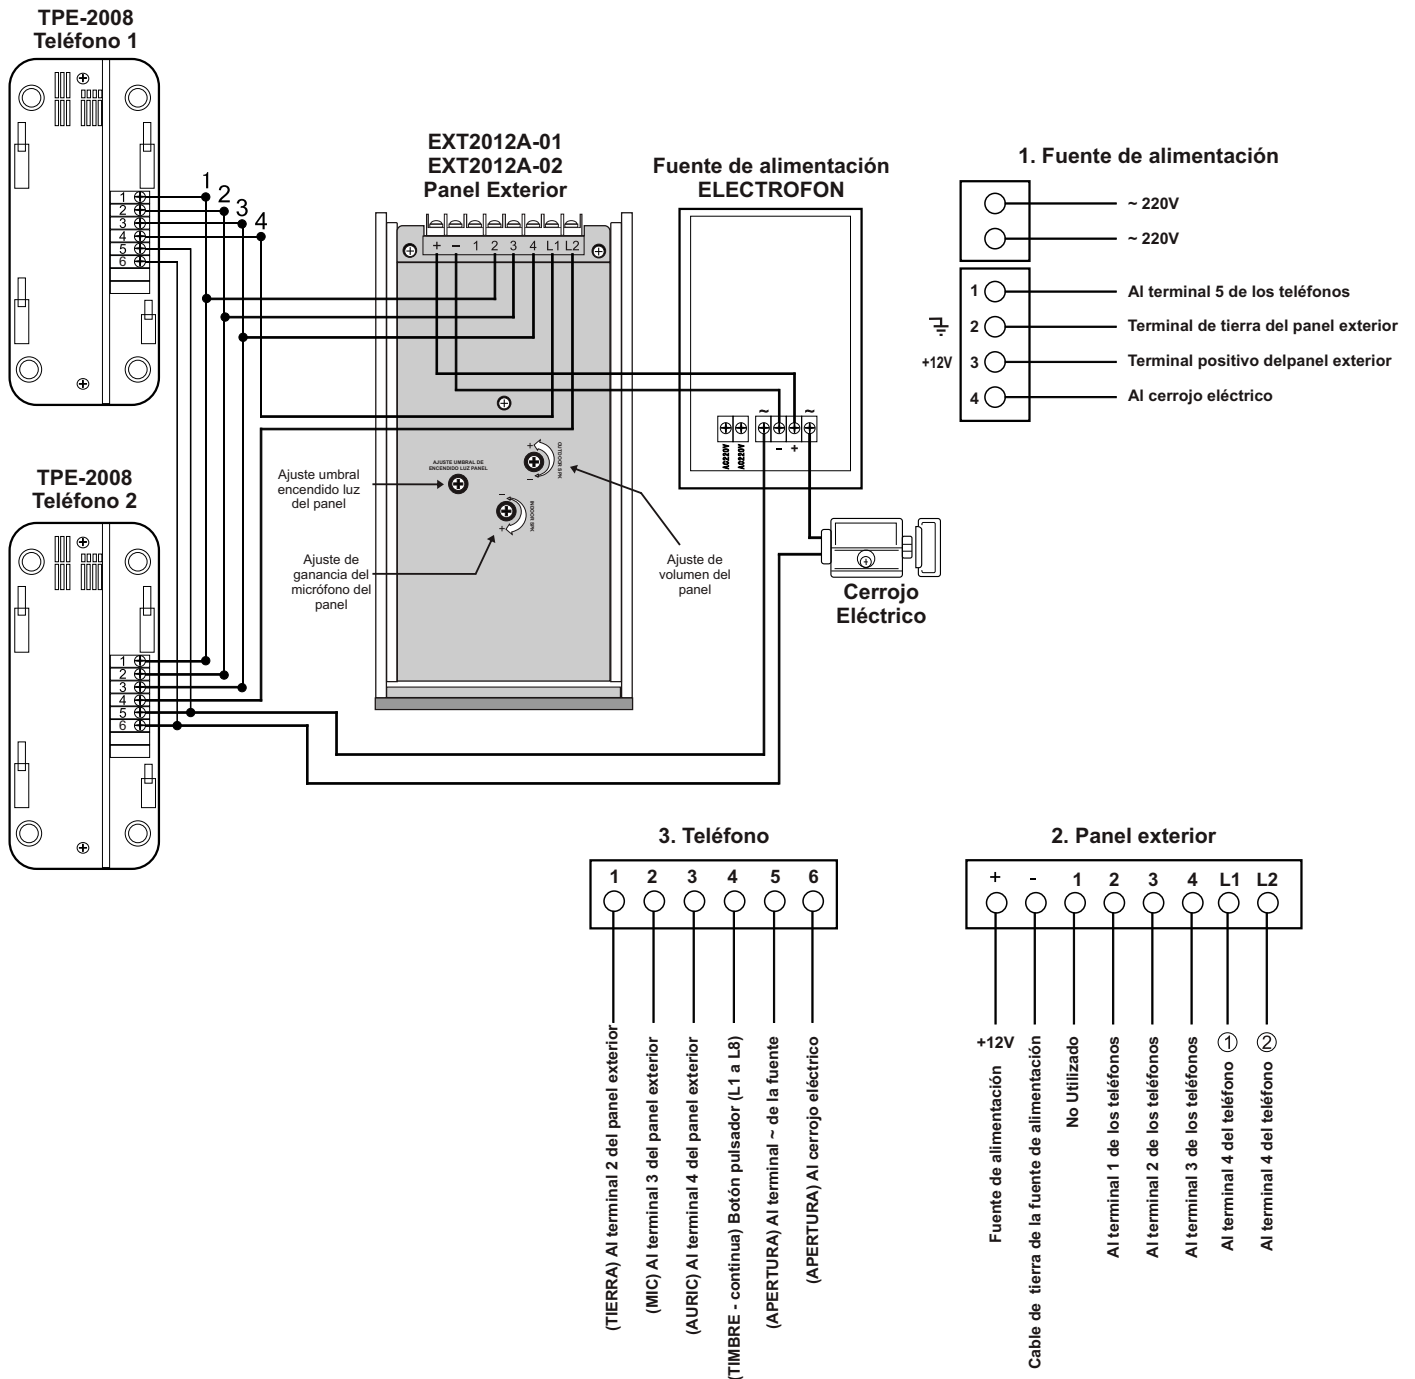


Diagrama 2 - Conexión a teléfono ELECTROFON nacional

Teléfono 1

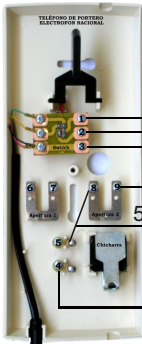


Teléfono 2

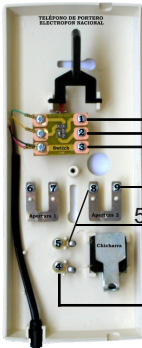


EXT2012A-01
EXT2012A-02
Panel Exterior



Fuente de alimentación
ELECTROFON

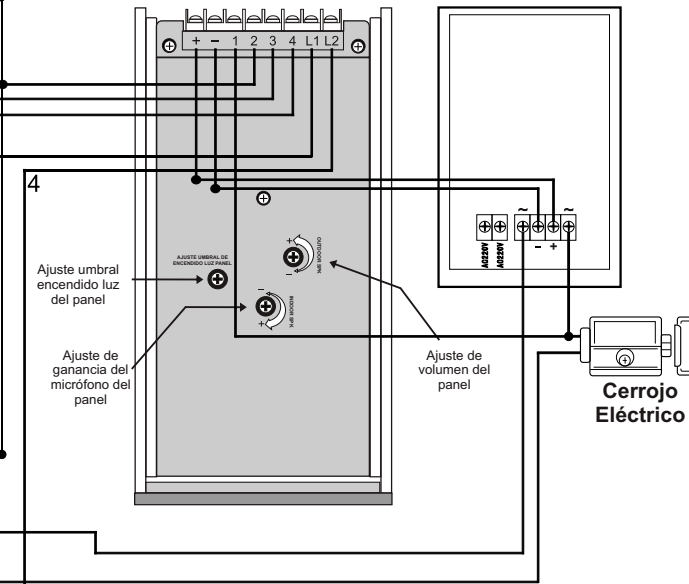


1. Fuente de alimentación

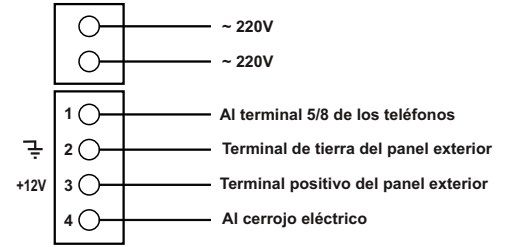

3. Teléfono

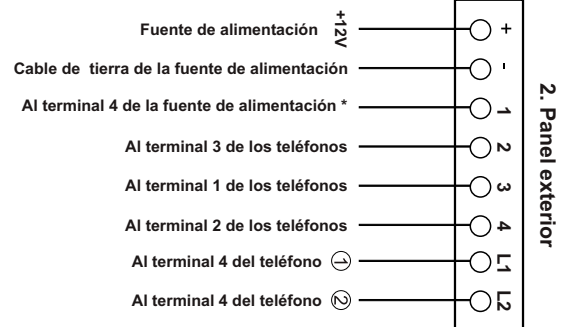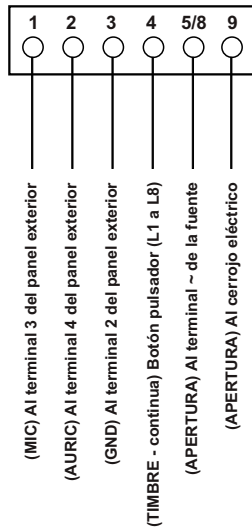

● Dimensiones del Panel

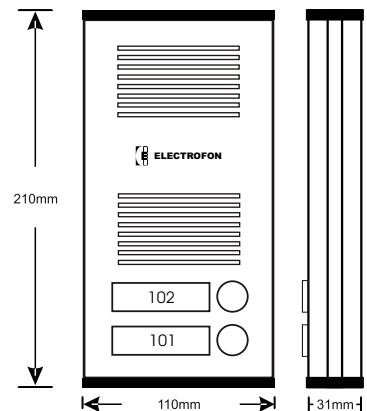

ELECTROFONIA s.r.l.

<http://www.electrofon.com>
Hocuart 1621 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 29244646

Respalda y
Garantiza