Todos los derechos reservados

ROMETAL COMPONENTES

SISTEMA DESLIZANTE RV 30

MANUAL DE INSTALACIÓN


Sistema Corredizo | Herraje para puertas correderas de vidrio.

Para puertas hasta	Kit para 01 puerta	Rieles	Espesor de la puerta
15 KG		Superior y inferior con tapa frontal	Para puertas de 4,6 hasta 8 mm

COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

04 Sistema con acabamiento convexo en nylon Ø 23,5mm - 01Llave 7mm plástica
04 Sistema con acabamiento convexo en zamac Ø 23,5mm o Ø 34mm
04 Sistema con acabamiento recto en zamac Ø 23,5mm o Ø 34mm - 01Llave13mm zamac
04 Frenos - 04 tapas de acabamiento lateral del perfil - 01Llave allen nº2

Solicitar el sistema conforme espesor de la puerta a ser utilizada.

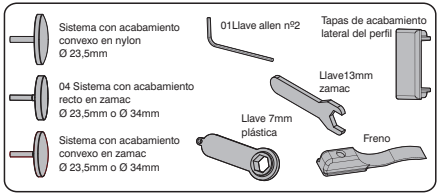

Precauciones para antes de comenzar la montaje:

- **Altura de puerta = Vano interno + 40 mm.**
- Observar si el peso de la puerta no es mayor do que 15 Kg.
- Utilizada en puertas de vidrio de 4,6 e 8 mm de espesor.


Herramientas Necesarias



ES RESPONSABILIDAD DEL MONTADOR SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE SAN FUNDAMENTALES PARA LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE.

1 PASO — Hacer los agujeros en los rieles superior y inferior


Obs: Para evitar deformaciones, hacer los agujeros a cada 400 mm.

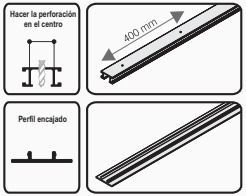


Hacer los agujeros utilizando taladro.

2 PASO — Fijar los rieles superior y inferior

Fijar los tornillos con llave phillips.

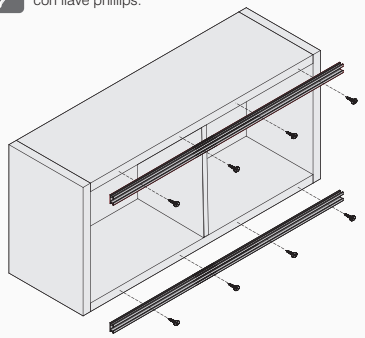


3 PASO — Después de la instalación de los rieles, fijar con llave allen los frenos junto a los rieles superior y inferior

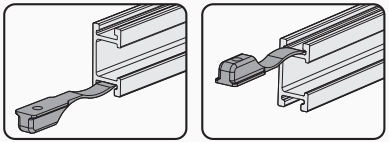


Riel Superior **Riel Inferior**

4 PASO — Después de la instalación de los frenos, fijar las tapas junto a los rieles superior y inferior.

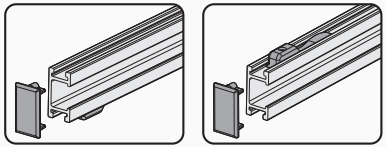


Riel Superior **Riel Inferior**

5 PASO — Encajar la tapa frontal en los rieles superior y inferior.

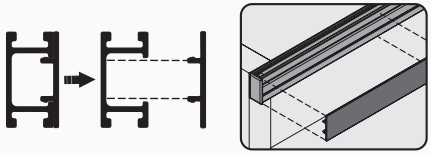

6 PASO

Hacer los agujeros en la puerta, conforme las medidas que se indican abajo. (medidas en mm)

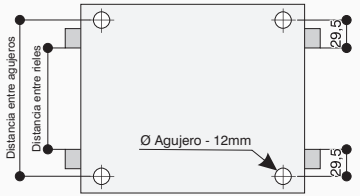


Distancia entre agujeros = Distancia entre rieles + 59 mm

Hacer los agujeros utilizando taladro.

Después, montar el sistema corredizo en la puerta.

Fijar los tornillos utilizando llave plástica.

Fijar los tornillos utilizando llave zamac.

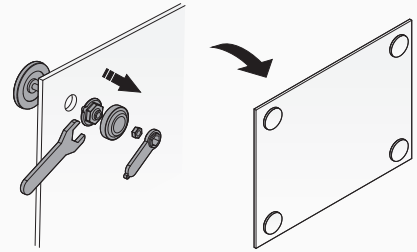


Verifique se la montaje de la puerta esta correcta.

MONTAJE DE LA PUERTA EN LA CAJA DEL MUEBLE


7 PASO

Encajar primero la parte superior de la puerta en el riel, después añade la puerta y encaje los carros en el riel inferior.

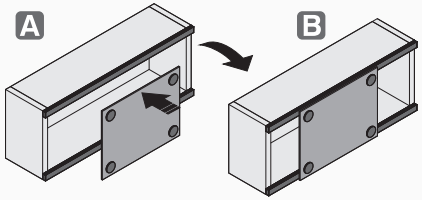

8 PASO


Regular la altura de lo sistema.




La regulación de altura está na parte interna del mueble.

9 PASO

Regulación de altura del sistema.

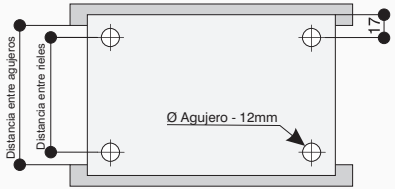

Distancia entre agujeros = Distancia entre rieles + 22 mm

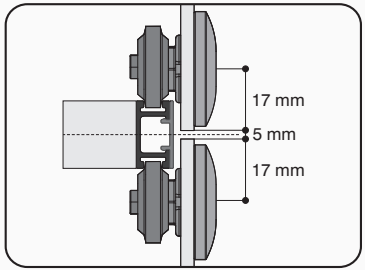

En caso de dudas a cerca de los productos, entre em contacto com nuestra central de atendimiento al cliente: + 55 (54) 3441 3100.

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 1671
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br