

Refugio aparcabicicletas eco

Aluminio 5 plazas

Referencia 529260

*Manual de instalación. Lea detenidamente
este documento*






Para cualquier información técnica o posible
reclamación, nuestro Servicio de Atención al
Cliente 676 815 731

.....


Nº OF :

.....


Nomenclatura (1)

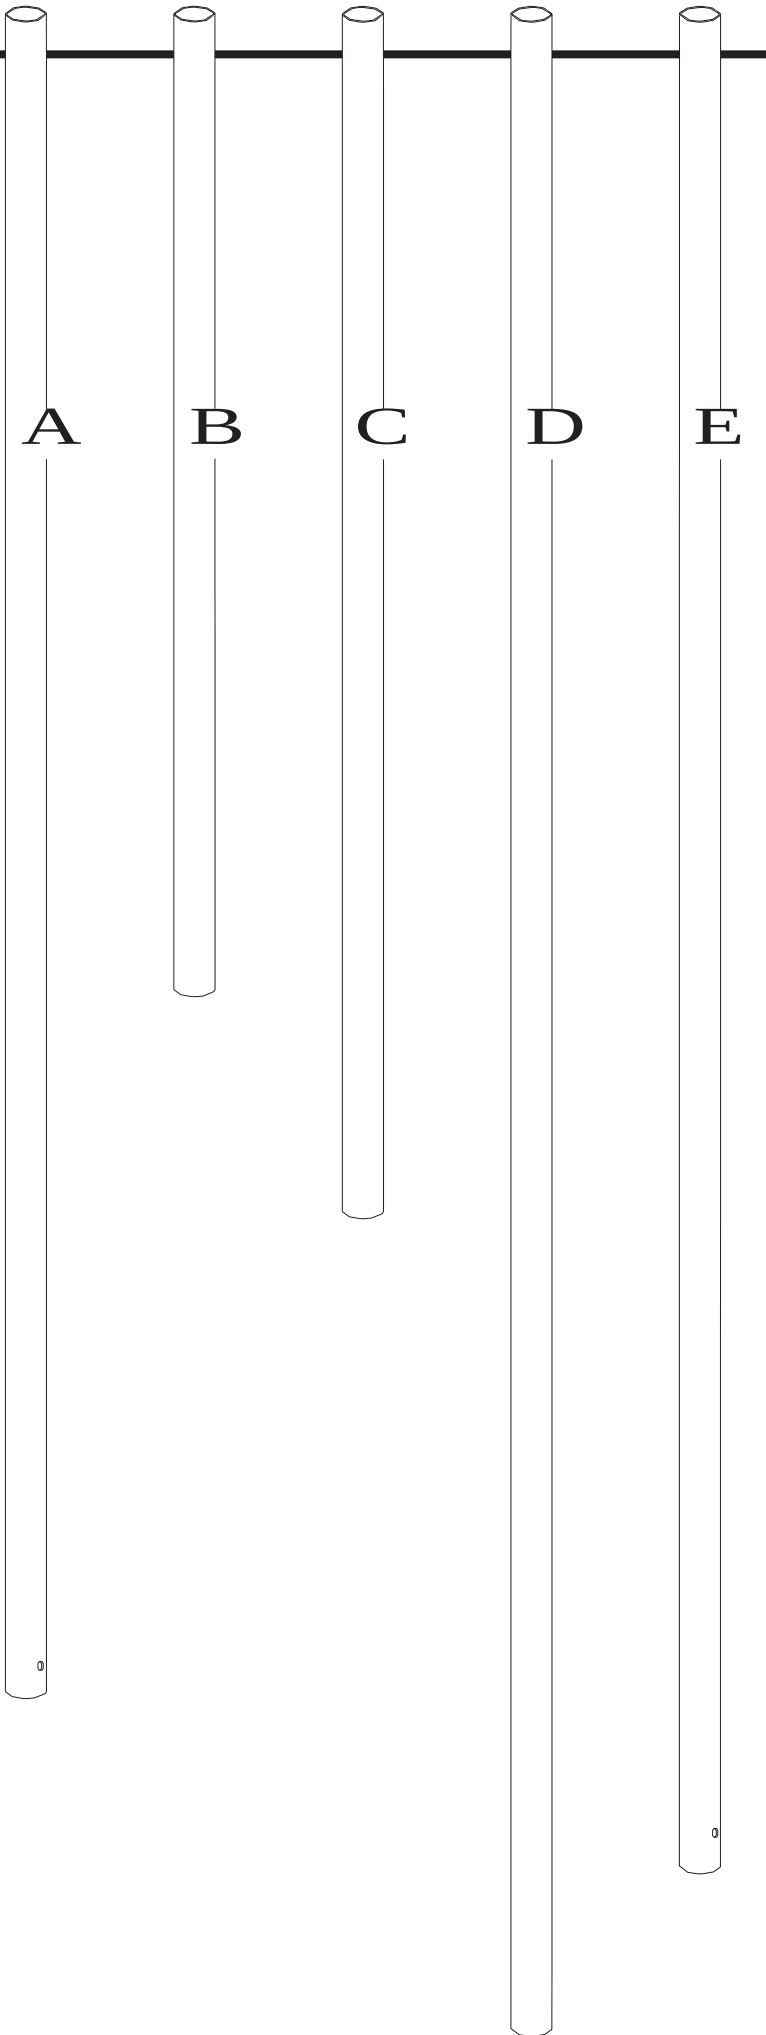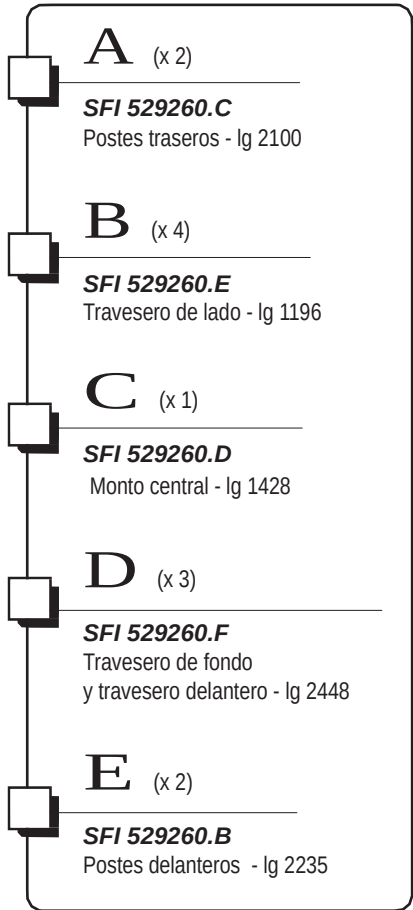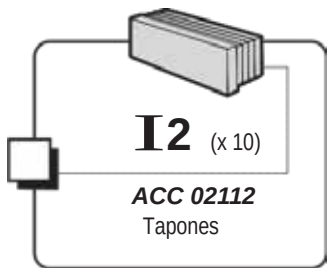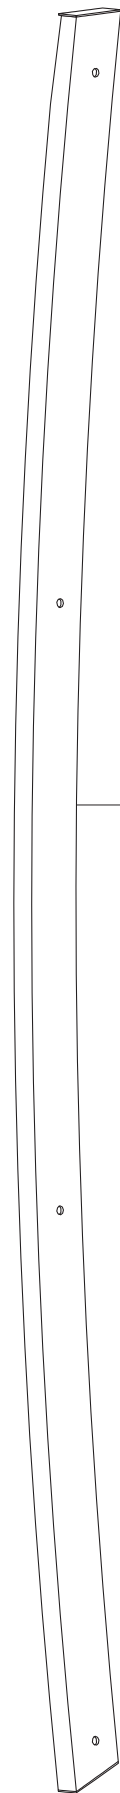


Nomenclatura (2)

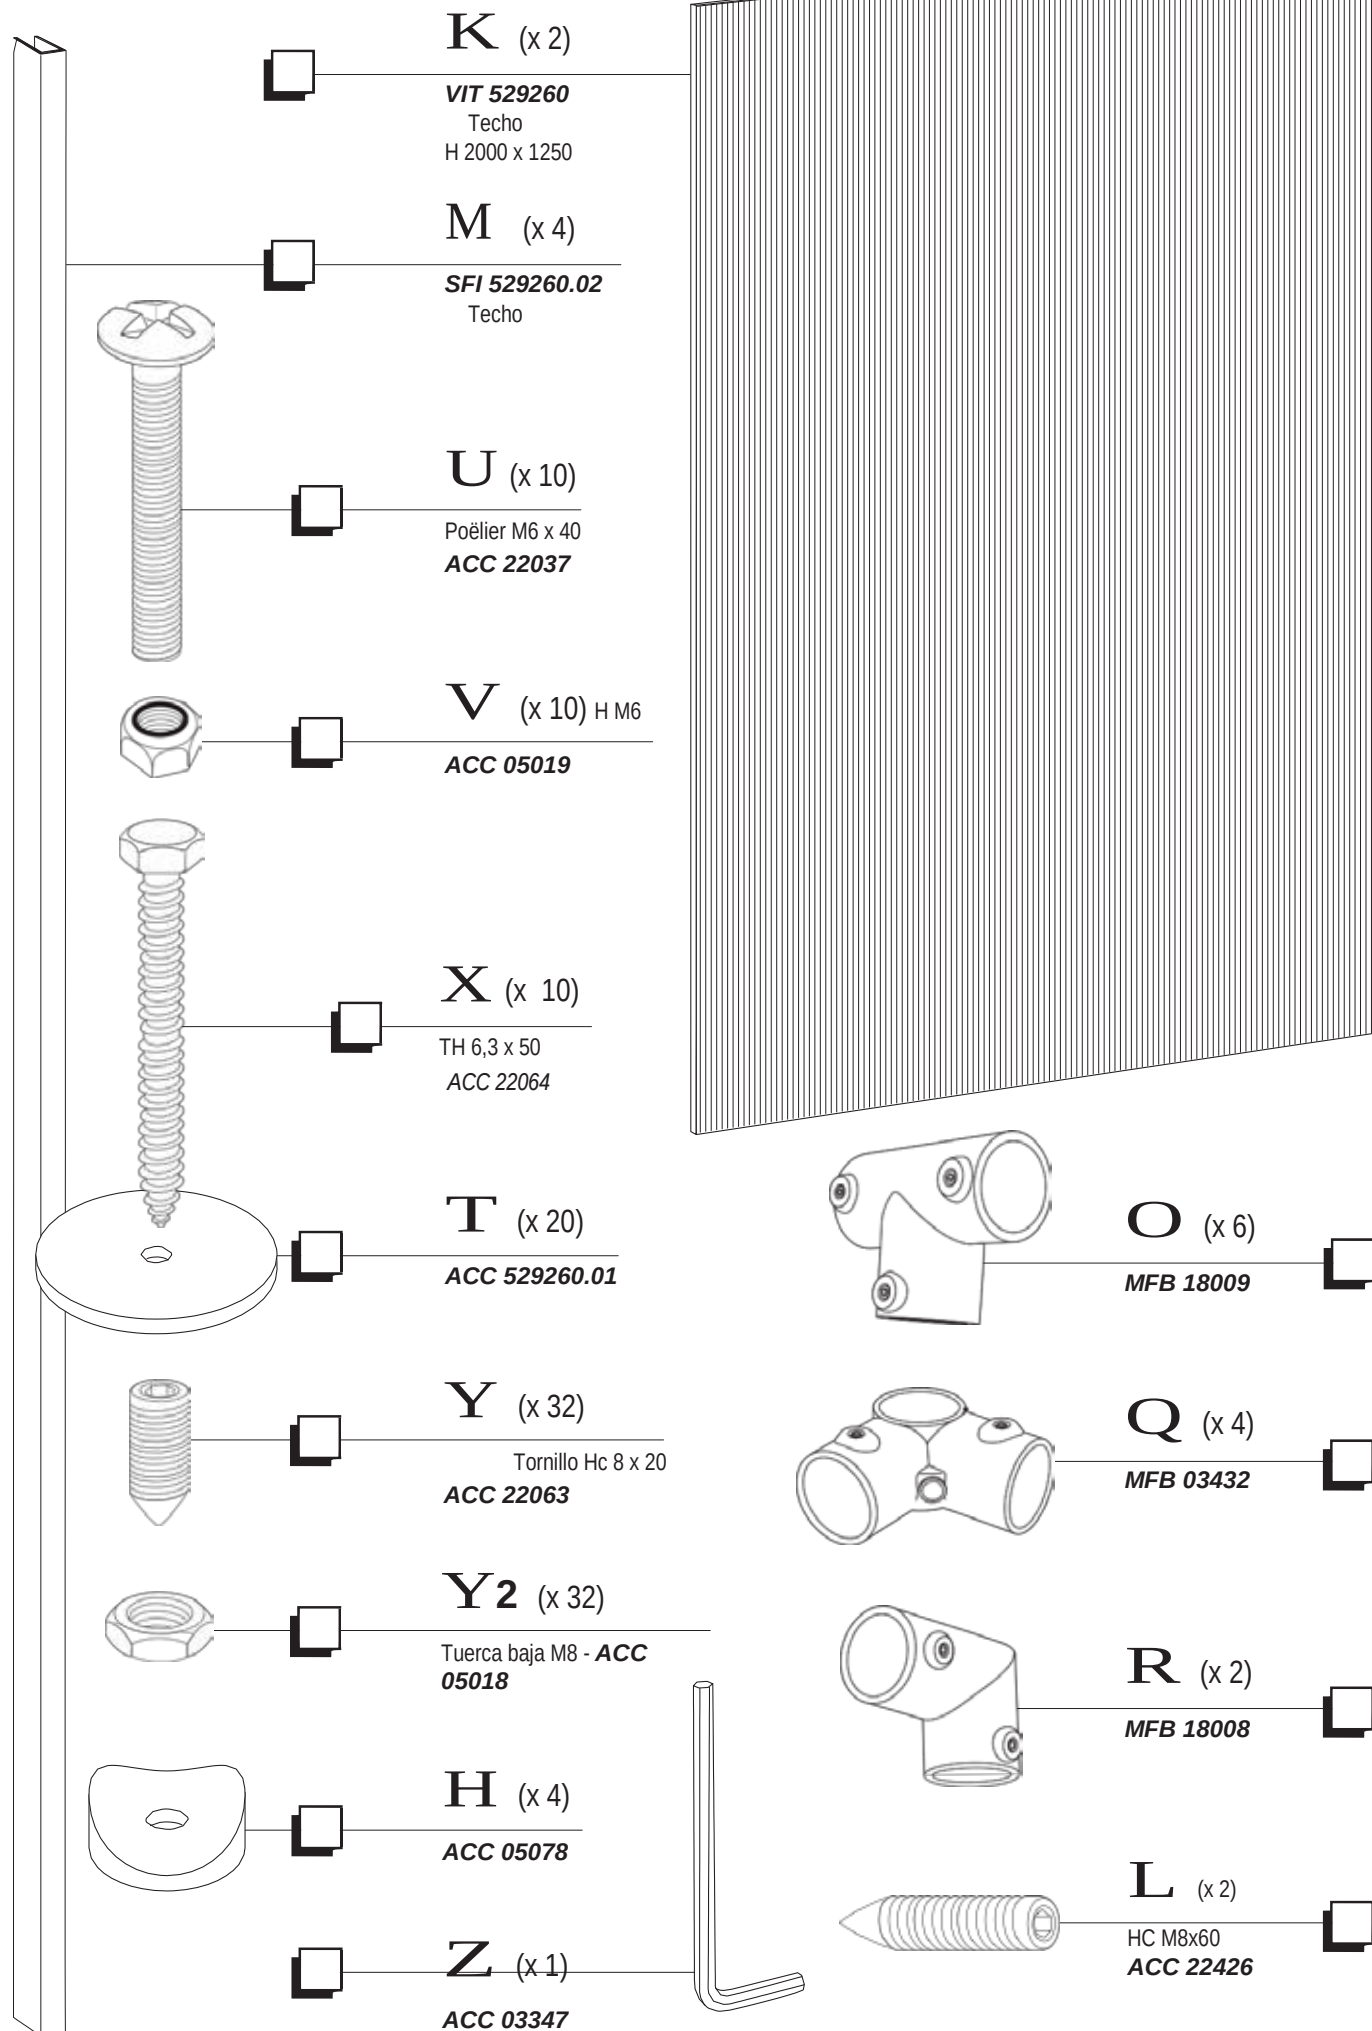


Sellado





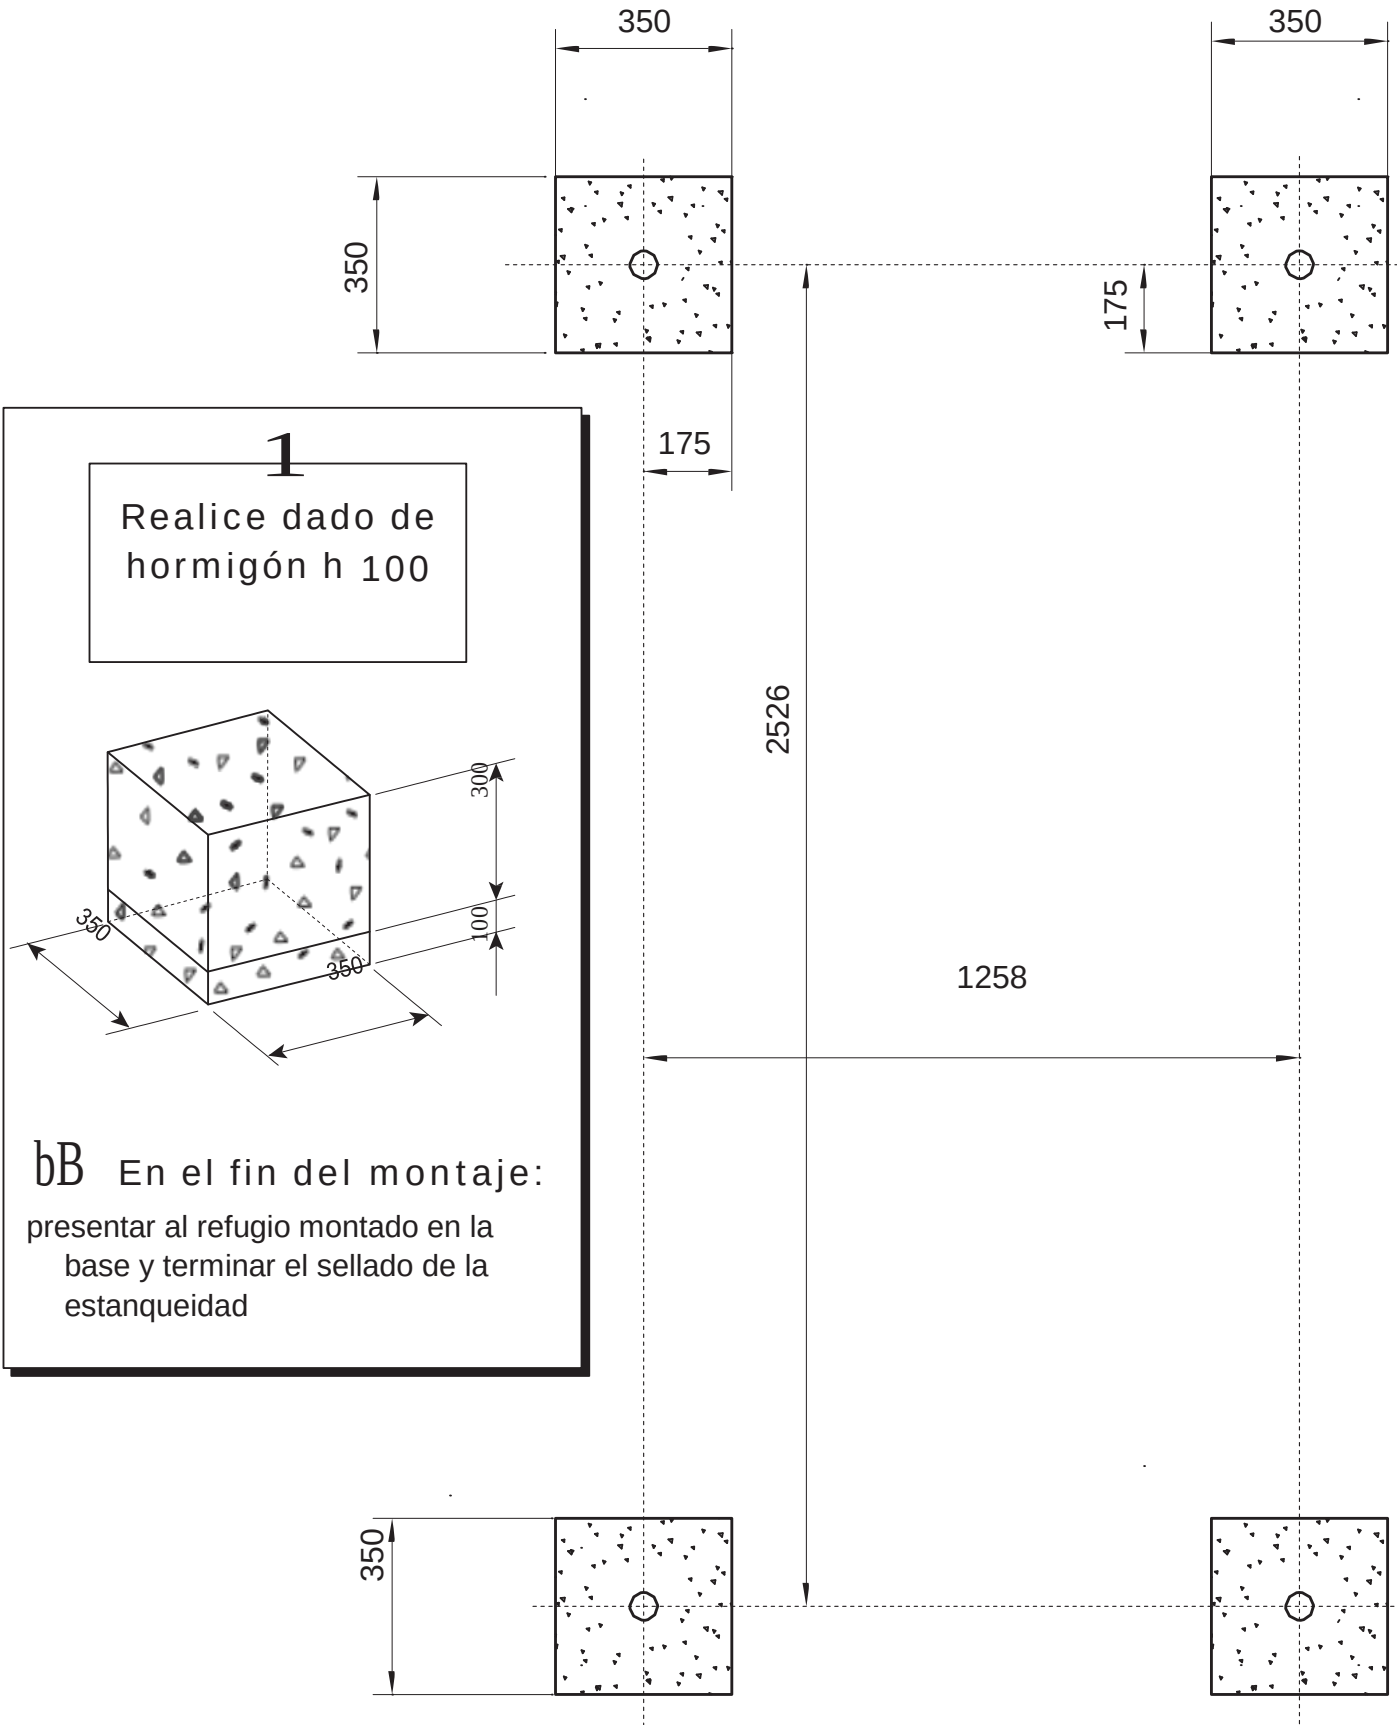


2 Montaje de los lados

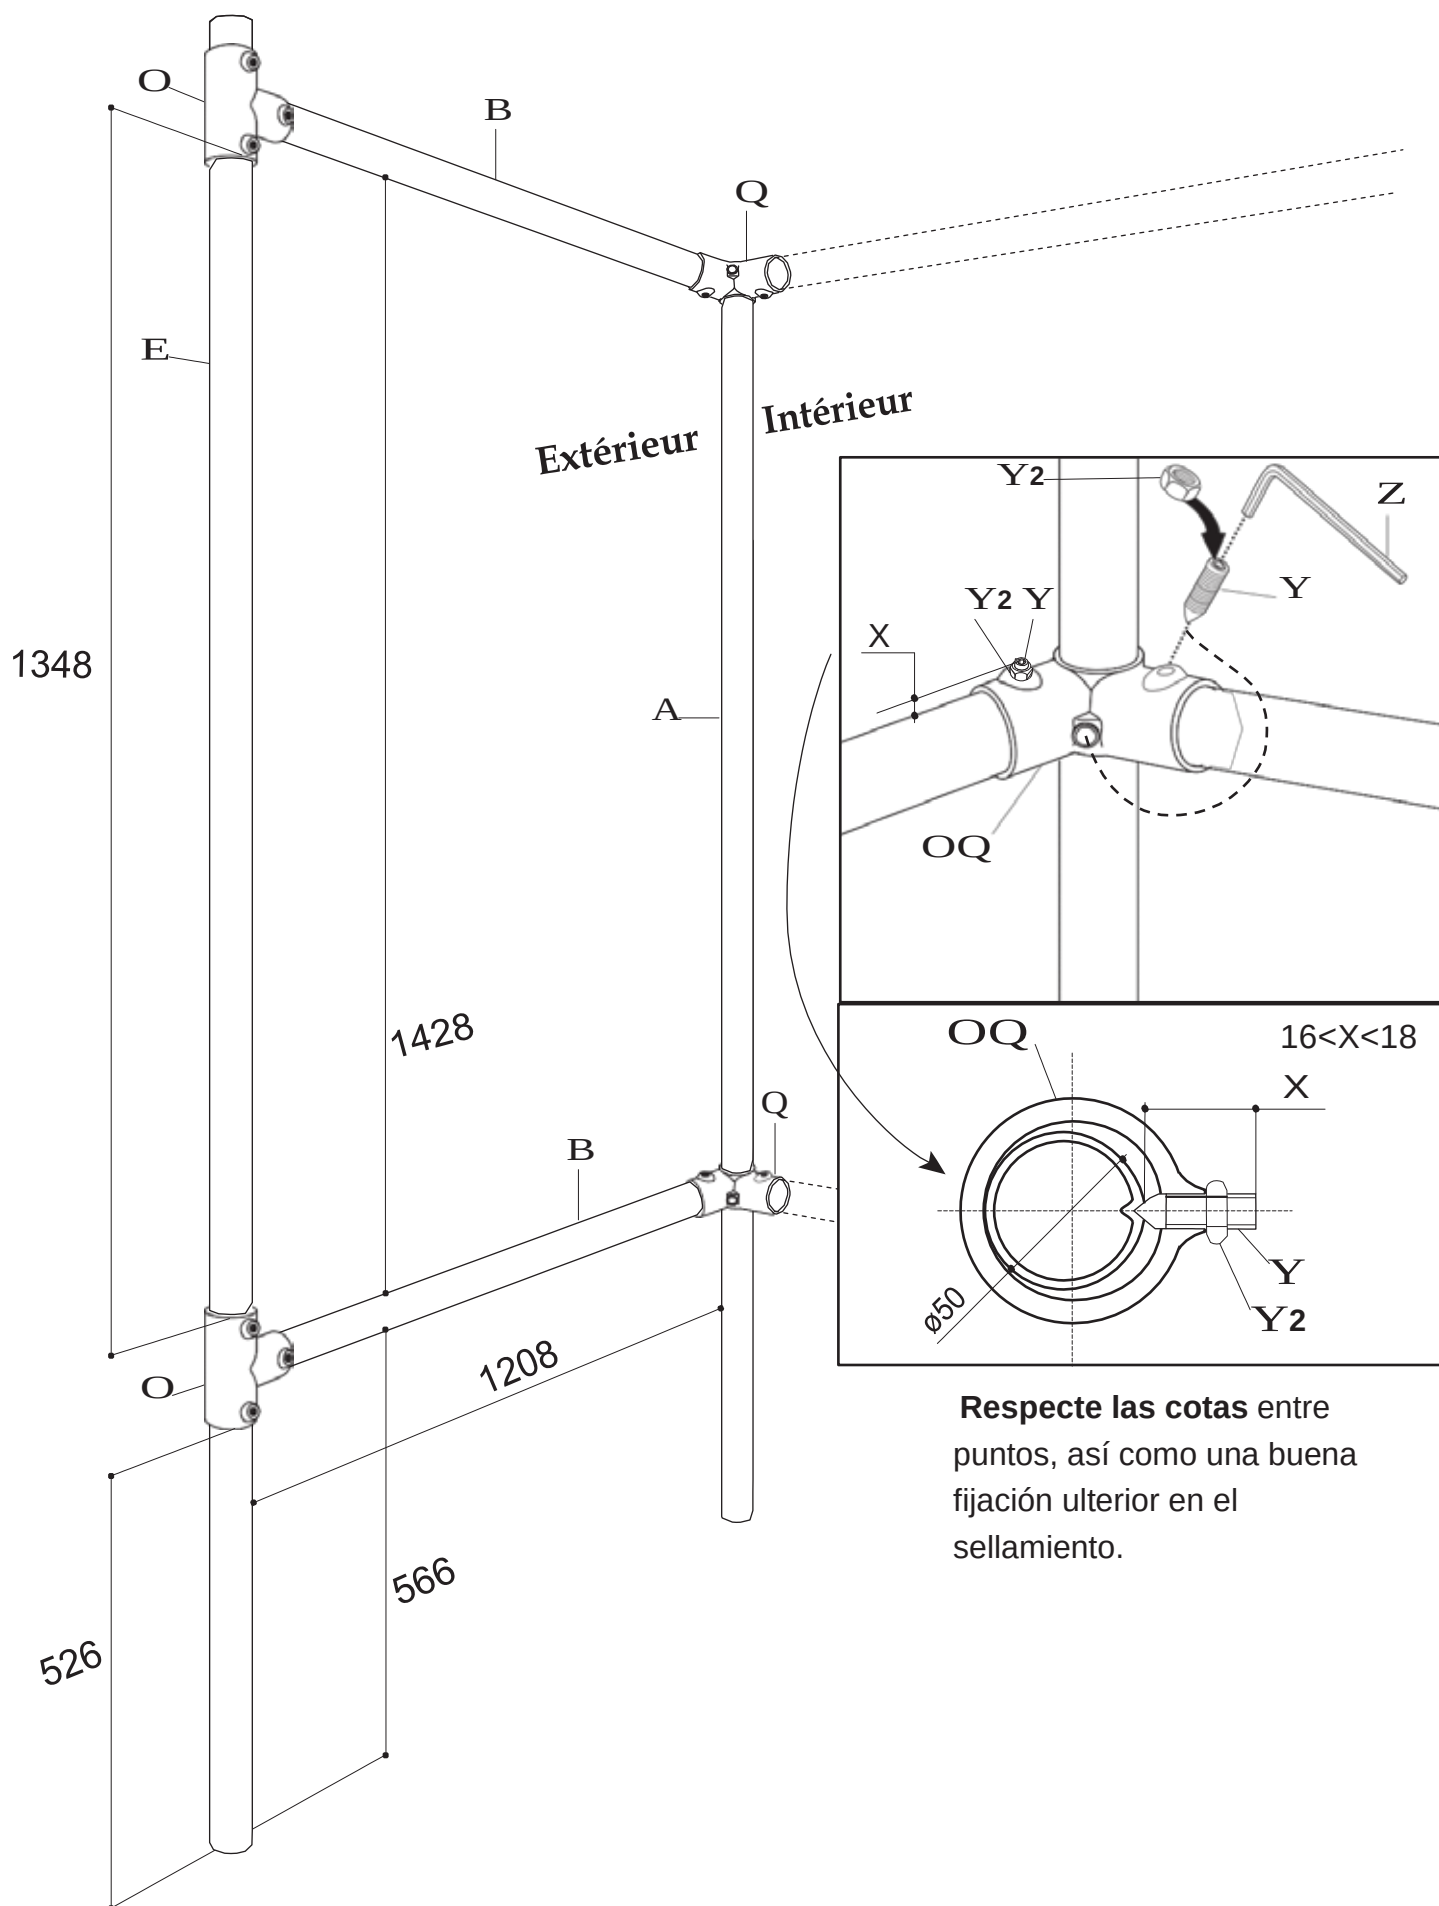


3 Montaje de los lados y el fondo

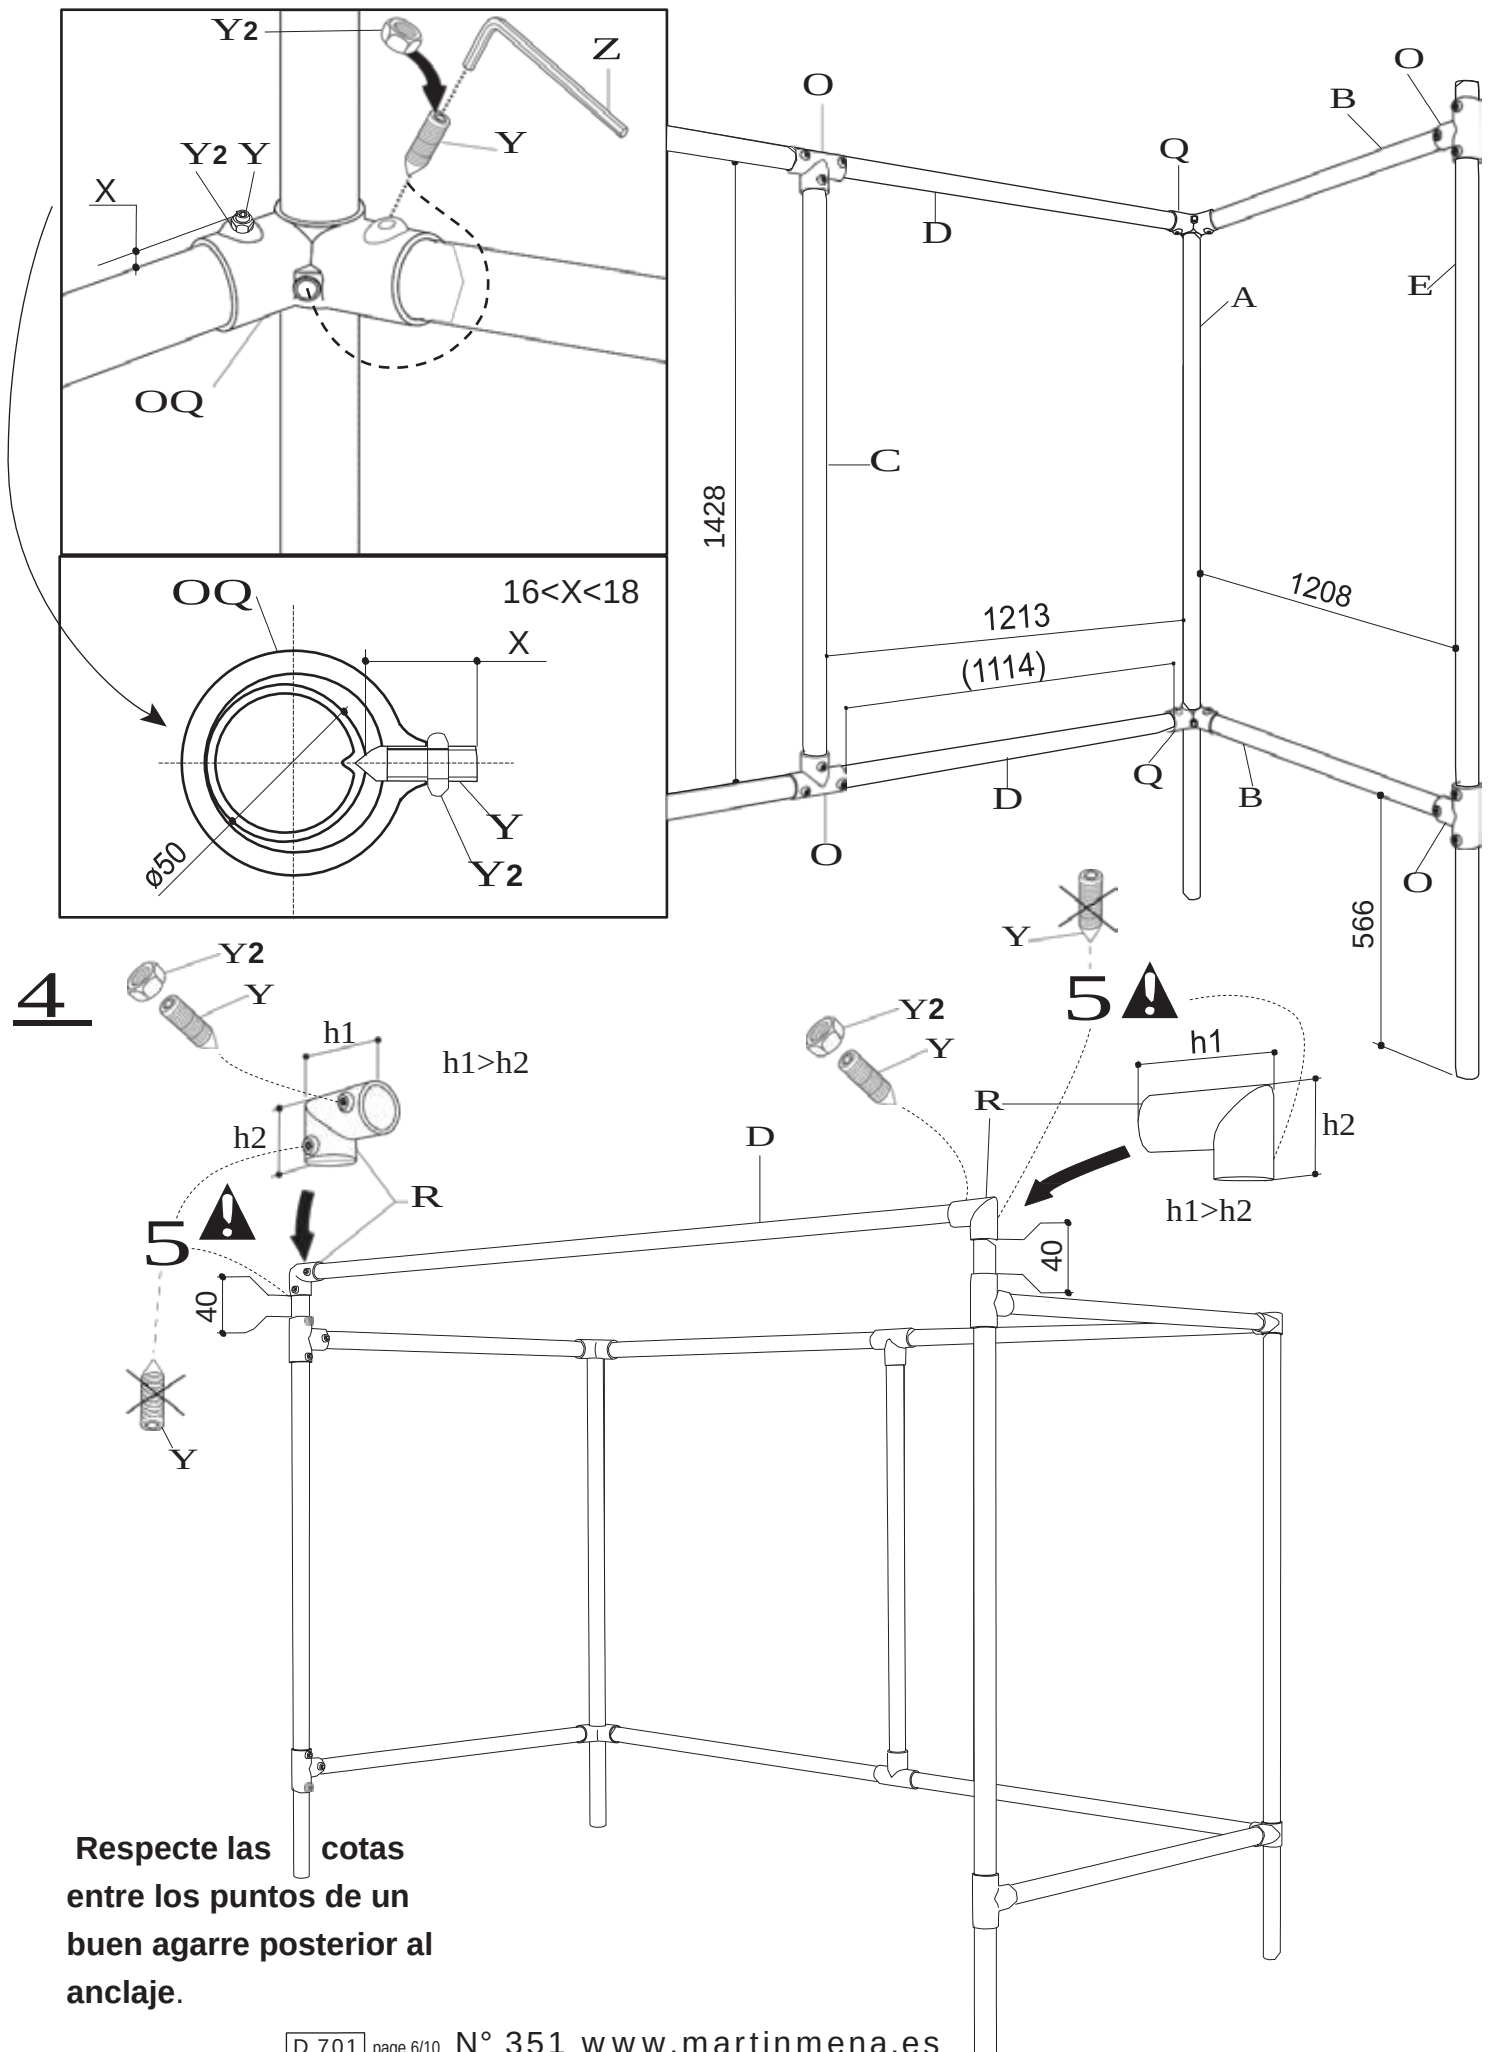

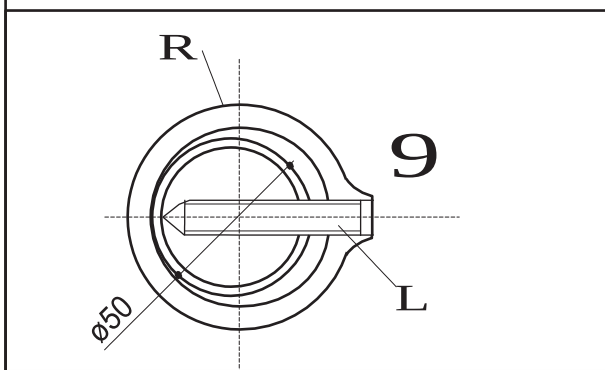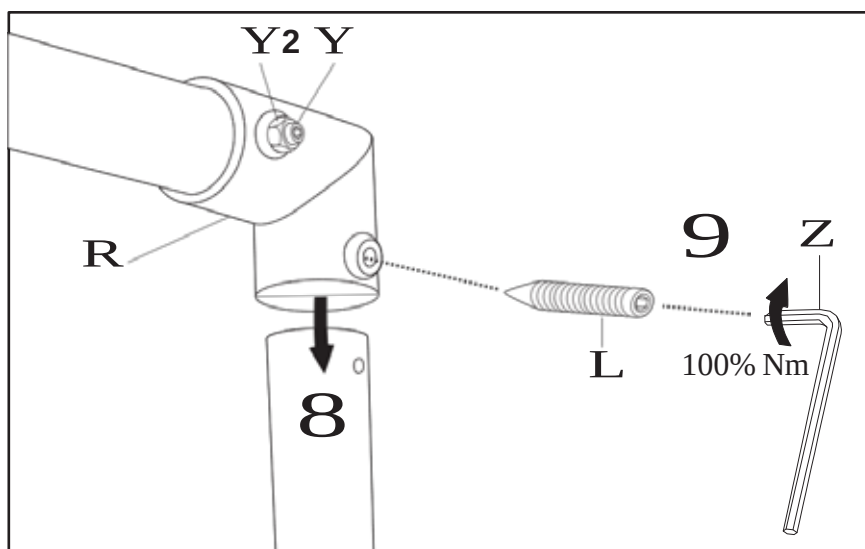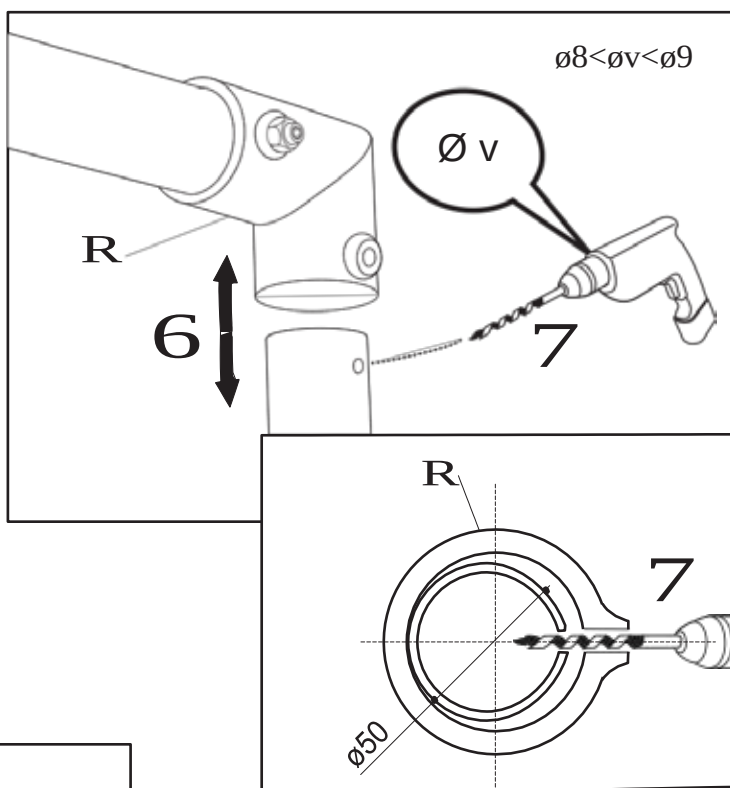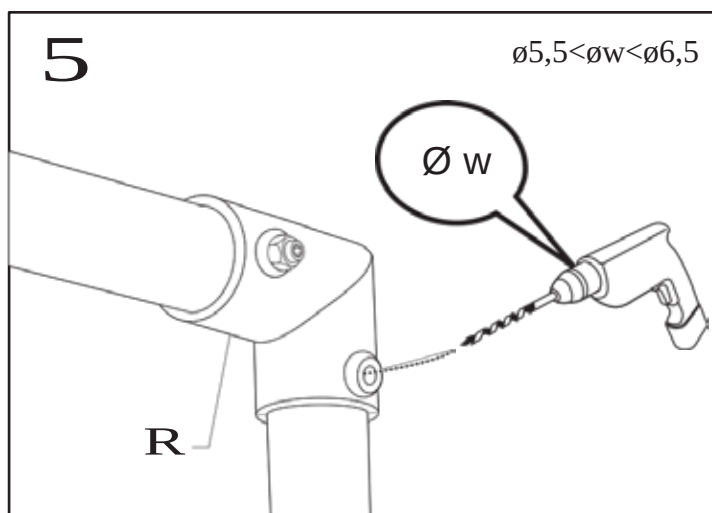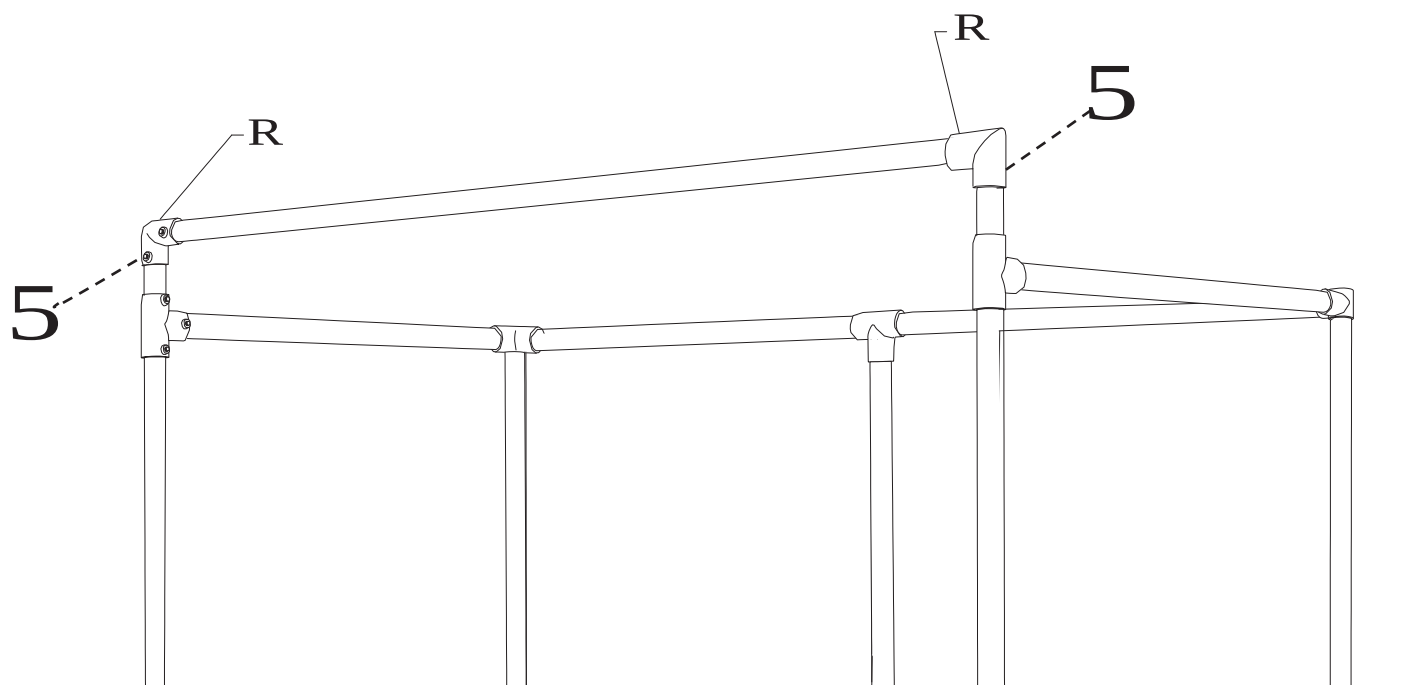

Montage de la toiture (1)


aJ Perçage du 1^{er} trou dans les 2 alvéolaires K de toiture

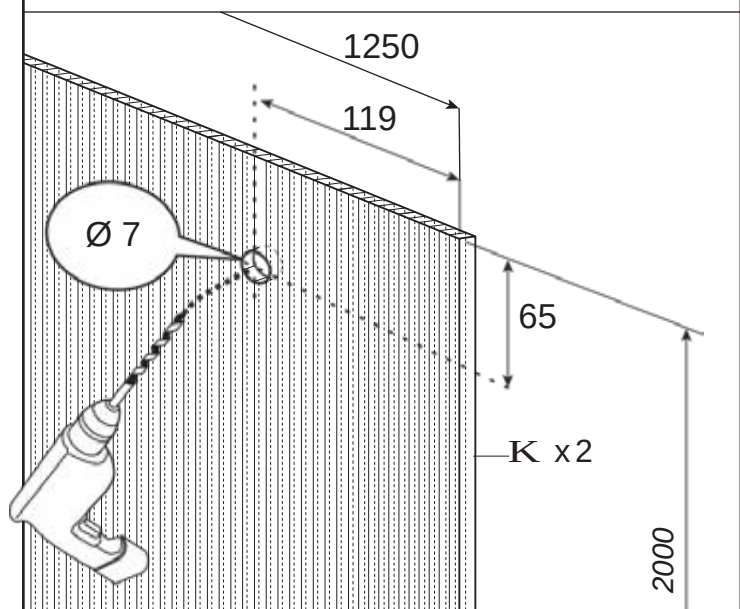

aA Ponga los tapones I2 en I


I x 5

I₂ x 10

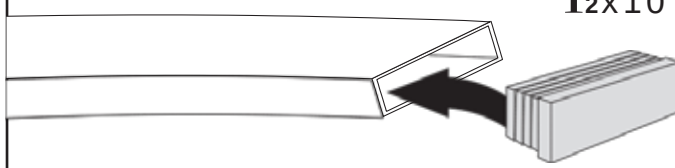


aB Ensablar los 4 perfiles M

perfiles en los extremos de los dos K

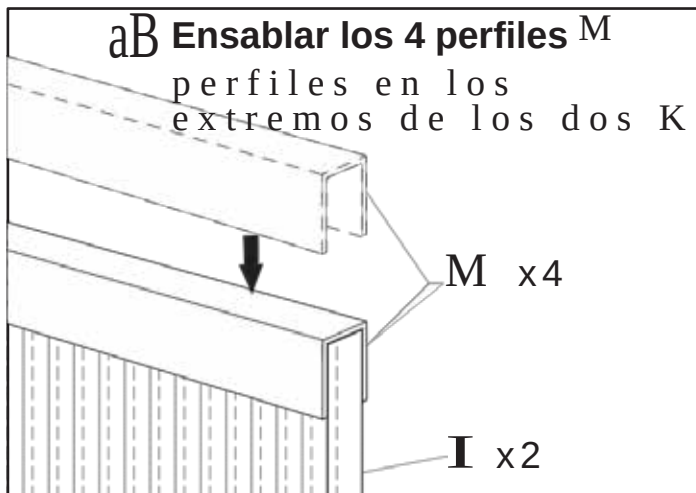



Montaje de la estructura (2)

Perforación (no atravesar) la D a través de un fondo elevado

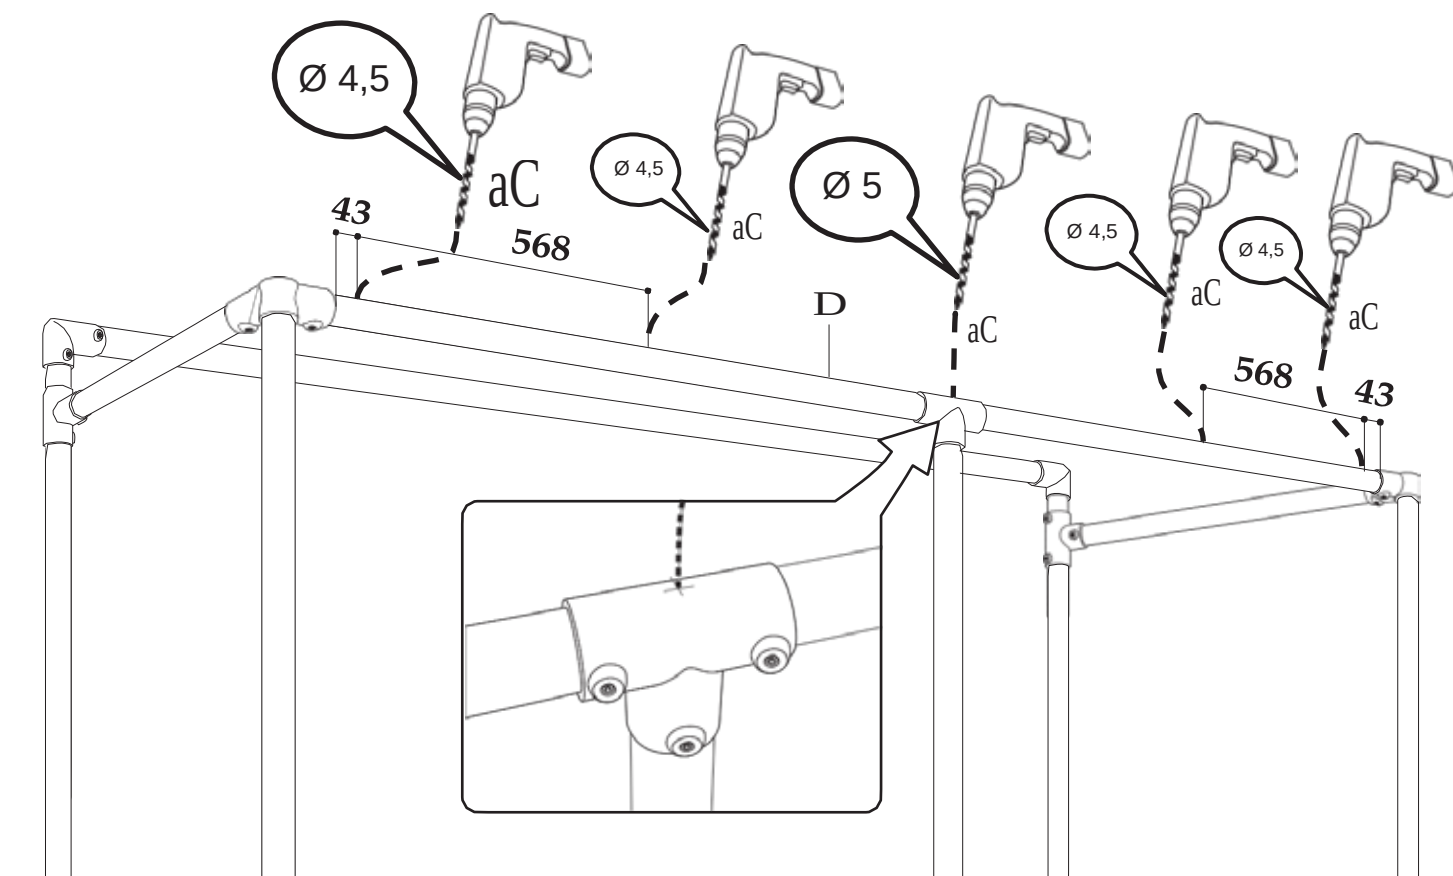


Montaje del techo (3)

Pre-montaje tornillos para la localización de los agujeros en el travesaño delantero y alta perforación

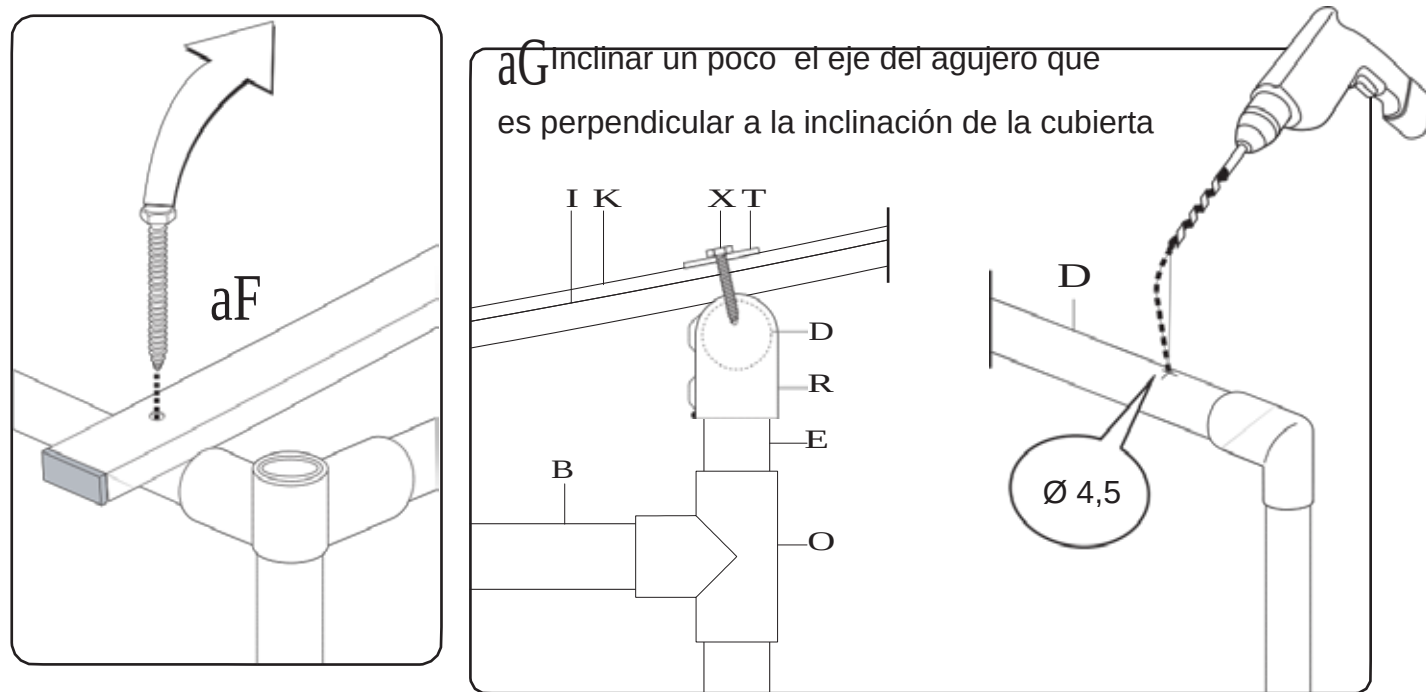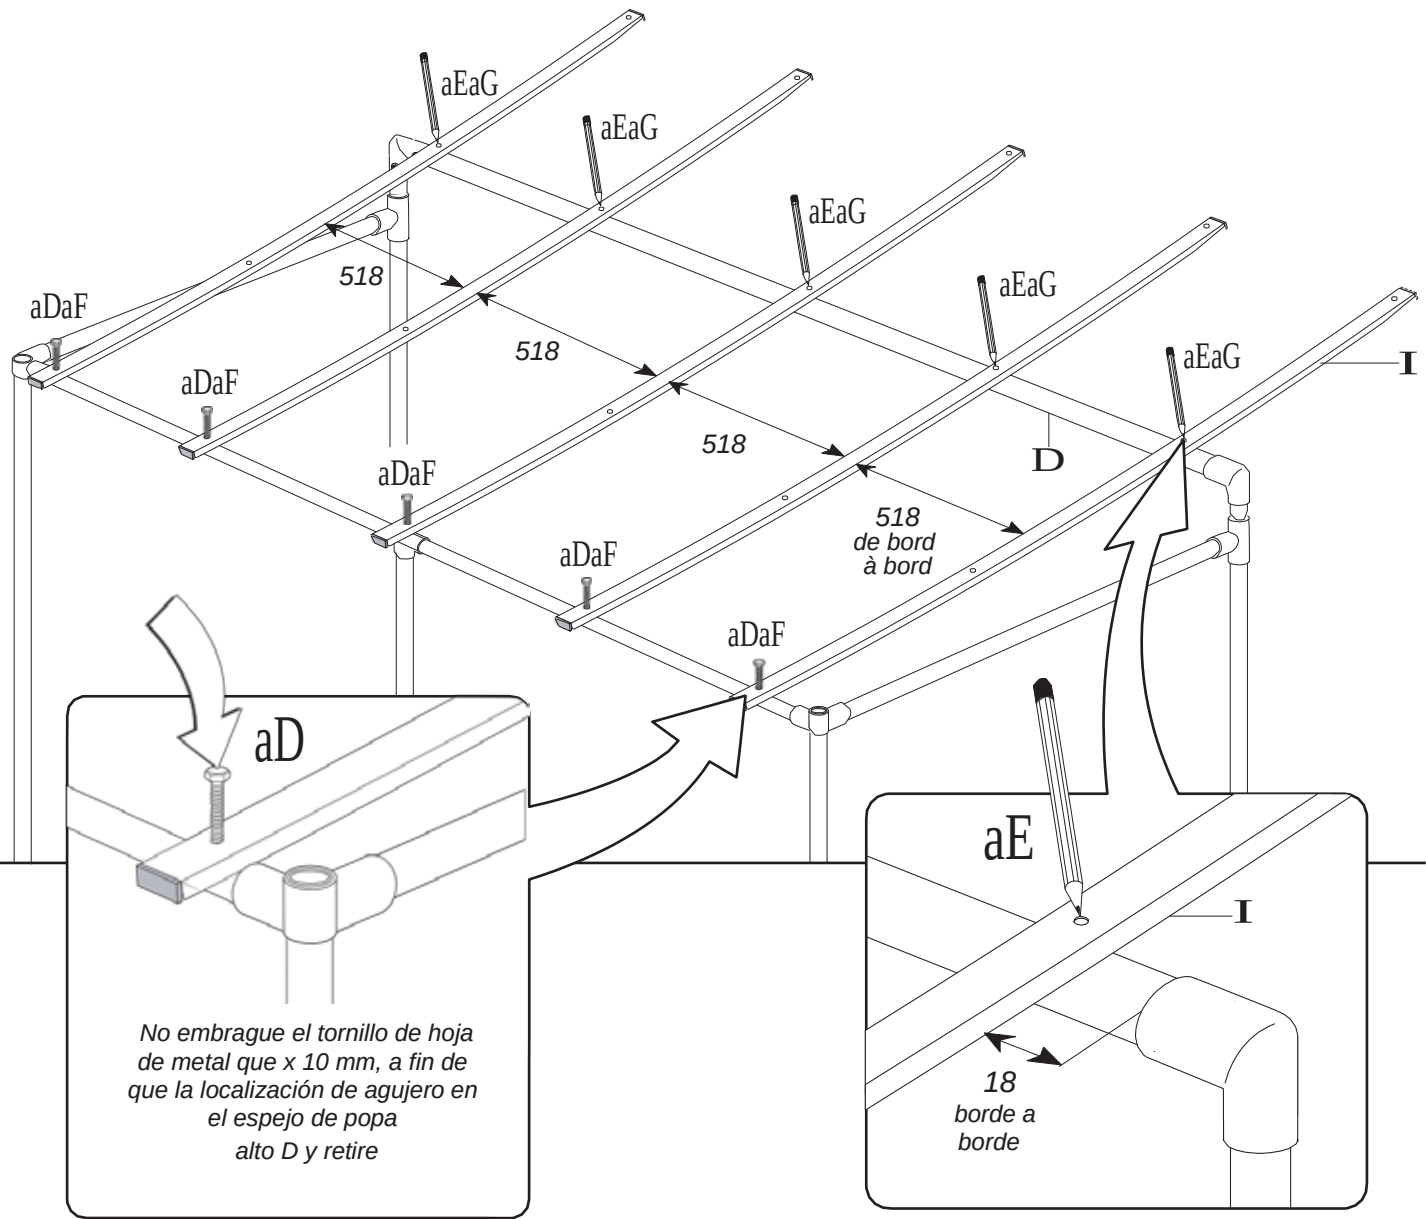


Montaje del techo (4)- fijación 1^{re} tornillos alveolar

de los agujeros perforados en AJ
adjuntar tanto celulares K X
en la inferior izquierda e inferior T
aH refugio adecuado

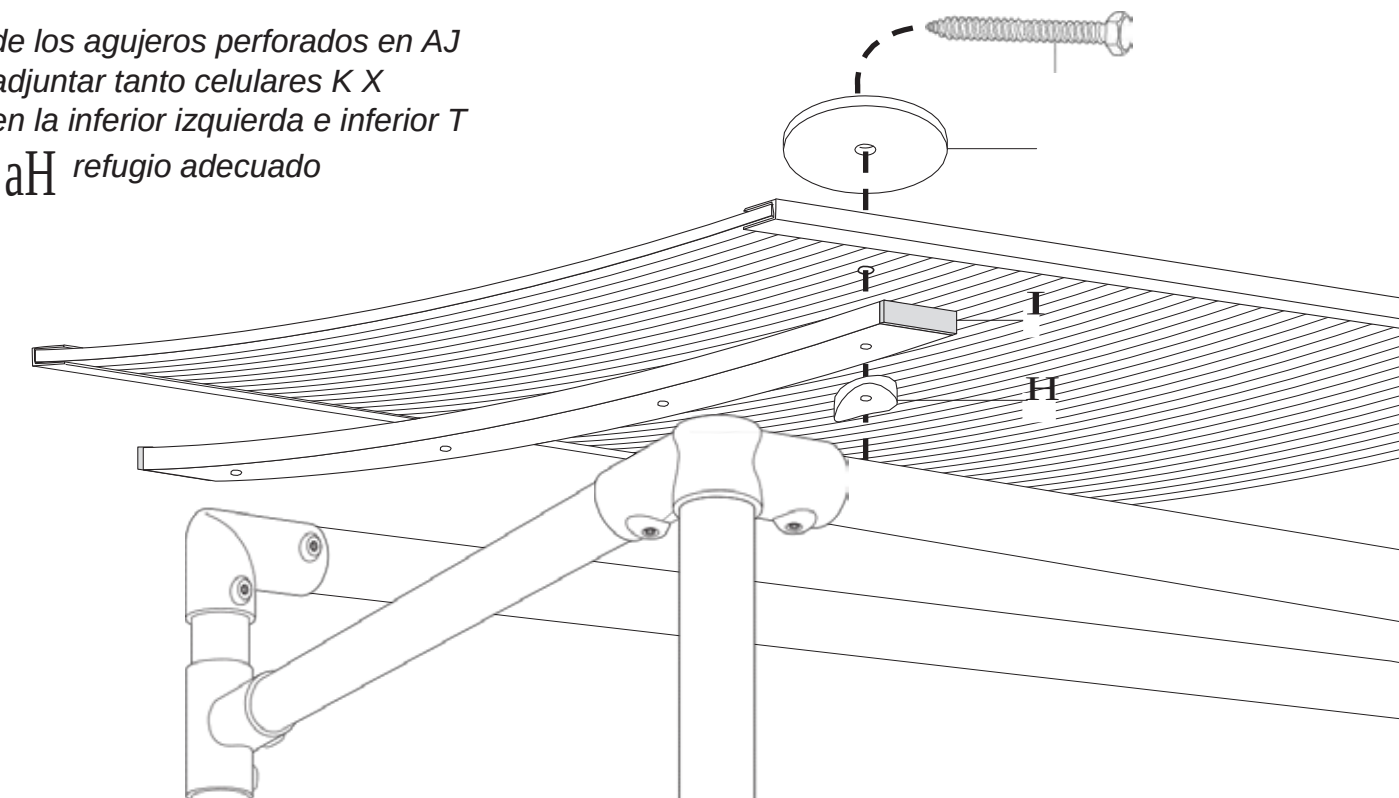

Montaje del techo (5)

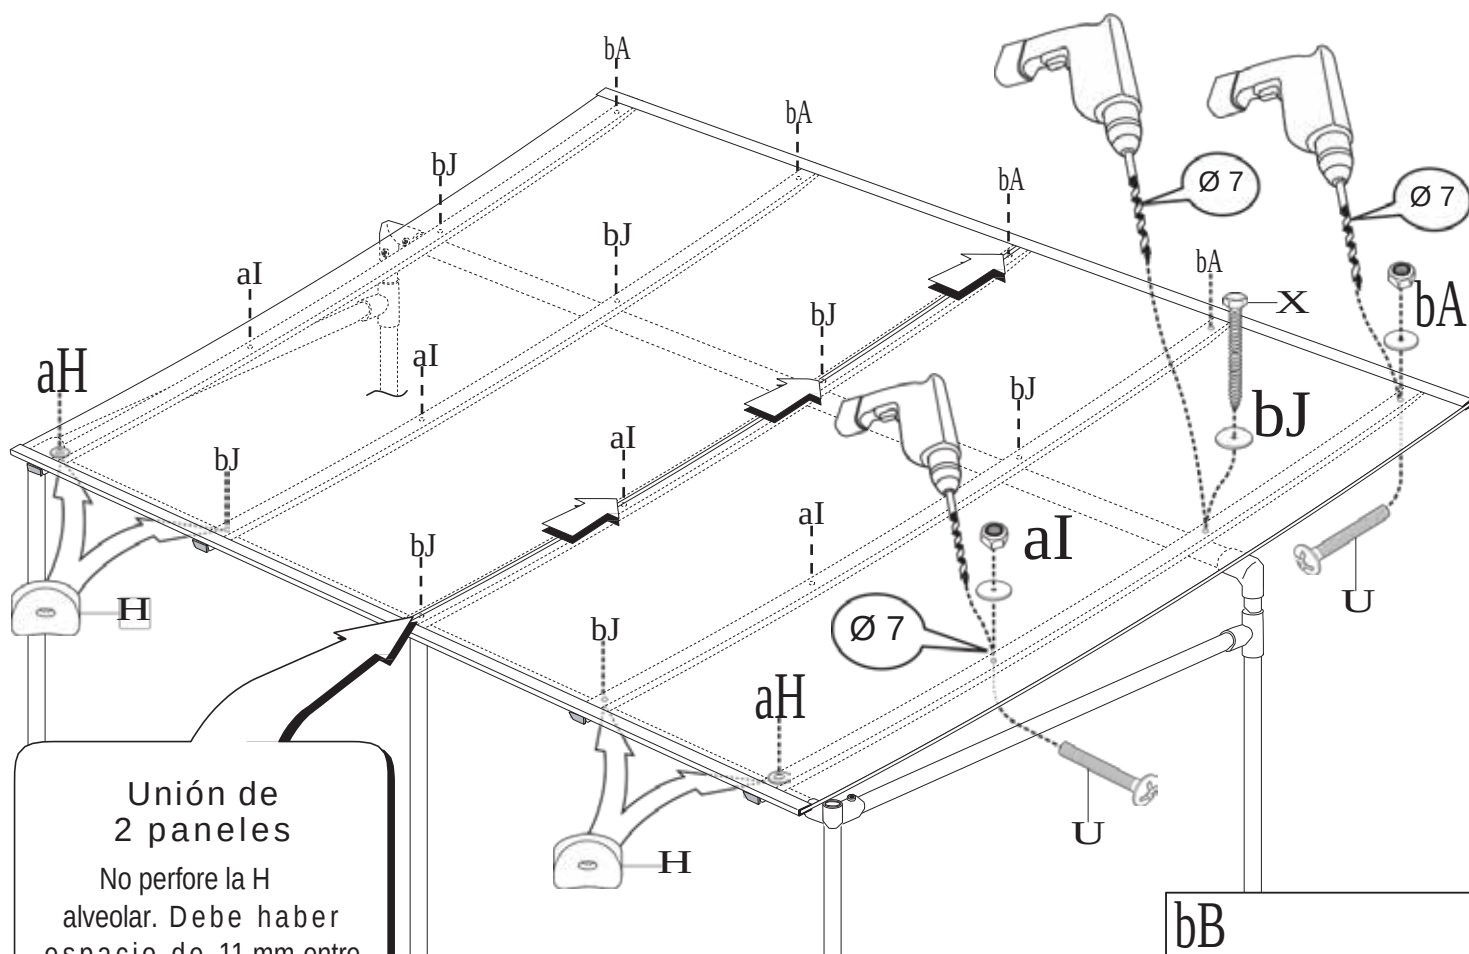

Unión de
2 paneles

No perfora la H
alveolar. Debe haber
espacio de 11 mm entre
los dos.

bB

Al final del
ensamblaje :
El refugio tiene que estar
con el sellamiento correcto
(ver page 4/10)