

OPCIONES INSTALACIÓN

VERGEMASTER RX™

DESCRIPCIÓN

Nuevo manual, con tres posibilidades de fijación. Para el hito-baliza Vergemaster RX.


Este manual ha sido actualizado. Y se suministrará, con todos los nuevos pedidos.

www.martinmena.es Hito-baliza VERGEMASTER RX™

VERGEMASTER RX INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

NOTA: Asegúrese de que todo el personal pertinente. Lee los puntos que se enumeran a continuación y que se pasa una copia a los operarios involucrados en la instalación.

FIJACIÓN CON BASE EXTENDIDA (MOD.REBOTE)

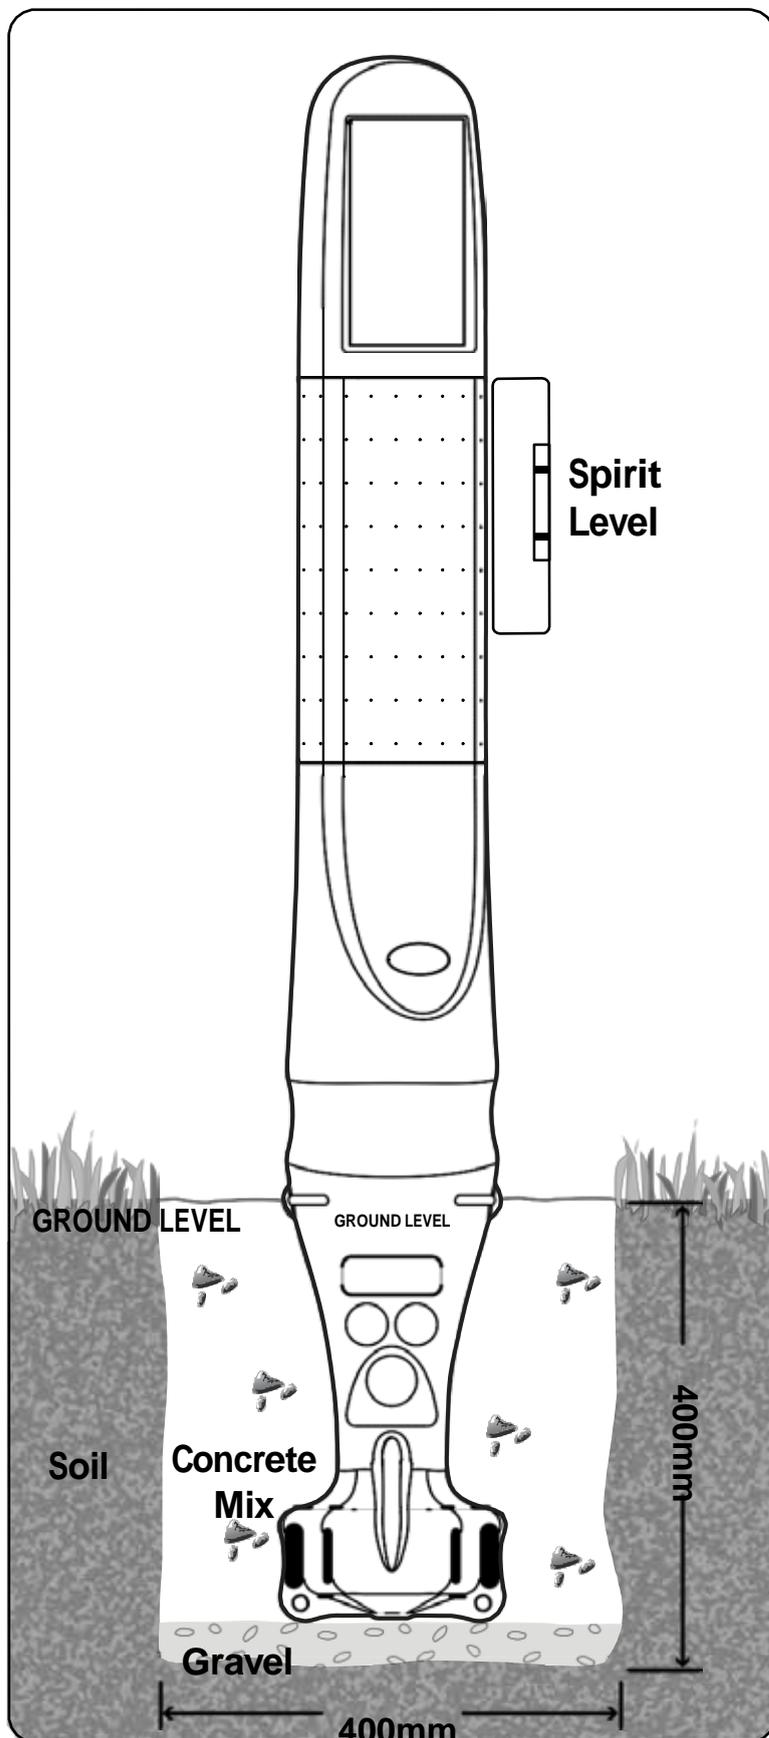


- 1** Después de verificar, el subsuelo donde esta previsto instalar. Marcar y cavar hoyos mínimo aproximadamente 400mm x 400mm x 400mm.
- 2** Coloque grava a una profundidad de 50 mm en el agujero. Será la base de drenaje. Coloque el poste hasta que el indicador de nivel del suelo está alineado con la superficie. (Asegúrese que los reflectores se colocan en la orientación correcta. Reflector rojo tráfico al lado cercano, reflector blanco tráfico en sentido contrario.)
- 3** Rellenar el agujero con hormigón (se recomienda utilizar Grado QC10 hormigón) y apisonar y nivelar. Finalmente confirmar la verticalidad con un nivel de burbuja.

Alternativamente, se puede volver a llenar con la tierra original, excavada en el agujero, el suelo debe ser compactado y nivelado.

Nota: Evitar el contacto con asfalto en caliente ya que esto afecta gravemente al rendimiento del Vergemaster RX.

Por favor, tenga en cuenta que los diagramas no están a escala

FIJACIÓN SUELO BLANDO (Semirígido)

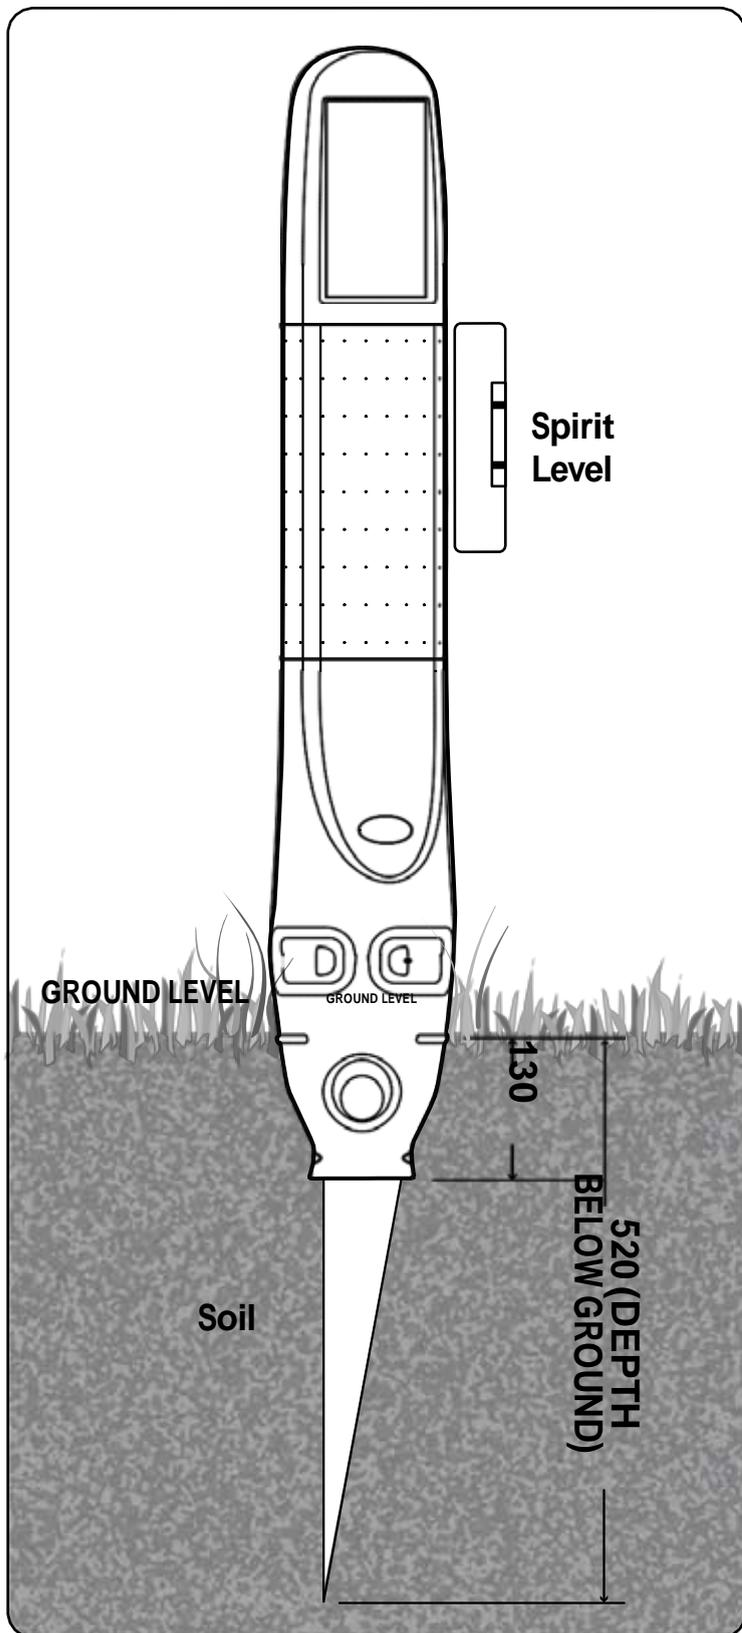

- 1** Primero compruebe, en primer lugar el sitio previsto. Que no haya servicios subterráneos enterrados, conducir la estaca de madera en el suelo con un mazo de madera (asegúrese de proteger la parte superior del juego con un trozo de madera cuando se conduce en tierra). Conduzca hacia el suelo hasta que el rebaje circular este a nivel del suelo.
- 2** Localice Vergemaster logo RX sobre el hito, proteja la parte superior con un trozo de madera, y obligar a su posición (un mazo de goma puede ser necesario). Asegurar reflectores se colocan en la orientación correcta. Reflector rojo tráfico al lado cercano, reflector blanco tráfico en sentido contrario. Mecanismo de bloqueo automático impide la retirada del puesto Vergemaster RX.

Recomendamos que antes de la instalación en la tierra. Compruebe, que el suelo tiene los requisitos correctos de instalación. Realizar un estudio previo del lugar.

No es adecuado para suelo duro.

Nota: Evitar el contacto con asfalto en caliente ya que esto afecta gravemente al rendimiento del Vergemaster RX.

Por favor, tenga en cuenta que los diagramas no están a escala.

NOTA: Asegúrese de todo el personal pertinente leer los puntos enumerados en este folleto y que una copia se le da al personal involucrado con la instalación y mantenimiento de este producto.

Representaciones Martín Mena, sl . Distribuidor autorizado productos GLASDON EUROPE

Avda. Primero de Mayo,53-17 46017 Valencia-España www.martinmena.es

martin@martinmena.es // tienda@martinmena.es Teléfonos: 660 65 30 03 // 676 81 57 31

