



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.
Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel/fax: 01(81)83-26-16-58 y 46, C.P. 67190, A.P. 23 Suc. E
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA



IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
Información importante
¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

AVAT-METRO T5 HO AI (G5) 1163 PBI 1x54 120

Modelo: EM 45 L 17



Instalación: Sobreponer en Muro, uso en exterior.
Protección: IP53
Material: Fundición de Aluminio maquinado.
Difusor: Acrílico Opalino de Alto impacto.
Tornillería: Acero Inox.
Herrajes Internos: Aluminio y Acero.
Charola de Montaje: Acero.
Acabado: Pintura electrostática.
Color Default: Bronce Viejo
Sockets: G5
Lámpara: Fluorescente T5 HO 54 W

Carac Eléc Nom: Voltaje: 127 V~ , Frecuencia: 60 Hz
CONTENIDO DE LA CAJA:
Luminario para sobreponer en muro, cable eléctrico, tornillería, difusor.



CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Pasos para proteger la conexión
- 1 Unión grapa-presión
 - 2 Forro termo-contráctil
 - 3 Forro térmico [F-vidrio]

IMPORTANTE !

ATENDA ESTA INDICACIÓN, LUMINARIO CON DRENE, INSTALE SEGÚN INDICACIÓN



Este luminario posee Dos Agujeros para Drene en la Cara Inferior. Es MUY IMPORTANTE que al colocar la Tapa (Difusor de Acrílico + Enrejado) Se encuentren los Agujeros de Drene orientados hacia **Abajo**.


PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición más adecuada.
2. Canalice en forma correcta.
3. Retire la Tapa del Luminario (Difusor de Acrílico + Enrejado).
4. Instale la Charola de Montaje, utilice taquetes o algún otro método de fijación.
5. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
6. Compruebe compatibilidad de voltaje, w y tipo de lámpara.
7. Utilice línea de tierra física, coloque las lámparas y pruebe el sistema.
8. Finalmente coloque la Tapa del Luminario.
9. Asegurese que los Agujeros de Drene estén orientados hacia **Abajo**.

FIJACIÓN DE CHAROLA DE MONTAJE A MURO.

Al Fijar la Charola de Montaje al Muro, utilice las 2 Arandelas según Imagen. La Arandela de Hule deberá estar en Contacto con la Charola de Montaje.

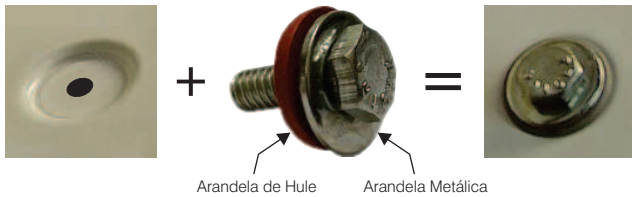


Para la Instalación de la Charola de Montaje, se puede utilizar alguno de los métodos sugeridos en la imagen de la izq. No incluidos en el producto.

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie componentes y revise conexiones eléctricas.

CHAROLA DE MONTAJE, Espaciamiento entre Puntos de Anclaje.

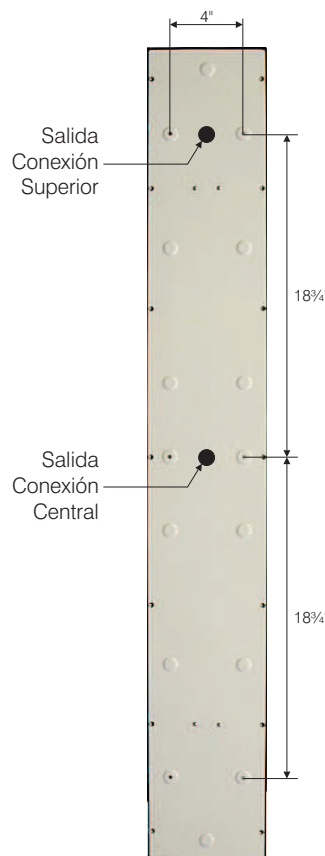

El luminario Avatar-Metro, cuenta con 2 Salidas para conexiones eléctricas. Estos se encuentran ubicados en la parte superior y central respectivamente.

El Luminario cuenta con 2 Tapones para Conexiones.

- a) Tapón Conexión 3 vías.
- b) Tapón Ciego.

Utilice el Tapón Conexión 3 Vías para sacar los cables de alimentación a través de los orificios del Tapón. Ubique este en la parte central o en el extremo, según su necesidad de Instalación.

En la Salida Libre, coloque el Tapón Ciego, eso evitara la entrada de agua al luminario.

Ambos Tapones cuentan con una Ranura Perimetral en su Lomo. Al instalarse, la lámina de la charola debe de quedar asegurada dentro de esta ranura.

