
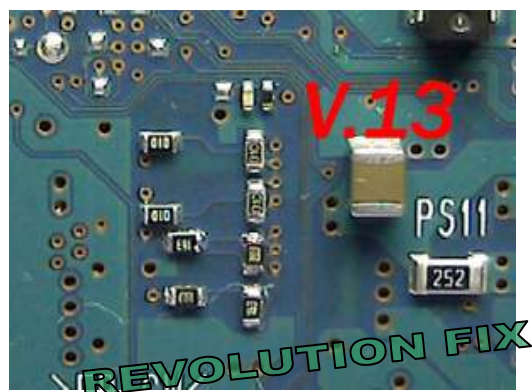


Manual de instalación Revolution fix

Paso nº 1



Identifica la versión de la consola V12 o V13 (véase imagen)

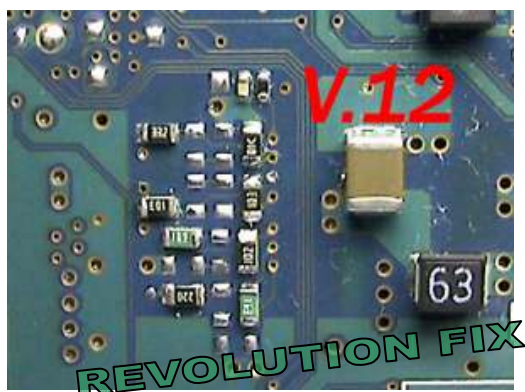

Paso nº 2

¡ATENCIÓN! (Este paso solo se realizará si Revolution fix se instala en la versión de consola V13)

Partir la parte de placa sobrante por la zona marcada, pártelo como una tableta de chocolate, esta preparado para facilitar el corte.

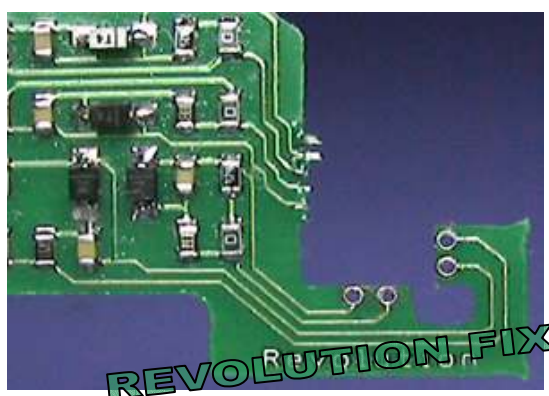
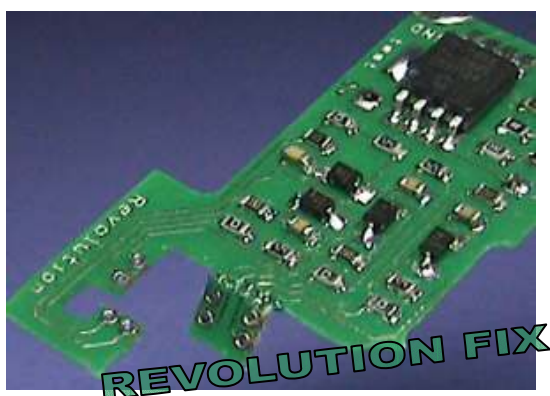




Paso nº 3

Desmontar las resistencias indicadas para cada versión (véase imágenes)

En la versión de consola V12 quitar las 4 resistencias remarcadas.



En la versión de consola V13 quitar las 2 resistencias remarcadas.

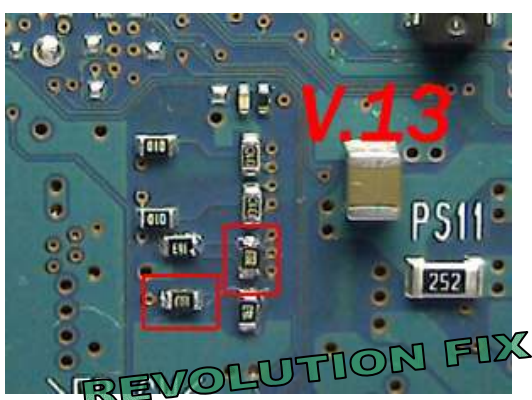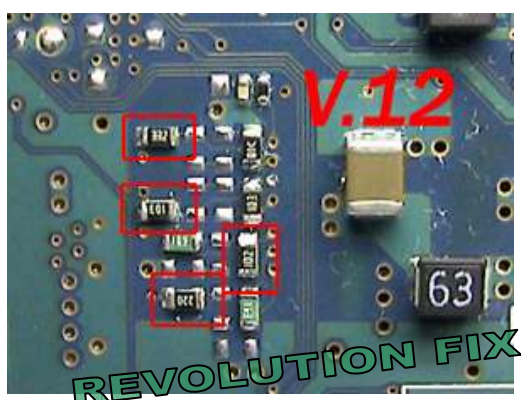

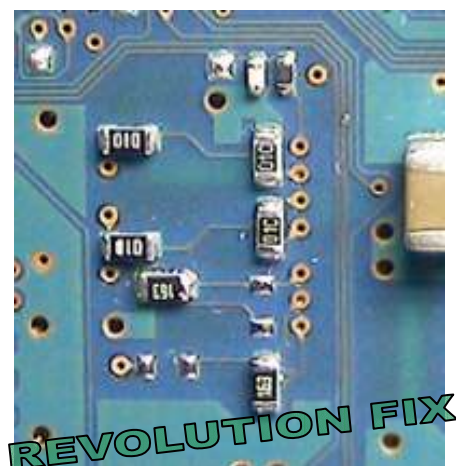
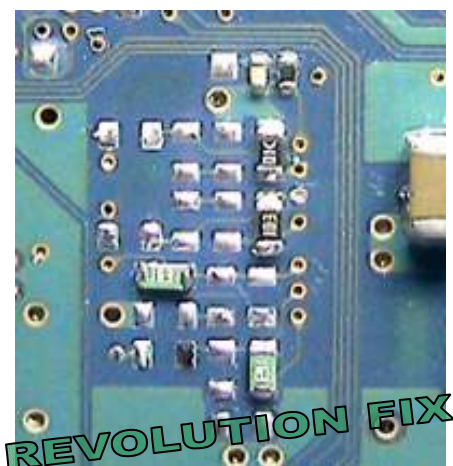




Paso nº 4

Se recomienda usar flux o pasta de soldar para que las soldaduras se realicen perfectamente. Aplicar en la zona de soldadura una pequeña cantidad de flux o pasta.

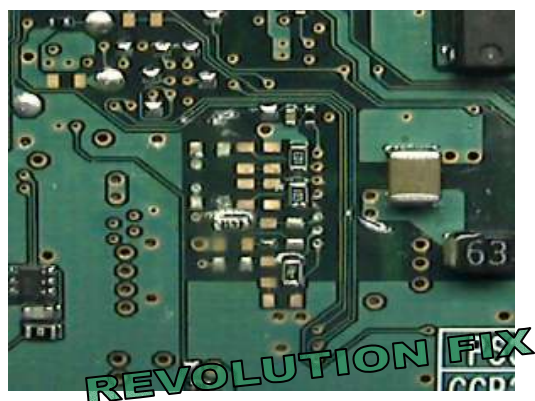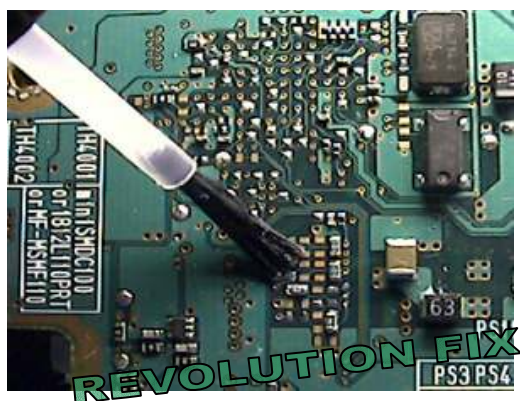


Coloca el chip en la posición correcta (podras ver los pads estañados por los orificios de soldadura), suelda los puntos marcados en color amarillo (véase imagen), aplicando estaño con el soldador por la parte superior. Revolution fix está diseñado con un sistema de "autosoldado" que absorberá de inmediato el estaño y soldara el punto en la parte inferior. ¡Así de fácil!

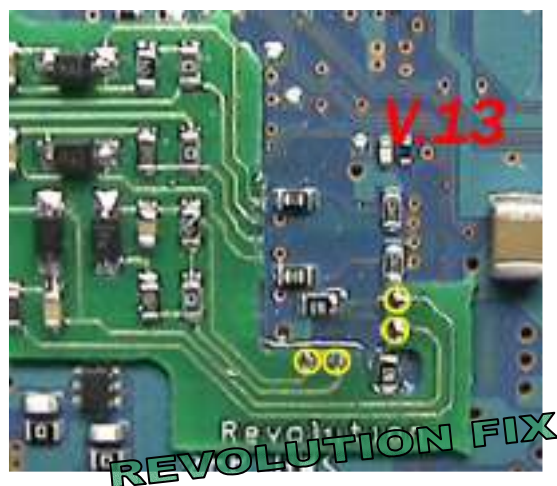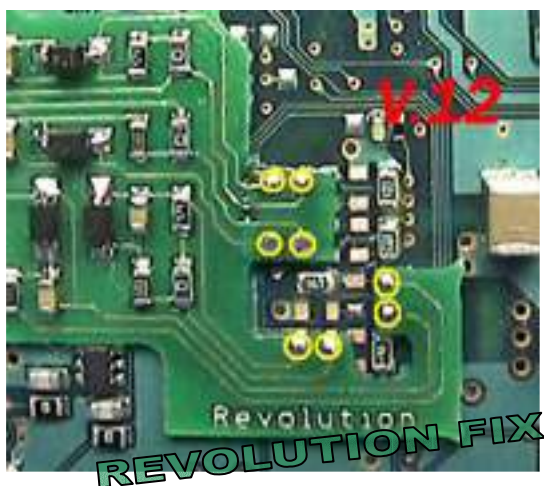


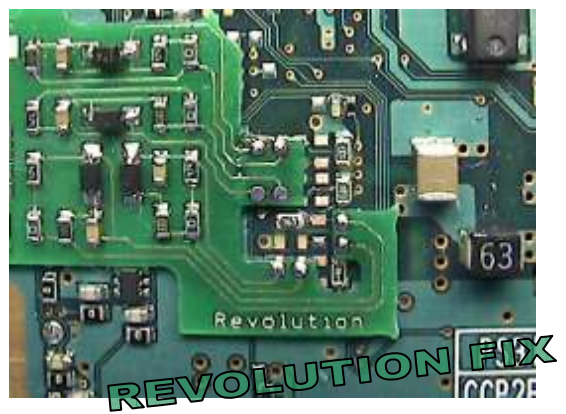
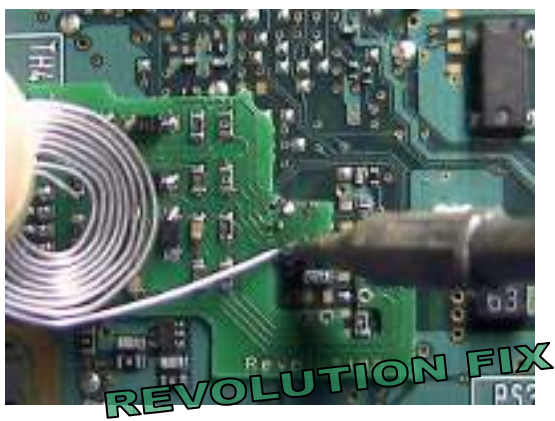



Proceda a soldar el punto GND para fijar el chip y seguir con la instalación.

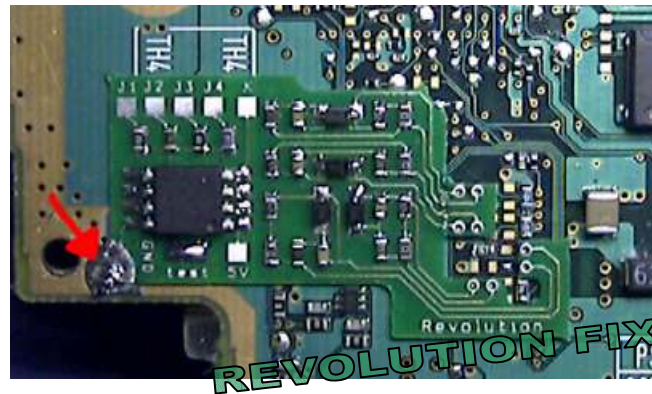

Paso nº 5


Conecta los puntos: J, K y 5v según el siguiente esquema.

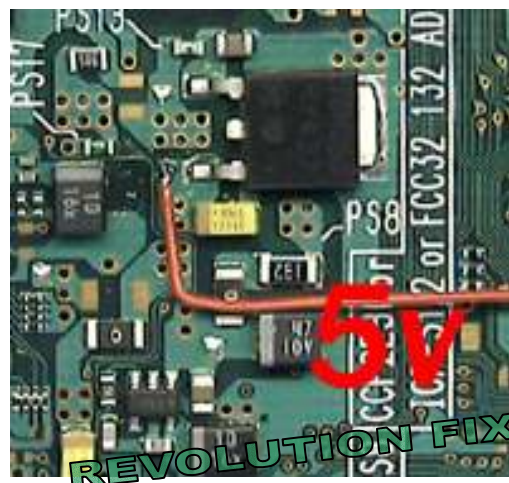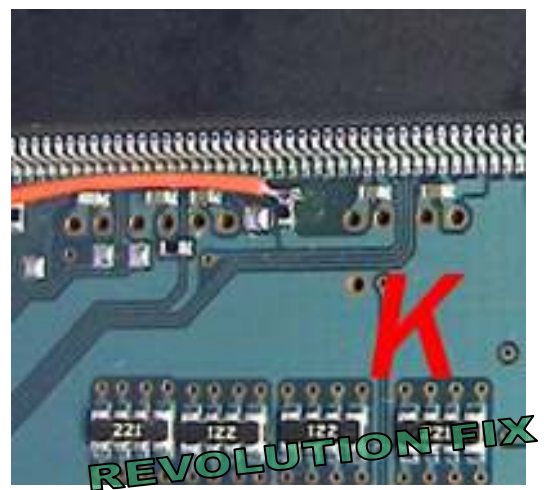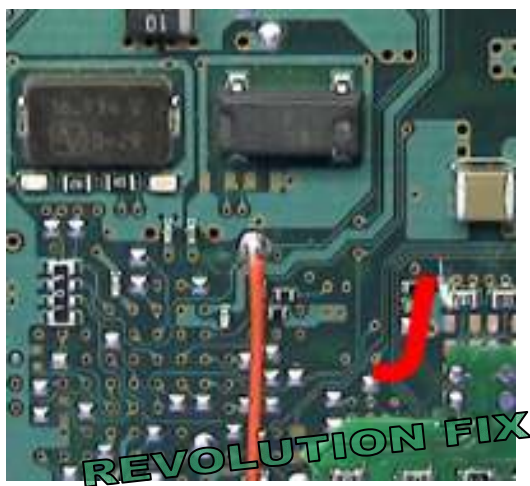

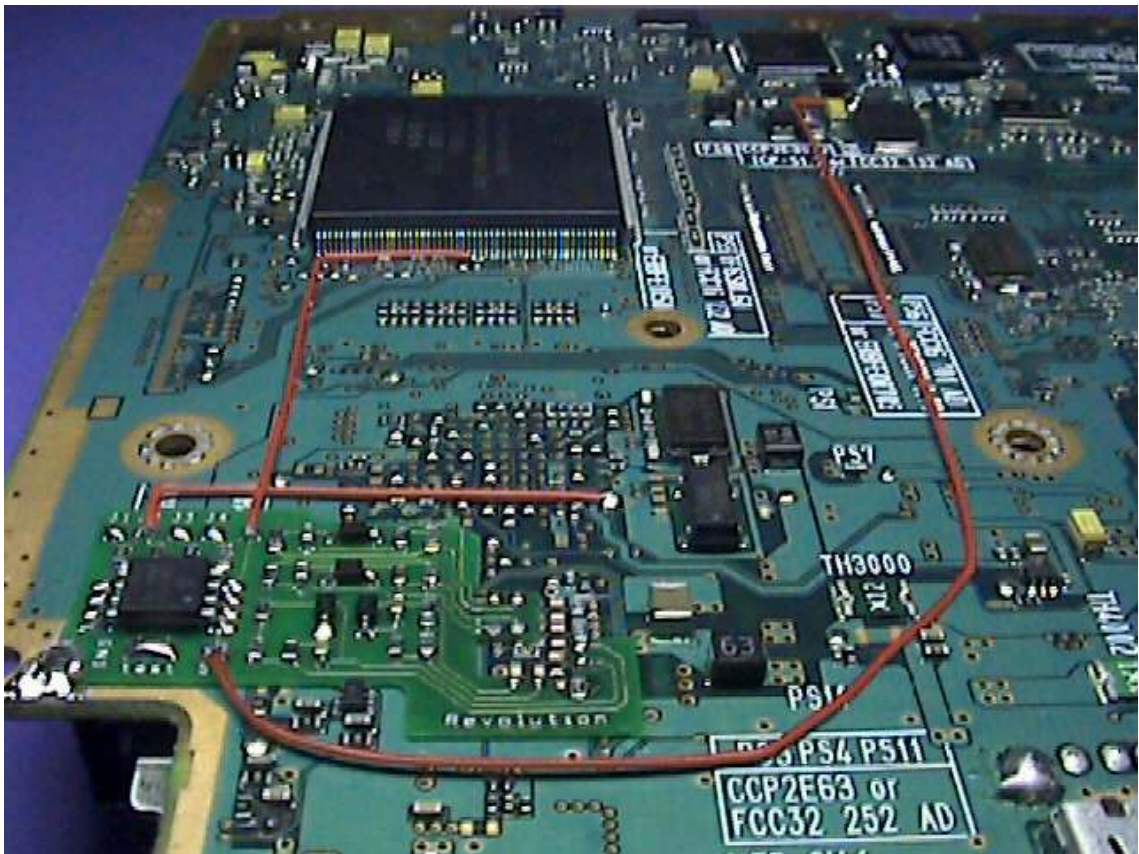

Paso nº 6

Ahora llega la hora de configurar el FIX dependiendo del modelo de placa. Comprobar que el jumper "test" está ON, de esta manera podremos ir chequeando las diversas configuraciones.

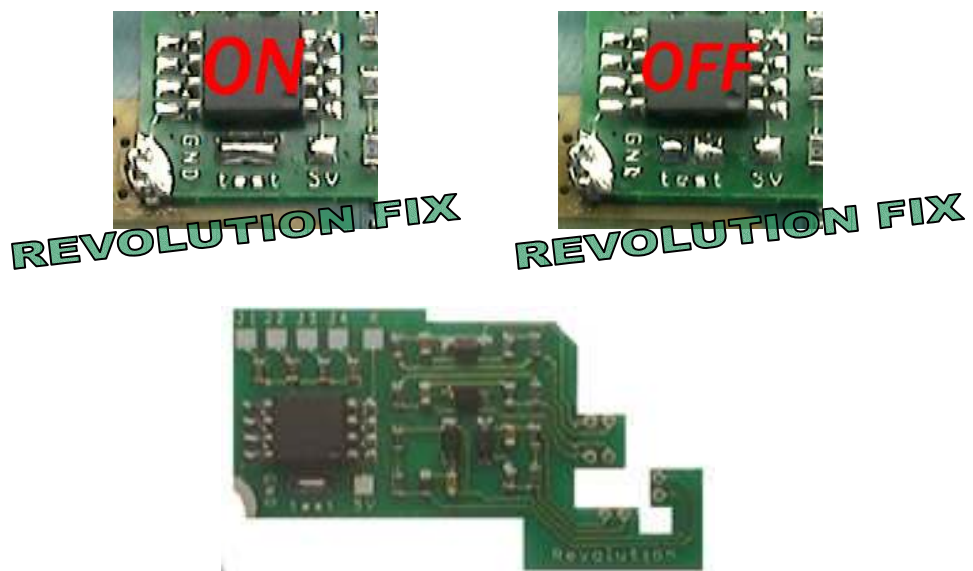

Conecta el punto J al punto J1 del fix y enciende la consola...

- Si tras 2 segundos se apaga (*modo standby*), esta bien configurado en esa posición, retira el jumper "test" con el soldador y la consola esta protegida.
- Si no se apaga en J1 repite el proceso en este orden con J2, J3 y J4. En el primero que se apague la consola, estará correctamente configurado. Quita el jumper del "test" y la consola quedará protegida.

Paso nº 7

Por ultimo quitar el trozo de plancha que se observa en las imágenes, para quitarlo fácilmente se coge con unos alicates y lo mueves arriba y abajo..

