

Manual de instalación de: Rótulo Luminoso


Herramientas necesarias:

- Escalera
- Destornillador de estrella
- Martillo
- Metro
- Rotulador o lápiz para marcar.
- Nivel de burbuja
- Taladro con broca de 10mm. para piedra.

Accesorios incluidos:

- Tacos, tornillos, arandelas y 2m de manguera eléctrica.


Es necesario una 2ª persona para sujetar el rótulo en ciertas ocasiones. El sistema de anclaje (tornillos y tacos) está indicado para paredes de piedra, ladrillo, hormigón... En caso de otro tipo de superficie contacte con nosotros y le indicaremos la mejor opción de anclaje.

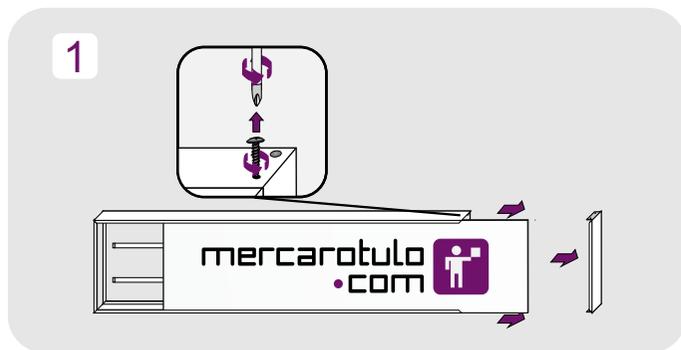


Desatornilla el perfil tapa lateral y retira la placa frontal de metacrilato.

Estudia en que posición instalaras el rótulo, teniendo en cuenta que:


- La toma de luz de la fachada quede lo mas cerca posible de la del rótulo.
- Tras la instalación del rótulo se pueda colocar la placa frontal por el lateral desatornillado (cuidado con obstáculos como banderolas, columnas, aire acondicionado, toldos...). Tener en cuenta, que la placa puede curvar levemente para evitar algún obstáculo.
- Buscar la zona mas adecuada para instalar el rótulo. Normalmente, centrado sobre la fachada del local o sobre la entrada principal (dependerá del tamaño).

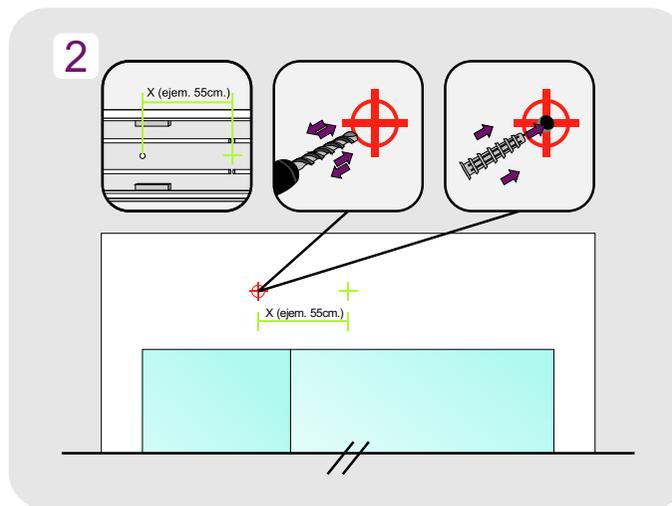


Marca el centro de la fachada y del rótulo (a lo ancho y lo alto). Después marca y taladra (broca 10mm) el primer agujero partiendo desde el centro (tomando la distancia del agujero al centro del rótulo). Inserta el taco.

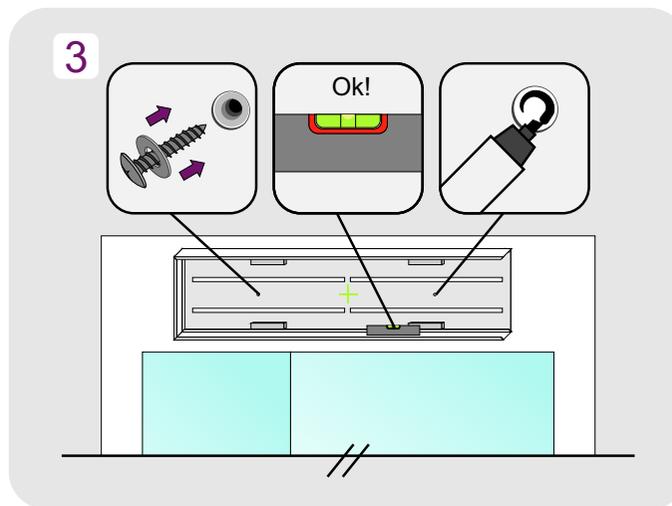

Con ayuda, de otra persona, atornilla (sin apretar) el rótulo en el agujero anteriormente realizado. Coloca el nivel en la perfilera horizontal del rótulo y cuando esté correctamente nivelado, marca los agujeros restantes a través de las perforaciones existentes en el fondo. Desatornilla y retira el rótulo. Es aconsejable remarcar bien un "+" como guía para el taladro, ya que la marca circular desaparecerá tras la primera incisión.

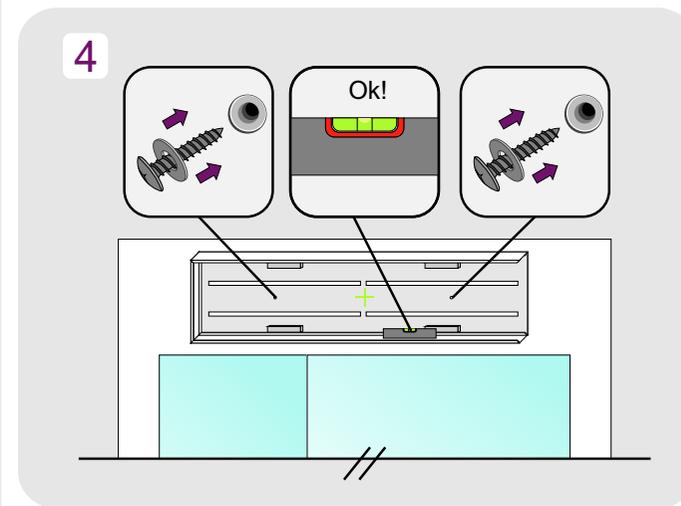

Inserta los tacos restantes y atornilla el rótulo.

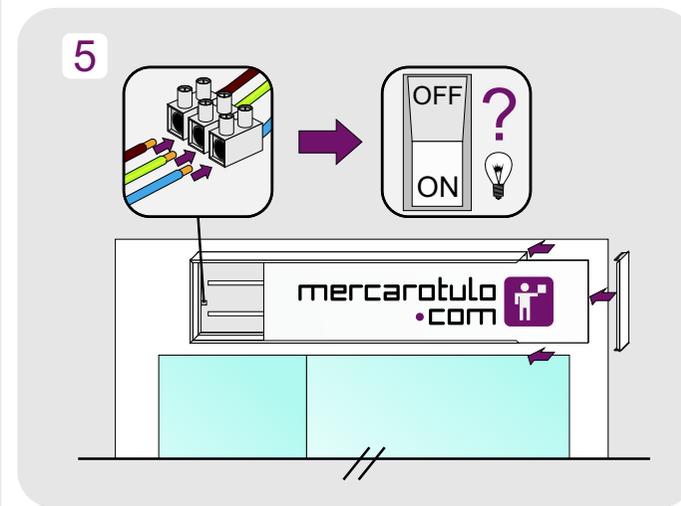

Conecta la ficha eléctrica. El cable verde/amarillo es el de tierra (puede que no sea necesario conectarlo). Comprueba que el rótulo enciende.

Introduce el metacrilato por las guías del perfil, coloca y atornilla la tapa.

Listo!