




### ADD-ON UNITS

THIS OPERATING INSTRUCTION MANUAL COVERS ALL ADD-ON UNITS.

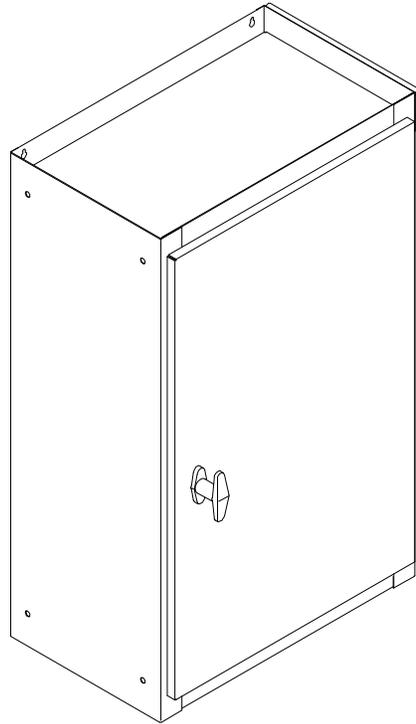

Please indicate the following information from the service part drawing provided.

Model Number: \_\_\_\_\_






Hang-On Cabinet

Model Description: \_\_\_\_\_

### CAUTION:

Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product. Retain this document for future references.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA

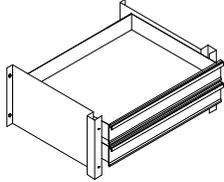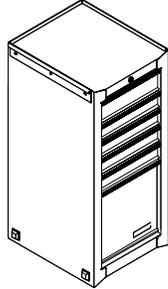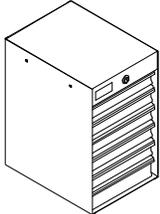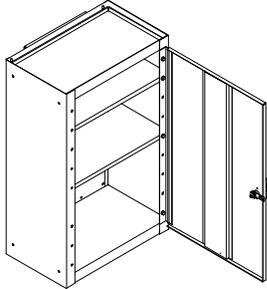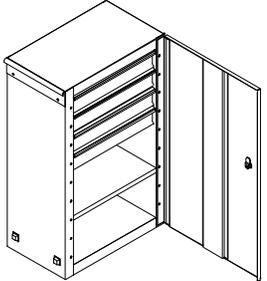	<p>Drawer Set</p>
	 <p>6 Drawer Side Cabinet</p> <p>6 Drawer Tool Caddy</p>
 <p>Hang - On Cabinet</p>	 <p>4 Drawer Side Cabinet</p>

## SAFETY

### SAFETY WARNINGS AND CAUTIONS:

- **DO NOT STAND** in or on unit. Failure to adhere to this warning may cause unit to become unstable and tip, resulting in personal injury.
- **WEAR SAFETY GLASSES** when removing and repositioning slides. Screwdriver could slip or metal shavings could be produced, possibly causing personal injury.
- **USE CAUTION** when opening multiple drawers, unit may become unstable and tip, causing product damage or personal injury.
- **DO NOT MOUNT** unit on truck bed or any other moving object. Failure to adhere to this warning may void warranty and cause damage to unit or personal injury.
- **DO NOT STEP** in or on drawers. Unit may become unstable and tip resulting in damage to unit or personal injury.
- **USE EXTREME CAUTION** if moving unit with forklift. Unit could fall causing personal injury or product damage.
- **DO NOT ALTER** unit in any manner, for example, do not weld external lock bars or dollies onto unit. Failure to adhere to this warning may cause damage to unit or personal injury.
- **MAXIMUM LOAD** capacity for each drawer is 35 pounds.
- **A HEAVY DUTY** side cabinet must be used on an equally heavy duty cart.
- Lock the drawers and doors before moving this product. The drawers or doors could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.

**Call 1-800-366-7278 for Service Parts**

Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts




## ASSEMBLY

### MOUNTING BRACKET INSTALLATION:


(Dependant on model)

**NOTE: the bracket may be mounted on either side or on the back of the add-on unit.**

- If necessary, remove the drawer from the add-on unit (see drawer removal instructions).
- Attach the bracket to the unit using two screws and two nuts provided.

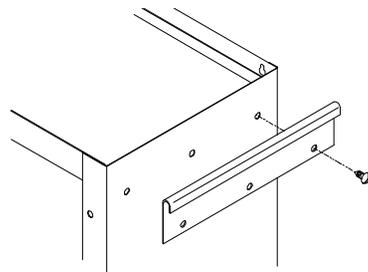


- Position the rubber bumpers in the lower corners, on the same side of the cabinet as the bracket. Remove the paper backing from the bumper and press it firmly into place.
- The assembled cabinet is now ready to hang on the side of a cart.

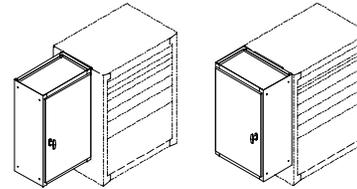

### DOOR INSTALLATION:

(Dependant on model)  
**NOTE: It will be necessary to remove any shelves or slide carrier hardware from the front of the cabinet where the door will be hinged.**

- Align the door with the cabinet.

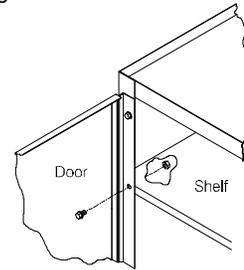


- Insert two screws through the door hinge and into the top and the bottom holes of the cabinet. Square up the door and secure using nuts. Wrench tighten.

### DOOR HANDLE INSTALLATION:

(Dependant on model)


- Insert the handle into the large hole in the door.
- Align the holes in the lock and the door. Attach the handle with screws provided.
- With the handle in a vertical position, place the lock cam on the square shaft of the lock in a horizontal position and secure the lock cam with a set screw.
- Adjust the lock cam position on the square shaft to obtain the desired closing action.

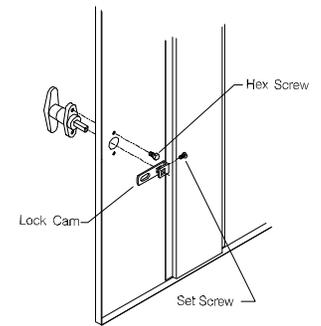

### SLIDE CARRIER INSTALLATION:

(Dependant on model)

- Determine the desired drawer location.
- Position the slide carrier at the desired location in the cabinet.

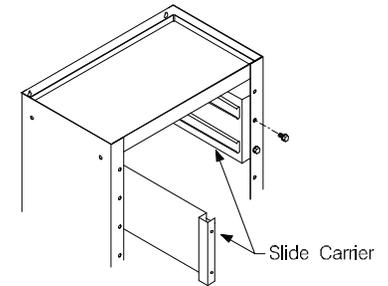


- Attach the slide carrier at the rear of the cabinet using two screws. Secure with two nuts. Finger tighten.
- Repeat the procedure for the front of the cabinet.
- Repeat the process for the second slide carrier.
- Wrench tighten all screws and nuts.
- Install the drawers per drawer installation instructions.

### SHELF INSTALLATION:

(Dependant on model)

- Position the shelf in the desired location, with the flanges down.
- Align the holes in the shelf with the holes in the cabinet.
- Attach the shelf using four screws and four nuts (two screws in the rear and two in the front).

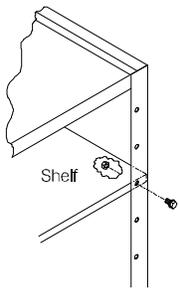


- Wrench tighten screws.
- Repeat for any other shelves.

## OPERATION

### REMOVING AND INSTALLING DRAWERS:

#### (Dependant on model)

- Fully extend the drawer. Then push it back a quarter of an inch.
- Insert a screwdriver into the slot in the slide and depress the stop until it clears the lance. Repeat the procedure for the other slide. Remove the drawer.

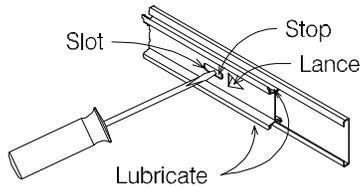

- To reinstall the drawer, pry the stop far enough out to engage the lance (3/16" to 1/4") and push the drawer onto the slides until the stops pass over the lances.

## MAINTENANCE

#### (Dependant on model)


- Lubricate the slides, (twice yearly).
- Lubricate lock with graphite, (yearly).
- Auto wax will preserve the storage unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

INTENTIONALLY LEFT BLANK



# UNIDADES PARA AÑADIR

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE OPERACION CUBRE TODAS LAS UNIDADES PARA AÑADIR

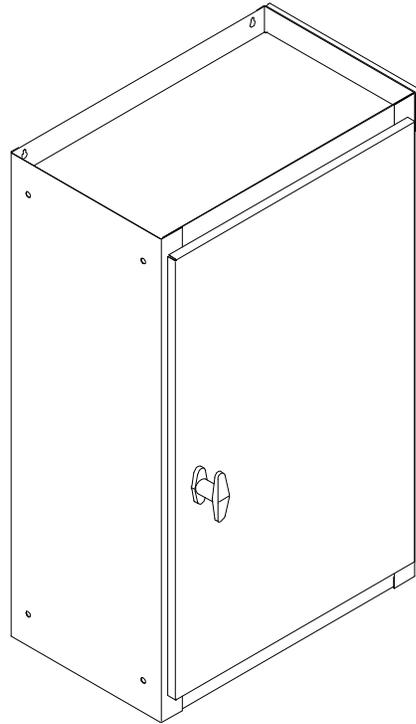

Gabinete para colgar

Sírvase indicar la siguiente información que encontrará en el dibujo suministrado de la pieza de servicio.






Número de modelo: \_\_\_\_\_

Descripción del modelo: \_\_\_\_\_

### CUIDADO:

Antes de utilizar este producto por primera vez, lea y observe todos los reglamentos de seguridad y las instrucciones de operación. Guarde este documento para referencia futura.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179, EE.UU.

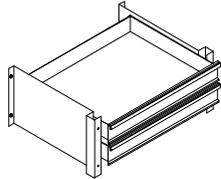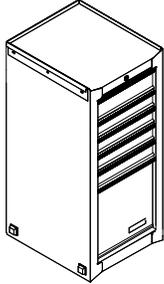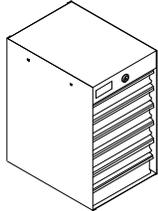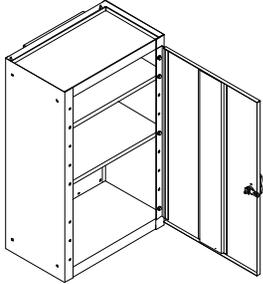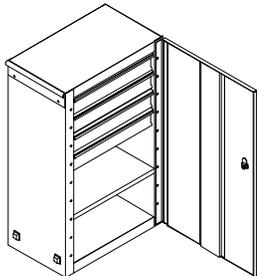	<p>Conjunto de gavetas</p>
	 <p>Caddy de 6 gavetas para herramientas</p>
	 <p>Gabinete lateral de 4 gavetas</p>

## SEGURIDAD

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- **NO SE PARE** en o sobre este producto. La negligencia en observar esta advertencia puede originar que la unidad quede inestable y se vuelque, causando lesiones personales.
- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a situar las correderas. Se podría resbalar el destornillador o se podrían producir virutas metálicas, y posiblemente causar lesiones personales.
- **TENGA CUIDADO** al abrir varias gavetas, la unidad podría quedar inestable y volcarse, causando lesiones personales o daños al producto.
- **NO INSTALE** este producto sobre la plataforma de un camión ni sobre ningún otro objeto móvil. La negligencia en observar esta advertencia podría anular la garantía y causar lesiones personales o daños a la unidad.
- **NO SE PARE** en o sobre las gavetas. La unidad puede quedar inestable y volcarse, causando lesiones personales o daños a la unidad.
- **TENGA SUMO CUIDADO** al mover este producto con un montacargas. Se puede caer la unidad y causar lesiones personales o daños al producto.
- **NO MODIFIQUE** este producto de ninguna forma. Por ejemplo, no suelde barras de bloqueo externas ni carretillas a la unidad. La negligencia en observar esta advertencia podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **LA CARGA MAXIMA** en cada gaveta no debe ser mayor de 35 libras.
- Un gabinete lateral **EXTRAFUERTE** se debe usar en un carro que también sea extrafuerte.
- Asegure las gavetas y puertas antes de mover este producto. Estas se podrían abrir y hacer que el producto quede inestable y se vuelque, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.

### Para solicitar piezas de repuesto, llame al 1-800-659-7084

Consulte el Dibujo de las piezas de servicio para obtener una lista completa de las piezas de servicio.




## MONTAJE

### INSTALACION DEL SOPORTE DE MONTAJE:


(Según el modelo)

**NOTA:** El soporte se puede instalar en uno de los dos lados o en la parte posterior de la unidad para añadir.

- Si es necesario quite la gaveta de la unidad para añadir (véanse las instrucciones para retirar la gaveta).

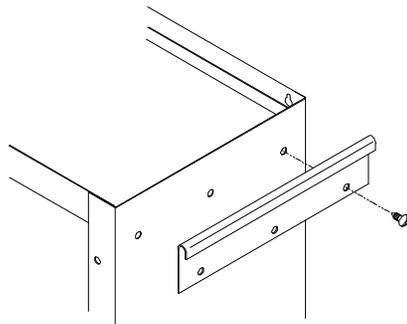


- Fije el soporte a la unidad con dos tornillos y tuerca o dos.
- Sitúe los protectores de caucho en las esquinas inferiores, en el mismo lado del gabinete que el soporte. Quite la cubierta de papel del protector y presiónelo firmemente en su sitio.
- El gabinete armado ya se puede colgar en el lado de un carro.

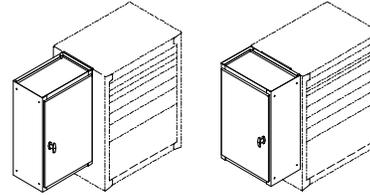

### INSTALACION DE LA PUERTA: (Según el modelo)

**NOTA:** Será necesario quitar las repisas y los accesorios de fijación del soporte de correderas de la parte delantera del gabinete en que se colgará la puerta.

- Alinee la puerta con el gabinete.

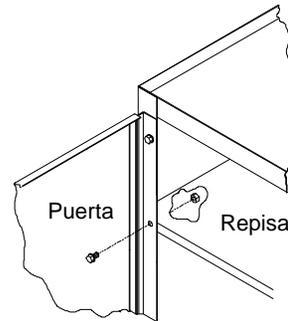


- Introduzca dos tornillos en la bisagra de la puerta y dentro de los agujeros superior e inferior del gabinete. Enderece la puerta y asegúrela usando tuercas. Apriete con una llave de tuercas.

### INSTALACION DE LA MANIJA DE LA PUERTA:

(Según el modelo)

- Inserte la manija en el agujero grande de la puerta.
- Alinee los agujeros en el seguro y la puerta. Fije la manija con tornillos suministrados.
- Con la manija en posición vertical, coloque la leva del seguro sobre el eje cuadrado del seguro en posición horizontal, y asegure la leva del seguro con un tornillo de fijación.


- Ajuste la posición de la leva del seguro en el eje cuadrado para obtener la acción de cierre deseada.

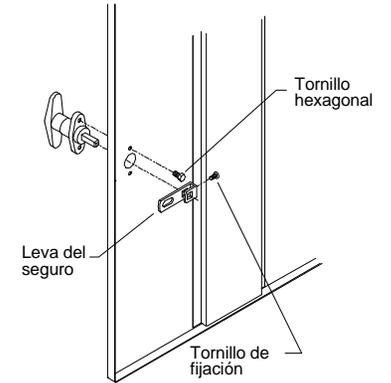

### INSTALACION DEL SOPORTE DE CORREDERAS:

(Según el modelo)

- Determine la ubicación deseada de la gaveta.
- Sitúe el soporte de correderas en la ubicación deseada en el gabinete.

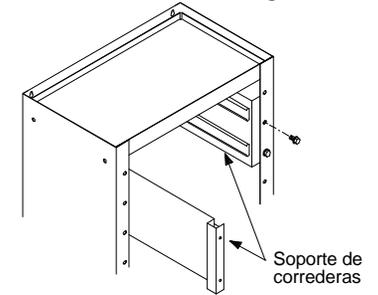


- Fije el soporte de correderas en la parte trasera del gabinete usando dos tornillos. Asegúrelos con dos tuercas. Apriete con los dedos.
- Repita el procedimiento para el lado delantero del gabinete.
- Repita el procedimiento para el segundo soporte de correderas.
- Apriete con una llave todos los tornillos y tuercas.
- Instale las gavetas siguiendo las instrucciones de instalación de gavetas.

### INSTALACION DE REPISAS: (Según el modelo)

- Sitúe la repisa en la ubicación deseada, con las aletas hacia abajo.
- Alinee los agujeros en la repisa con los del gabinete.

- Fije la repisa usando cuatro tornillos y cuatro tuercas (dos tornillos en la parte trasera y dos en la parte delantera).

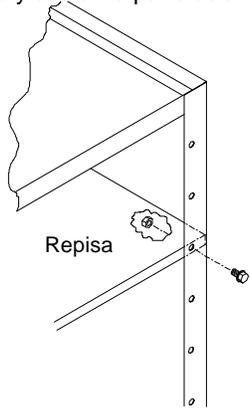


- Apriete los tornillos con una llave de tuercas.
- Repita el procedimiento para las otras repisas.

## OPERACION

### RETIRO E INSTALACION DE LAS GAVETAS:

#### (Según el modelo)

- Abra por completo la gaveta. Luego, hágala retroceder 1/4 de pulgada.
- Introduzca un destornillador dentro de la abertura en la corredera y empuje el tope hasta que sobrepase la lanceta. Repita el procedimiento en la otra corredera y quite la gaveta.

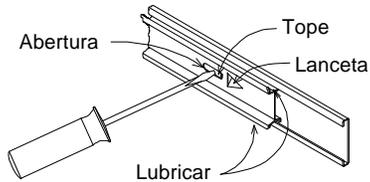

- Para volver a instalar la gaveta, fuerce el tope lo suficiente para enganchar la lanceta (3/16" a 1/4") y empuje la gaveta dentro de las correderas hasta que los topes sobrepasen las lancetas.

## MANTENIMIENTO

### (Según el modelo)

- Lubrique las correderas, (dos veces al año).
- Lubrique el seguro con grafito, (una vez al año).
- La cera para autos preservará el acabado lustroso de las unidades de almacenaje. Aplique cera como a un auto. Esta también ayudará a proteger la unidad contra arañazos.
- La grasa y el aceite se pueden eliminar con la mayoría de líquidos normales de limpieza. Por seguridad, utilice un líquido de limpieza no inflamable.

SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE