

Herramientas necesarias

- Anteojos de seguridad

Papelero con tapa articulada de montaje superficial:

- (2) anclajes anticorrosivos, diámetro máximo de 3/8 pulgadas (no se incluye)

Papelero con soporte de tubo de montaje superficial:

- (6) anclajes anticorrosivos, diámetro máximo de 3/8 pulgadas (no se incluye)

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

PARA PAPELEROS DE PIE CON TAPA ARTICULADA:

Las unidades se envían completamente ensambladas y se pueden colocar en el lugar.

PARA PAPELEROS DE MONTAJE SUPERFICIAL:

NOTA: No se recomienda realizar las perforaciones para los anclajes hasta que la unidad esté en su lugar.

1. Coloque la unidad en la posición deseada. Levante la tapa y retire el revestimiento del papelero con tapa articulada.
2. Marque las ubicaciones de los anclajes a través de los orificios en las placas de anclaje.
3. Mueva la unidad para poder perforar los orificios.
4. Realice las perforaciones en las ubicaciones marcadas según las especificaciones del fabricante de los anclajes.
5. Complete la instalación de los anclajes según las instrucciones del fabricante de los anclajes.

PARA PAPELEROS CON SOPORTE DE TUBOS ENCASTRADOS

1. Coloque la unidad en la posición deseada.
2. Ver Fig. 5 para conocer las recomendaciones básicas sobre los cimientos.

PARA ABRIR LA UNIDAD:

Tapa articulada: Ver Fig. 1. También se puede utilizar una espátula de plástico con una hoja de mínimo 3-1/2 pulgadas para presionar sobre la palanca; deslícela en el espacio entre la tapa y el tubo cerca de la articulación.

SopORTE de tubo: Levante el enganche (ver Fig. 2). El enganche tiene un precinto de plástico instalado para el envío, que se debe retirar una vez que se haya finalizado la instalación

ENSAMBLAR CON CUIDADO. Pangard II® La capa del polvo del poliéster otorga un acabado sólido y duradero. Para proteger el acabado durante el montaje, coloque las piezas recubiertas sin abrir en un espuma para embalaje o sobre alguna superficie donde no se dañen. No coloque o deslice las piezas recubiertas sobre hormigón o cualquier otra superficie dura o texturada, ya que esto puede dañar el acabado y hacer que se oxide. Utilice pintura para retocar cualquier rayón causado por las herramientas de montaje.

Fecha: 21 de junio de 2012

Patente de los Estados Unidos N.º D319,520

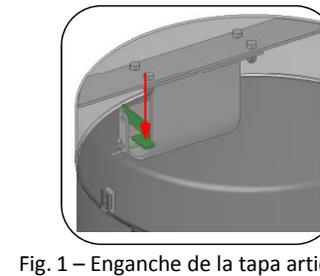


Fig. 1 – Enganche de la tapa articulada

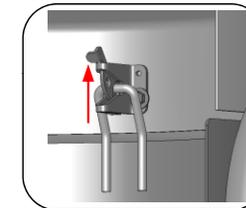


Fig. 2 – Enganche del soporte de tubo

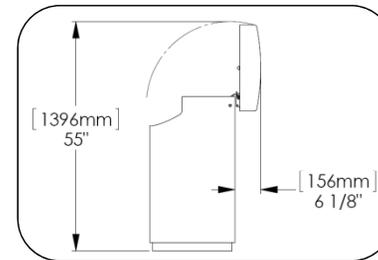


Fig. 3 – Espacio libre alrededor de la tapa articulada

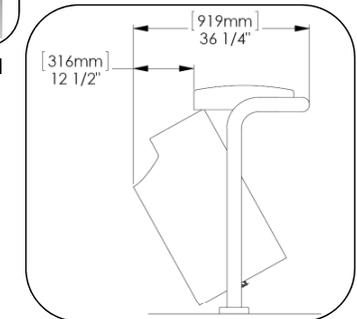


Fig. 4 – Espacio libre alrededor del soporte de tubo

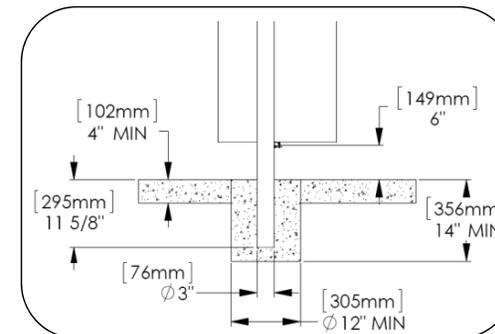


Fig. 5 – Soporte de tubo encastrado, plataforma de hormigón existente

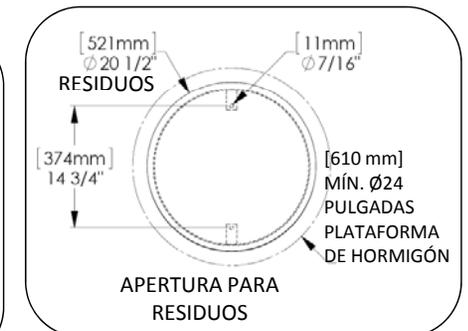


Fig. 6 – Fichas de anclaje del papelero con tapa articulada

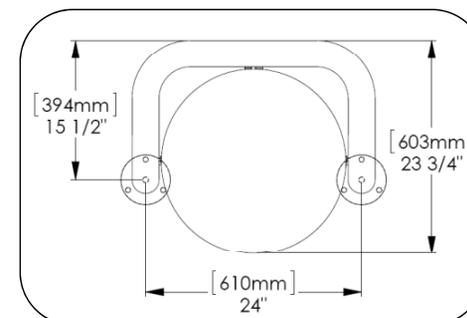


Fig. 7 – Placas de montaje superficial del soporte del tubo

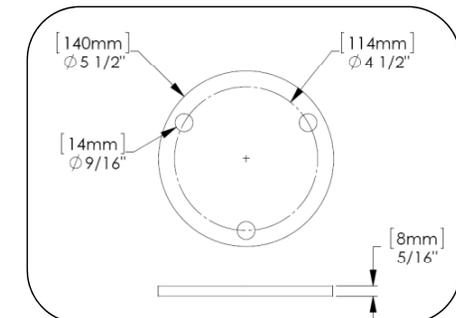


Fig. 8 – Información del montaje superficial del soporte del tubo