


DECORCERAMICA


www.decorceramica.com

MANUAL DE INSTALACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE PIZARRAS NATURALES EN PISO

PARA TENER EN CUENTA

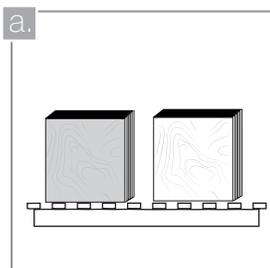


Debido a que son cortadas en cantera, las pizarras pueden mostrar diferencias de grosor y/o tono en su superficie. Esta es una característica asociada al origen natural de las piezas, por lo que se considera una propiedad estética y no un defecto de calidad.

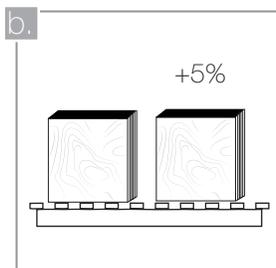


De acuerdo a la distribución del ambiente, le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de pizarra y material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto durante la toma de medidas. Esto permitirá reemplazar las piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote en caso de que sea necesario realizar reparaciones post obra.


ANTES DE EMPEZAR

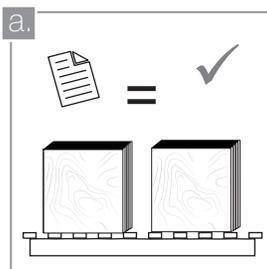


Revise el pedido recibido y verifique que no hayan piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, anótelas en la Orden de Entrega y comuníquese con nuestra Línea de Atención al Cliente. Recuerde que todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad.

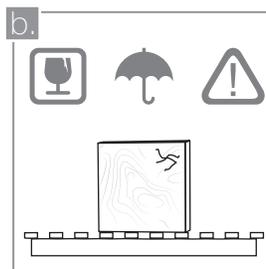


Las pizarras requieren de un manejo cuidadoso durante su almacenamiento, manipulación e instalación para evitar ruptura, astillado en los bordes o rayado de la superficie. Almacene las piezas bajo techo, sobre una estiba y siempre en posición vertical.

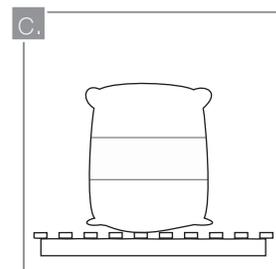


Debido a su baja absorción, las pizarras requieren de un pegamento especialmente formulado para garantizar su correcta instalación. Recomendamos el uso de Stone Mix Látex blanco (IG20BL003) para las piezas de color claro, y StonMix Látex gris (IG20GR002) para las oscuras.

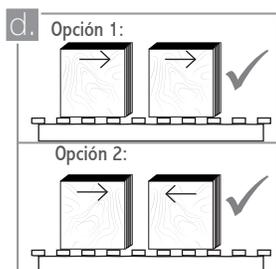


Antes de iniciar la instalación, defina si desea que sus pisos tengan una tonalidad homogénea o con variaciones de color. Realice un tendido con todas las piezas y clasifíquelas de acuerdo al efecto estético buscado.

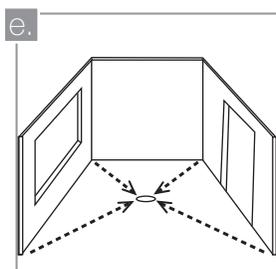


Verifique que el área a recubrir está completamente seca, uniforme y con el declive necesario para el drenaje de líquidos. Es obligatorio realizar un proceso de impermeabilización para prevenir fenómenos de eflorescencia, que no se considerarán fallo del producto ni del pegante utilizado para su adherencia.

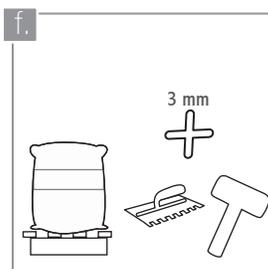

Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: mortero de pega y material de boquilla, cruces plásticas de al menos 3 a 6 mm. de espesor, llana dentada de 6 a 12 mm. (según el formato) para la aplicación del mortero, espátula de goma para el emboquillado y cartón corrugado.

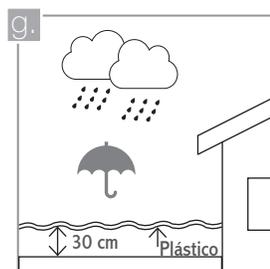


Si el trabajo es en exteriores, recubra la superficie instalada con polietileno durante la noche o en los paros de colocación para prevenir que las piezas se mojen en caso de lluvia. Es importante dejar un espacio de 30 cm. entre las piezas y el plástico para permitir la evaporación de la humedad presente en el pegamento.

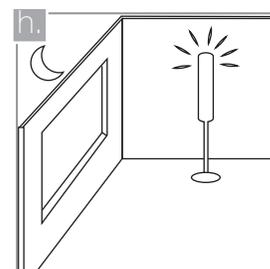


Si la instalación es en interiores o durante la noche, ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá el ambiente finalizado. Así detectará errores de colocación con facilidad.


INSTALACIÓN DE LAS PIZARRAS

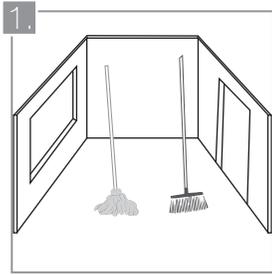


1. Antes de iniciar la instalación, barra y trapee el piso para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al mortero de pega.

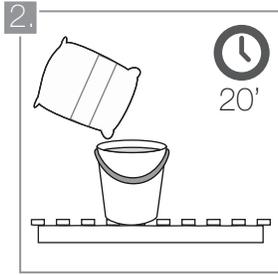


2. Prepare una cantidad de mortero de pega suficiente como para veinte minutos (20') de trabajo y déjela reposar por diez minutos (10') antes de iniciar su aplicación. No añada arena, retenedores de agua, látex, carbonato de calcio o cal a la mezcla. No combine una mezcla recién hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.

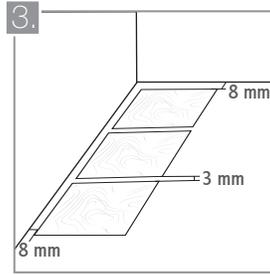


3. Mantenga una distancia mínima de 3 mm. entre las piezas y una junta perimetral de 8 mm. con respecto a los muros para prevenir un desprendimiento futuro del producto. En áreas extensas, instale los pisos en secciones de máximo 25 m², dejando dilataciones perimetrales de 8 mm. entre ellas. Si la superficie tiene juntas estructurales debe respetarlas. Recomendamos el uso de Sikaflex 1A o 1CSL para el llenado de estos espacios.

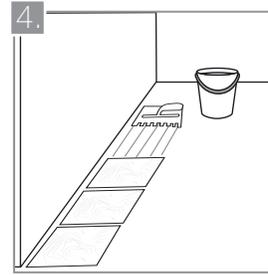


4. Esparza mortero de pega sobre un área equivalente a la de la pieza y cree surcos con la llana dentada. En formatos superiores a los 33 x 33 cms., repita el procedimiento en la cara oculta de la pieza. Adhiera la pizarra inmediatamente, ya que la exposición del pegamento al ambiente puede restar sus propiedades de adherencia.

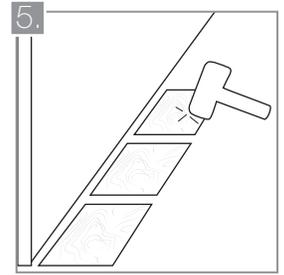


5. Asiente la pieza presionándola levemente hacia abajo girándola un poco hacia los lados. Golpee con un martillo de goma para evacuar posibles acumulaciones de aire atrapado en el pegamento.

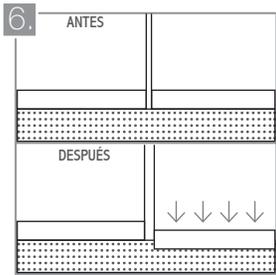


6. Durante las pausas de colocación (como la hora del almuerzo o en la noche) el material colocado se retrae. Es importante predecir este movimiento y pegar todas las piezas a la misma altura, ya que de lo contrario se presentarán rebordes entre ellas. Revise la instalación al final de cada jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles errores.

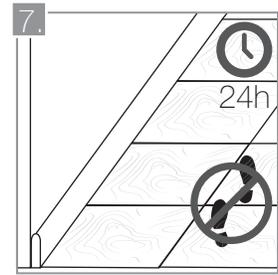


7. Deje que el mortero de pega se solidifique durante al menos 24 horas, no camine ni ponga objetos sobre el piso antes de ese periodo, ya que podría generar desniveles.

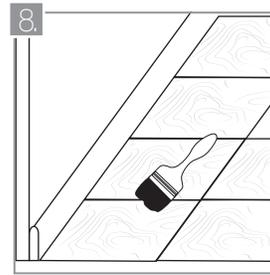


8. Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada, asegúrese de retirar la arena y los restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la boquilla.

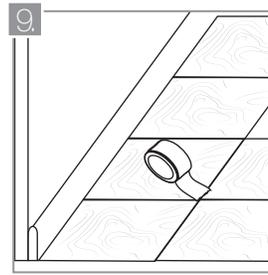


9. Antes de instalar el material de boquilla, recubra los bordes de las pizarras con cinta de enmascarar. Esto facilitará la limpieza de los excesos y prevendrá el manchado de las piezas.

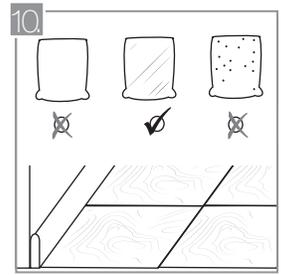

10. Es requisito que el material de boquilla contenga látex y que sea del mismo color de la piedra. Recomendamos el uso de Stonmix Látex.

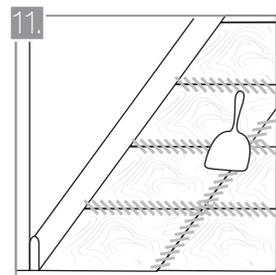


11. Aplique el material de boquilla perimetralmente y de manera tal que tenga un grosor del 90% al 95% de la altura de las piezas. No emboquille a tope para prevenir desprendimientos de material. Utilice una espátula de goma para prevenir el rayado.

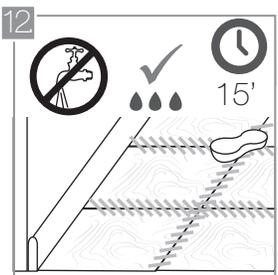


12. Retire los excesos de boquilla con una esponja humedecida en agua limpia antes de que se cumplan 15 minutos de su aplicación. No omita este paso, pues el contacto prolongado con el material de rejuntado ocasiona daños irreparables en la superficie de las piezas.



13. El endurecimiento de la boquilla toma 72 horas. Barra con una escoba o cepillo de cerdas suaves y limpie con un trapeo o un paño levemente humedecido en agua. Evite los productos ácidos.

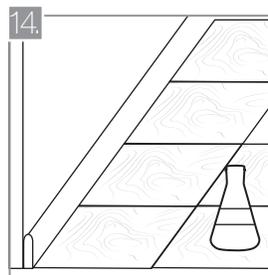


14. Aplique una capa de sellador sobre las pizarras recién instaladas. Recomendamos el uso de Stonprotect Sellador Base Solvente (Código IG56NR056). Tenga en cuenta que esto resalta la tonalidad de la pieza y de cualquier mancha presente en su superficie.

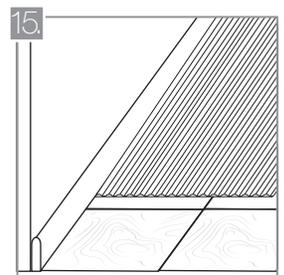


15. Recubra el piso con dos capas de cartón corrugado hasta el momento de la entrega de obra. Esto protegerá a la superficie contra el rayado y facilitará la limpieza previa a la entrega del proyecto.


CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LAS PIZARRAS

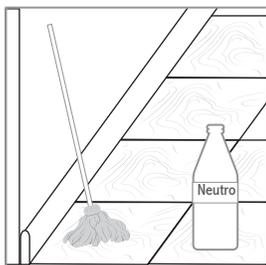

Realice una limpieza regular de los pisos utilizando un trapero impregnado en una solución de agua con jabón neutro. No utilice detergentes con partículas abrasivas.

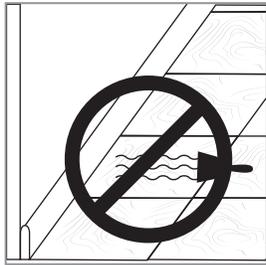

Por ningún motivo utilice espátulas metálicas ni esponjillas de alambre para la limpieza de las superficies en pizarra, ya que podría ocasionar su rallado.

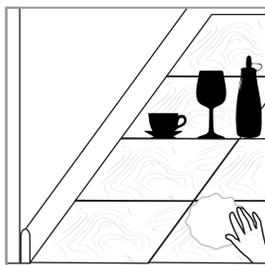

Limpie inmediatamente cualquier derrame de café, te, vino, salsas, yodo, sangre, alquitrán o cualquier otro elemento que pueda manchar la superficie de las pizarras.



No utilice limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, los ácidos, zumos cítricos o productos con esencia limón ni mezclas que contengan vinagre.

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros producto, Comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente 01 8000 18 3326, a través de la página web www.decorceramica.com/contactenos, o por intermedio de nuestro live chat para la apertura del caso. Tenga a mano su factura de compra y asegúrese de conservar el presente certificado.