MANUAL DE INSTALACION PARA TOLDOS VERTICALES ATOS MANUALES

En el siguiente documento, se describe el proceso a seguir para la instalación óptima del producto TOLDO VERTICAL ATOS MANUAL.

INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES Y MONTAJE DEL TOLDO:

1. Retire el tornillo pasador que está sujetando el soporte universal 1 y el cojinete terminal, como se muestra en la figura 1 y separe estas 2 piezas. Así mismo retire el tornillo pasador que está sujetando el soporte universal 2 y el soporte intermedio como se muestra en la Figura 2, y separe estas dos piezas. *tenga en cuenta que los soportes universales se envían acoplados al cojinete terminal y al soporte intermedio respectivamente para evitar que estas piezas se pierdan, sin embargo para instalar los soportes es necesario separarlas.

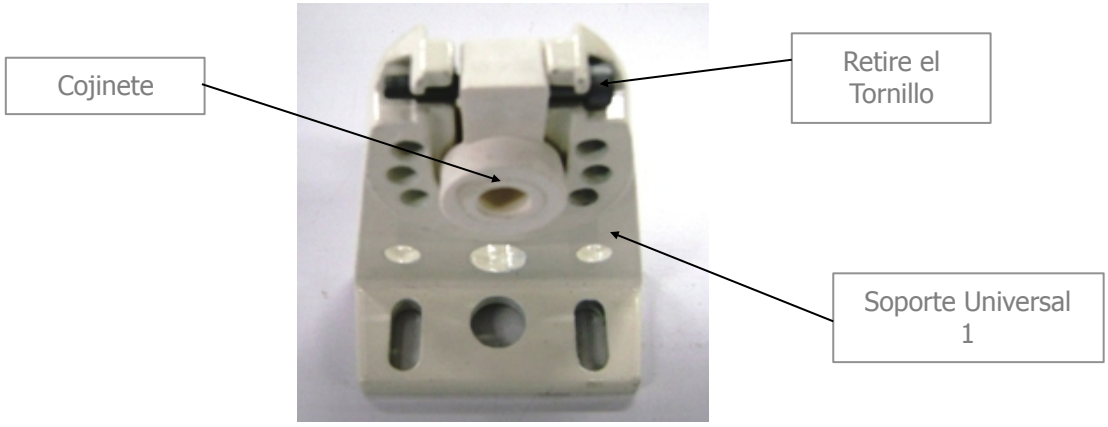


Figura 1



Figura 2

2. Instale los soportes universales (a pared o techo dependiendo del caso) con los tornillos de anclaje (por cada toldo ATOS se suministran 4 tornillos de anclaje a concreto (2 para cada soporte). *Tener en cuenta que si la instalación se va a realizar sobre otra superficie como madera, acero o Drywall se necesitan tornillos especiales para estas superficies).

Soporte instalado a Pared

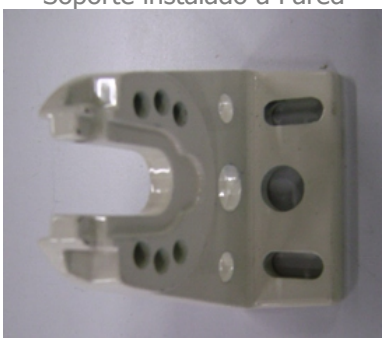


Figura 3

Soporte instalado a Techo



Figura 4

3. Una vez instalados los soportes universales, identifique el lado desde el cual se manejará el toldo (derecho o izquierdo), de manera que se identifique cuál será el soporte control y cuál será el soporte terminal.

4. Ensamble el mando control (que viene acoplado al soporte intermedio desde fábrica) sobre el soporte universal que previamente se identificó como el soporte control, como se muestra en las figuras 5 y 6.

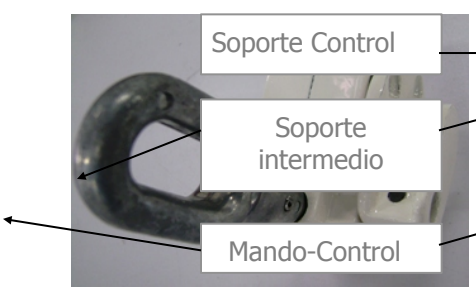


Figura 5

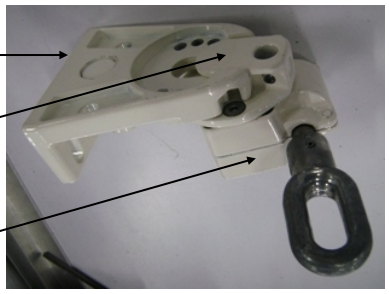


Figura 6

5. Nótese que el tubo del toldo cuenta con un eje redondo (a un lado) y un eje cuadrado (al lado contrario). Una vez haya identificado esto inserte el cojinete terminal en el eje redondo del tubo como se muestra en la figura 7.


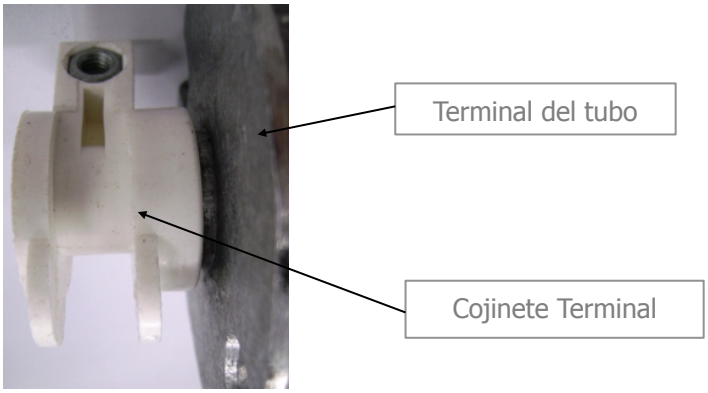


Figura 7

6. Monte el Toldo en los soportes universales siguiendo las siguientes instrucciones: primero se deberá montar el toldo sobre el soporte control y luego sobre el soporte terminal:

a) Identifique el final del tubo con eje cuadrado y móntelo sobre el mando control, que ha sido previamente acoplado al soporte control.

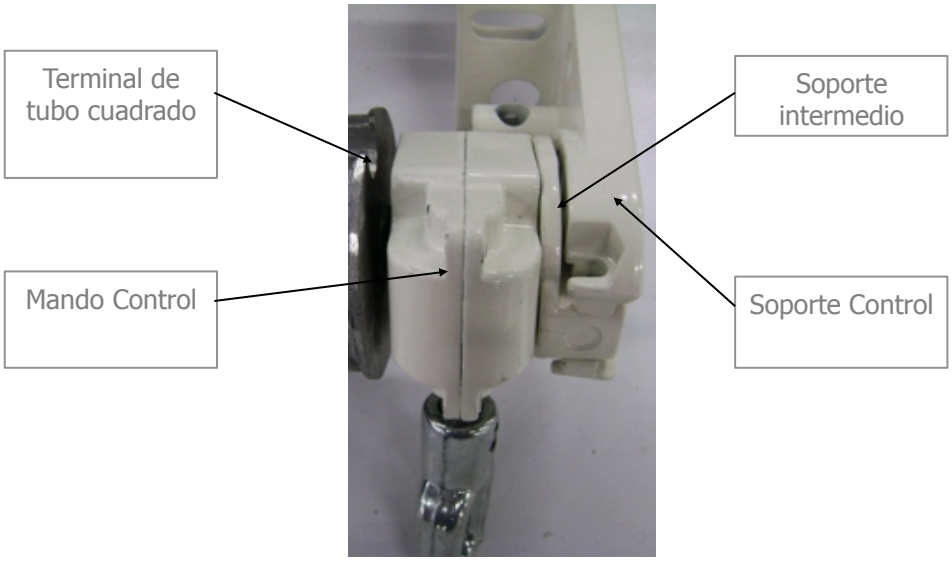

b) Luego sostenga el tubo por el lado contrario (el lado al que se le acopló previamente el cojinete terminal) y deslícelo sobre el soporte terminal.



c) Una vez el tubo esté sostenido sobre ambos soportes inserte el tornillo pasador dentro del cojinete terminal para asegurarlo al soporte terminal:

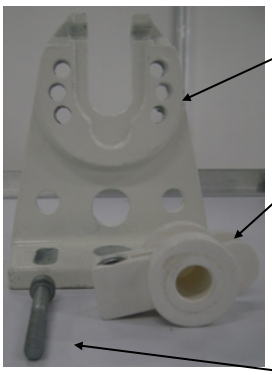


Figura 8

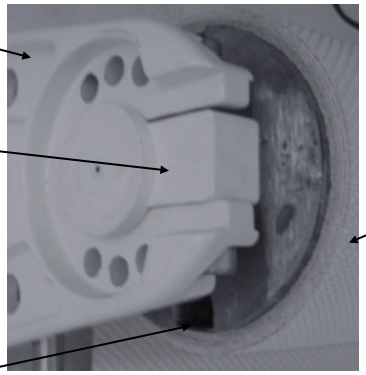


Figura 9

INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS LATERALES:

7. Inserte el soporte de la guía lateral (a techo o pared) en el soporte universal siguiendo los pasos a y b según el tipo de instalación de la guía (paso a: para soporte de la guía a pared; paso b: para soporte de la guía a techo).

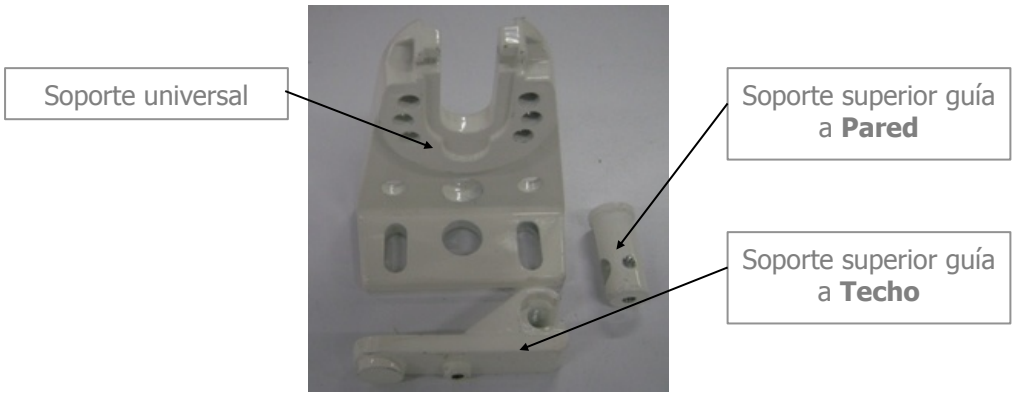


Figura 10

a) Si la instalación del toldo es a **Pared**: inserte el soporte superior de la guía a **Pared** que se muestra en la Figura 10 en el orificio que tiene el soporte universal, como se indica en las siguientes figuras:



Figura 11 Figura 12

b) Si la instalación del toldo es a **Techo**: inserte el soporte superior de la guía a **Techo** que se muestra en la figura 10, en los orificios que tiene el soporte universal, como se indica en las siguientes figuras 13 y 14.

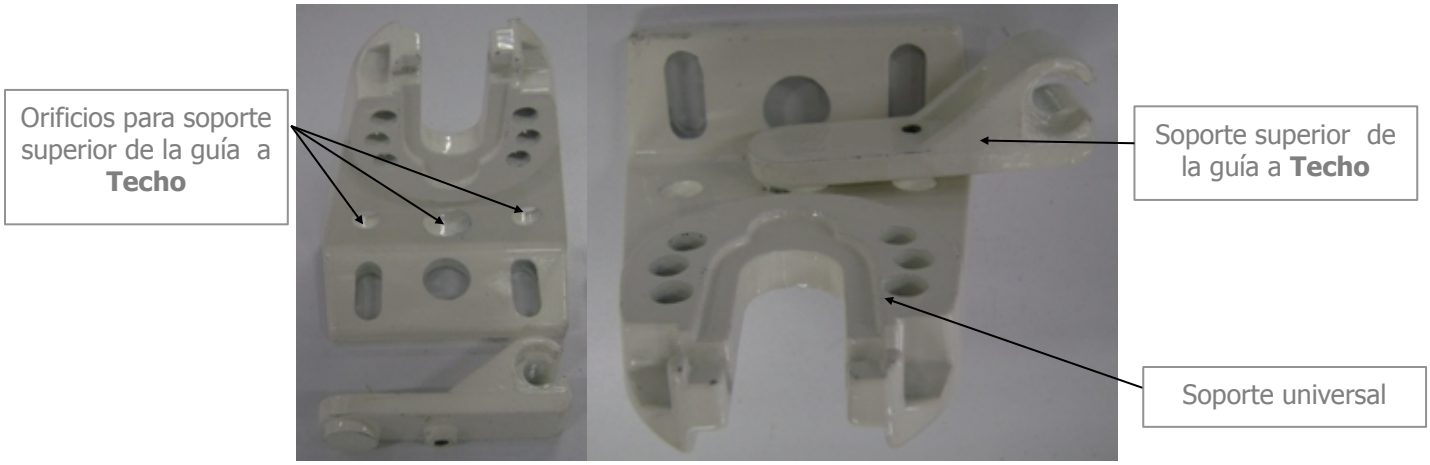


Figura 13 Figura 14

8. Repita el paso anterior (a o b) con el otro soporte universal.

9. Instale el soporte inferior para la guía lateral a la altura deseada; asegúrese de tomar la medida que va desde el soporte universal hasta donde va quedar el soporte inferior para la guía.

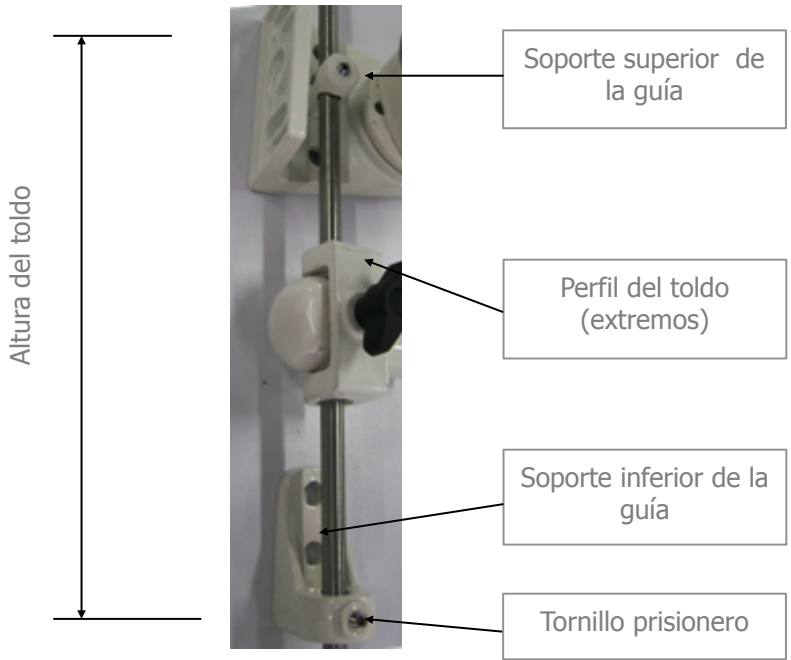


Figura 15

10. Repita el proceso anterior con la otra guía del toldo.

11. Inserte la guía a través del perfil que se muestra en la figura 15 y dentro de los soportes inferior y superior de la guía.

12. Ajuste los tornillos prisioneros de ambas guías que se muestran en la figura 15.