


E MANUAL DEL INSTALADOR



Cabina / Cabins

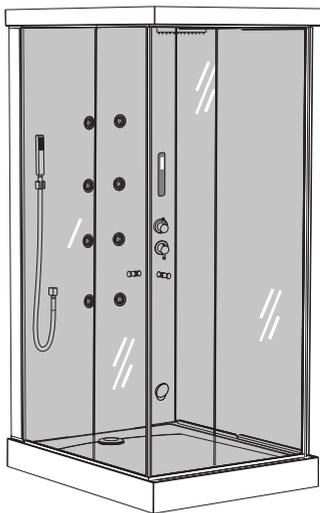

STONE STYLE
 1200 x 930 mm. 1200 x 930 mm.
 900 x 750 mm.

E 0. PREINSTALACIÓN CABINAS

STONE

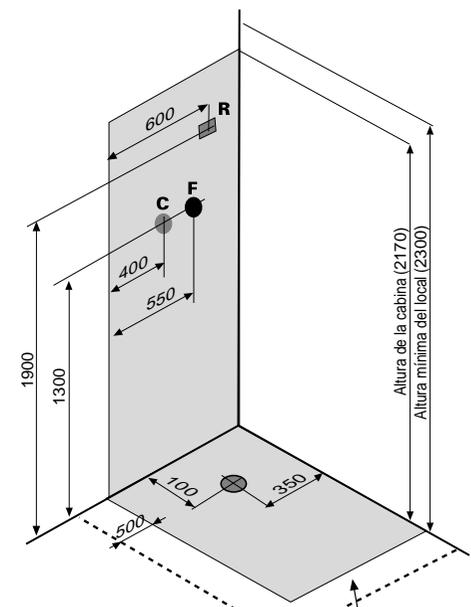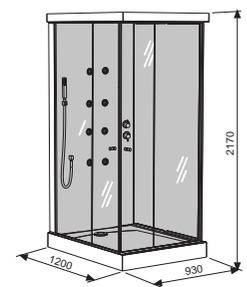

*Espacio libre necesario para montaje y mantenimiento

NOTA: Los suelos y las paredes deben estar totalmente alicatados. Los tubos del agua deben estar empotrados en la pared. La instalación eléctrica, agua caliente y agua fría deben estar operativas.

3. ELEMENTOS SUMINISTRADOS



ELEMENTOS SUMINISTRADOS

- Plato cabina (STONE o STYLE).
- Trasera cabina (STONE o STYLE).
- Techo cabina (STONE o STYLE).
- Mampara cabina (STONE o STYLE).
- Perfiles laterales cabina.
- Desagüe.

- Tornillería necesaria para el montaje de la cabina

Stone y Style



Tornillo M8X60 (Cantidad 10)
(Anclaje de trasera-plato y trasera-techo)



Tornillo M4X19 (Cantidad 2)
(Anclaje de perfil lateral a estructura)



Tuerca M8 (Cantidad 10)
(Anclaje de trasera-plato y trasera-techo)



Tapones para tornillo (Cantidad 2)
(Anclaje de perfil lateral a estructura)




Arandela M8 (Cantidad 10)
(Anclaje de trasera-plato y trasera-techo)



Codo 1/2" M-M (Cant. 2)
(Anclaje de latiguillos y tomas de agua)

NOTA: Baños10, S. L. se reserva el derecho de alterar o modificar cualquier elemento o componente de sus modelos y sistemas sin previo aviso.

4. INSTALACIÓN

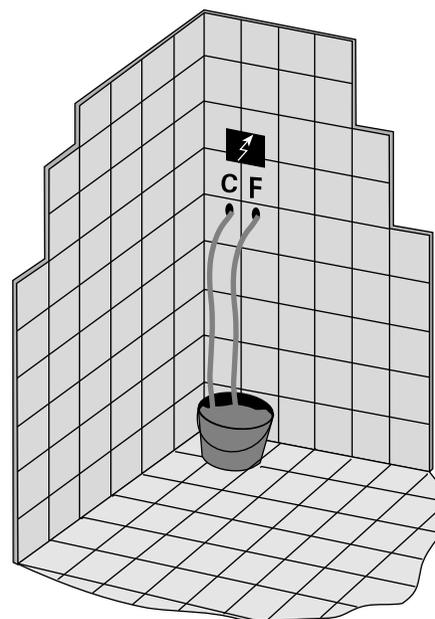



PASO nº 1:

Limpiar el espacio de ubicación definitivo.

Proceder al purgado/limpieza de las conexiones fijas hidráulicas para dejarlas libres de impurezas que podrían deteriorar u obstruir el cuerpo termostático, así como las electroválvulas del sistema.

PASO nº 2:

Montar la válvula de desagüe al plato y comprobar la estanqueidad del mismo.

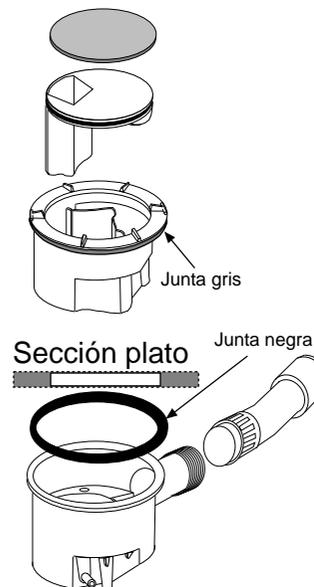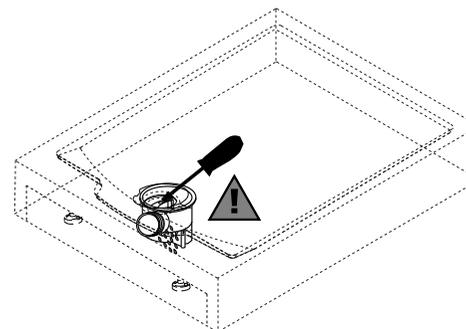


5. INSTALACIÓN

Baños10
Hydro Systems

PASO nº 3:

Presentar el plato en su ubicación definitiva, procediendo al nivelado de ladeo y cabeceo; para ello hacer girar los pies-soportes a derecha e izquierda para subir o bajar respectivamente hasta conseguir que todos los pies-soportes estén en contacto con el suelo. Fijar con las tuercas.


Seguidamente, y con los pies-soportes bien fijados, retirar el plato para proceder al montaje del resto de elementos.

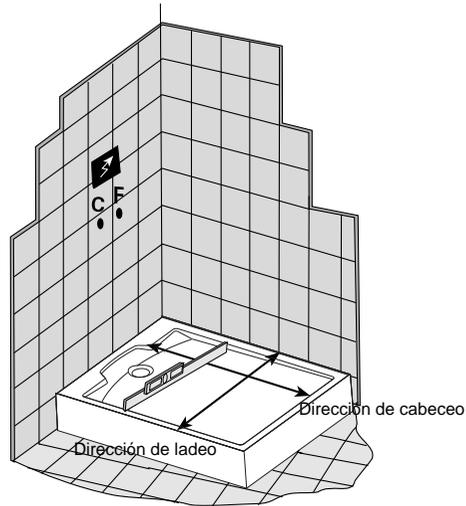

PASO nº 4:

Colocar la trasera asiento sobre el plato haciendo coincidir sus agujeros con los de la trasera. Anclar ambas partes mediante los 5 tornillos M8X60, las tuercas y arandelas de M8 suministradas.

No apretar del todo los tornillos de amarre de la trasera al plato. Se debe dejar presentada, pero no fijada a tope, ya que se abalanzaría hacia delante por su poca base.

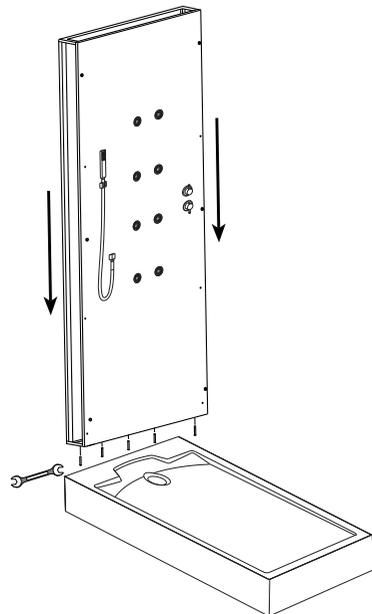



6. INSTALACIÓN

Baños10
Hydro Systems

PASO nº 5:

Fijar los perfiles U de compensación de la mampara a la trasera según la figura adjunta.

Las U's de compensación deben colocarse a 10mm. del borde externo de la trasera (Ver figura). Unir mediante tornillos M4x40 con tuerca M4 y arandela Ø4 suministrados.

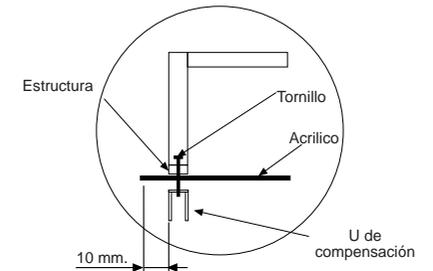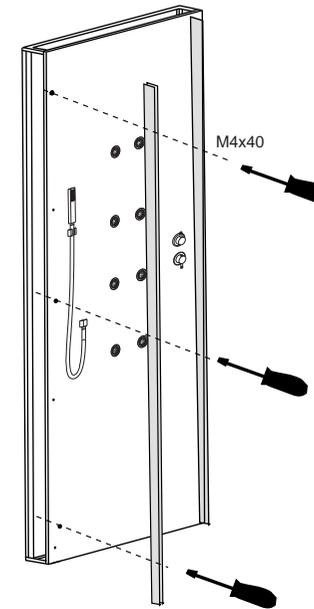


PASO nº 6 (Sólo en sist. con vapor):

Pasar el tubo que sale de la EV del calderín a través del agujero de la trasera y el plato. Después conectarlo con la pipeta del desagüe, ajustándolo con la abrazadera suministrada.

Una vez conectados deberemos siliconar el agujero del plato para evitar posibles fugas en dicha zona.



*Calderín
Agujero a través del que se pasa el tubo saliente de la EV. Siliconar una vez pasado el tubo.

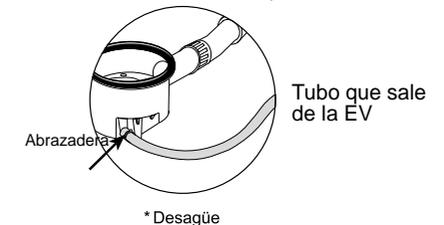

*Desagüe

7. INSTALACIÓN



PASO nº 7:


Realizar el montaje de la mampara tal y como se indica en las instrucciones que se suministran en la caja de la misma.

NOTA: NO montar las puertas de la mampara.

PASO nº 8:

Una vez que la mampara está montada se procederá a la ubicación de la misma sobre el plato de ducha.

Se coge el conjunto mampara y se hace coincidir los perfiles de compensación, que previamente hemos montado en la trasera, con los perfiles de la mampara.

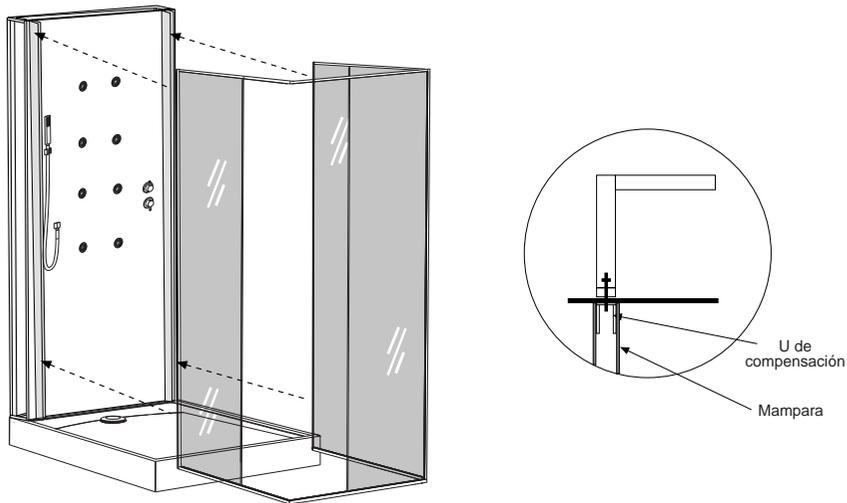

Una vez que la mampara está colocada dentro de los perfiles de compensación se fijará a los mismos mediante los tornillos que se suministran en la mampara.


8. INSTALACIÓN



PASO nº 9: MONTAJE TECHO



Para llevar a cabo este paso, basta colocar el techo de modo que los cristales queden encajados en los perfiles U del techo. Una vez encajado en techo debemos ajustarlo de modo que quede perfectamente alineado con la trasera, utilizando el enclaje del cristal con las U a modo de guía.

Una vez colocado en su posición, hacemos coincidir los taladros del techo con los agujeros de la parte superior de la estructura. A través de ellos se realizará el amarre del techo a la estructura de la trasera mediante 5 tornillos, tuercas y arandelas de M8.

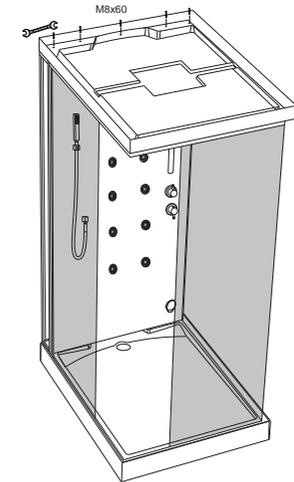

PASO nº 10: MONTAJE PIEZA LATERAL

Para llevar a cabo este paso, basta colocar la pieza embellecedora tal y como muestra la figura. Realizar dos agujeros de diámetro 3 sobre la estructura y posteriormente atornillar la a la misma.

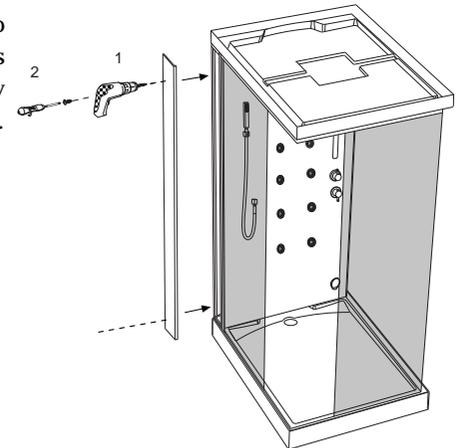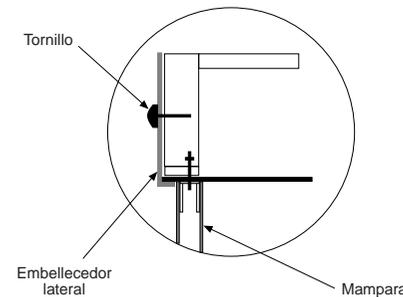

PASO nº 11 COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS

Colocar las puertas de la mampara y ajustar (ver instrucciones de montaje de la mampara).

9. INSTALACIÓN

Baños10
Hydro Systems

NOTA: En caso de desmontar la grifería para reparar cualquier avería recordar que se debe siliconar entre la grifería y el acrílico, tal y como está la pieza cuando sale de fábrica.

PASO nº 12: SILICONAR

Siliconar los siguientes puntos:

- En la base de los perfiles fijos y sus uniones con la trasera.
- En la unión entre los perfiles fijos y los perfiles en U del plato.
- En la unión trasera-plato y techo-trasera.
- En la base de la mampara con el plato.

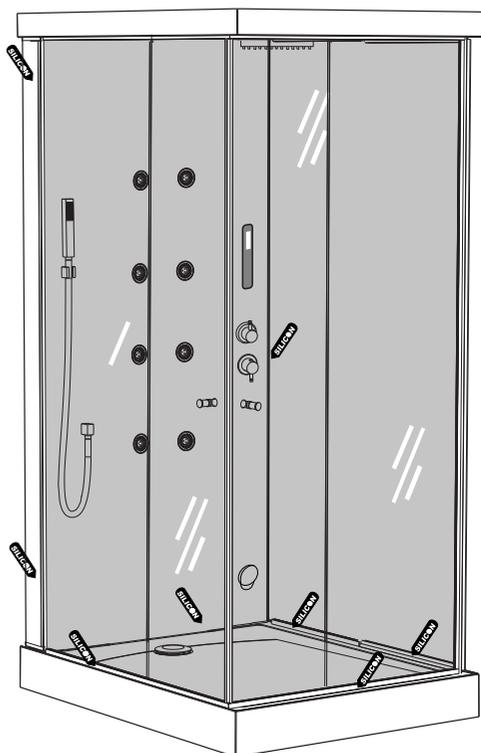
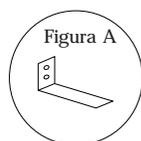


Figura A: Cuando la cabina este alineada con la pared (usar nivel), proceder a fijar en la pared con la escuadra de la figura A.

Baños10
Hydro Systems

Baños10
Hydro Systems

Ctra. Viver- Pto. Burriana, Km. 58'4
(tramo Vila-real - Onda) - P. O. Box 27
12200 ONDA (Castellón) España
Tels.: 964 62 63 00 - 964 62 69 40
Fax: 964 62 60 09

<http://www.banos10.com>
e-mail: banos@banos10.com

SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA
902 360 708
sat@banos10.com