

STARFLOOR CLICK

Instrucciones de Instalación

USO

USO

Starfloor click es un suelo destinado a uso interior.



** siga las instrucciones de instalación*

ACLIMATACIÓN

Almacenar las cajas en la habitación donde se realizará la instalación al menos 24 horas antes del comienzo de la misma y a una temperatura ambiente de al menos 15 ° c. Almacenar las cajas en posición plana y con el diseño boca arriba.

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN

La temperatura ideal de instalación es 20 ° c. No obstante no debe ser inferior a 15 ° C o superior a 28 ° c.

Starfloor Click es compatible con calefacción por suelo radiante. El sistema de calefacción deberá ser accionado durante al menos 4 semanas antes de la instalación y la temperatura del suelo no debe exceder los 28 ° c.

PREPARACIÓN

Herramientas básicas: una regla, un cutter, un lápiz, una regla grande y guantes para mayor seguridad en los cortes.



Antes de iniciar la instalación, compruebe que:

- El suelo base está limpio, sólido y seco
- Aspirar todo el polvo del suelo base.
- (*) **Tratar el suelo base si fuera necesario (irregularidades, fisuras, etc ...)**
- Se calcula el número de lamas necesarias para cubrir la longitud y la anchura de la habitación y se colocan en el suelo: esta acción se realiza para asegurarse previamente de que disponemos de la cantidad adecuada.

STARFLOOR CLICK

INSTALACIÓN DEL NUEVO SUELO BASE O SUELO BASE NIVELADO

Pavimento de hormigón / suelos nivelados

«Starfloor CLICK» se puede colocar directamente sobre una solera de hormigón lisa y plana o suelo nivelado (pasta niveladora). Si la solera de cemento no está lisa y lo suficientemente plana, esta deberá nivelarse. Si el nivelado tampoco está liso y plano, es muy recomendable aplicar una capa reparadora.

INSTALACIÓN SOBRE UN SUELO BASE YA EXISTENTE

Base de vinilo/linoleum

«Starfloor CLICK» se puede colocar directamente sobre un suelo de vinilo compacto y sobre linóleo.

No se recomienda la instalación de «Starfloor CLICK» sobre suelos de vinilo demasiado flexibles (no instalar sobre vinilo expandido o vinilo con revés de espuma). Este tipo de pavimentos deben ser eliminados antes de la instalación.

Base de suelo textil

La instalación de «Starfloor CLICK» no es compatible con moqueta u otro tipo de revestimientos de suelo con base textil. Este tipo de pavimentos deben ser eliminados antes de la instalación.

Baldosas cerámicas

«Starfloor CLICK» se puede colocar sobre suelo cerámico cuando no haya juntas y siempre que las baldosas sean estables y estén niveladas a la misma altura. Si no es el caso, las baldosas inestables deben sellarse herméticamente y se deben rellenar las juntas.

«Starfloor CLICK» puede colocarse sobre baldosas con juntas, pero éstas deben ser niveladas o preparadas previamente con una capa reparadora (mortero o pasta niveladora).

INSTALACIÓN

Por favor, preste atención a estas instrucciones.

Alternando las lamas durante la instalación.

Para obtener un perfecto acabado visual, las lamas deben instalarse de forma alterna.

Para ello, instale una lama de la caja 1, a continuación una lama de la caja 2, una de la caja 3 y así sucesivamente. Una vez que haya instalado una lama de cada caja, repetir de nuevo la misma operación con una lama de la primera y continuar con una lama de la segunda, la tercera, etc. Asegúrese de que el diseño de lamas adyacentes es diferente.

STARFLOOR CLICK


Recomendación

- Realizar la instalación, fila por fila
- Instale siempre de izquierda a derecha
- Cuando sea posible, instalar el suelo en la misma dirección que la luz proveniente del exterior




INSTALACIÓN DE «STARFLOOR CLICK» LAMAS

1. Coloque los espaciadores de 5mm entre la pared y la primera fila de lamas. Coloque la primera lama de la esquina izquierda. Asegúrese de que las lengüetas estén visibles (identificadas en verde y azul en el dibujo).

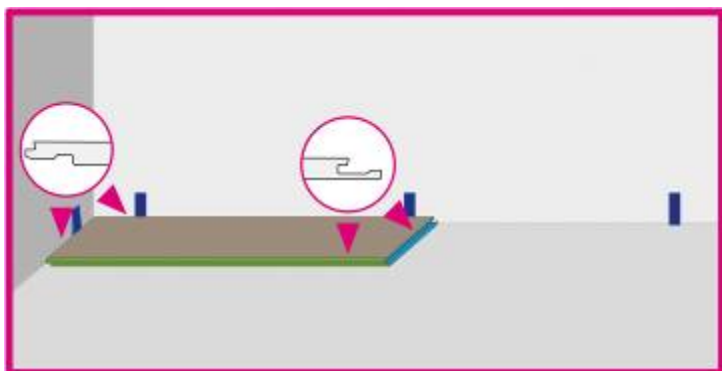


2. Coloque la segunda lama siguiendo el perímetro de la pared, insertándola en la ranura (en azul en el dibujo) de la primera tabla. Tenga cuidado de no dañar las esquinas de las lamas.

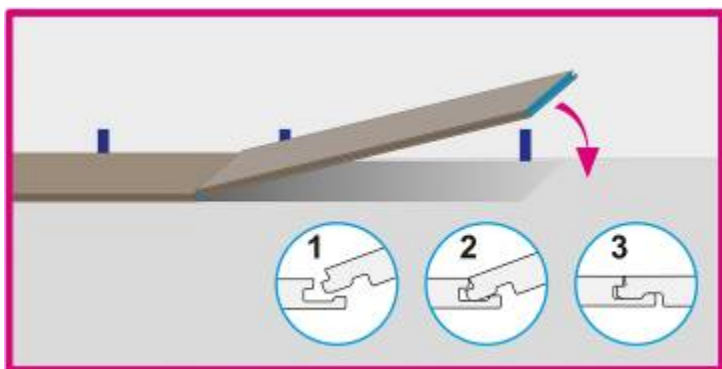


STARFLOOR CLICK

3. Continúe de la misma forma hasta el otro extremo de la pared. Si la última lama es demasiado larga, hacer un corte realizando previamente un trazo (teniendo en cuenta el espacio de expansión) y colocar la lama para completar la fila.

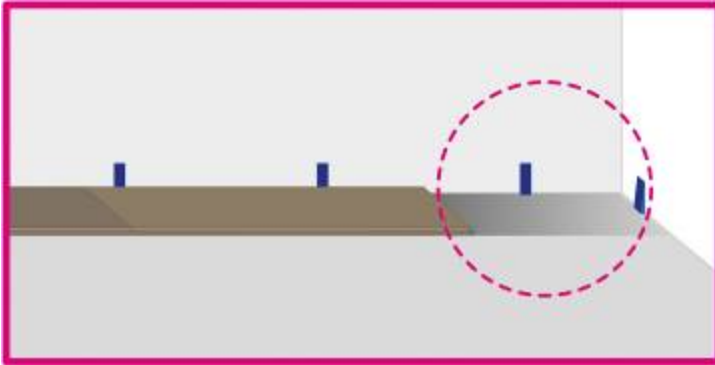


Método de trazado:

3a. Coloque un lama sobre la última lama instalada.

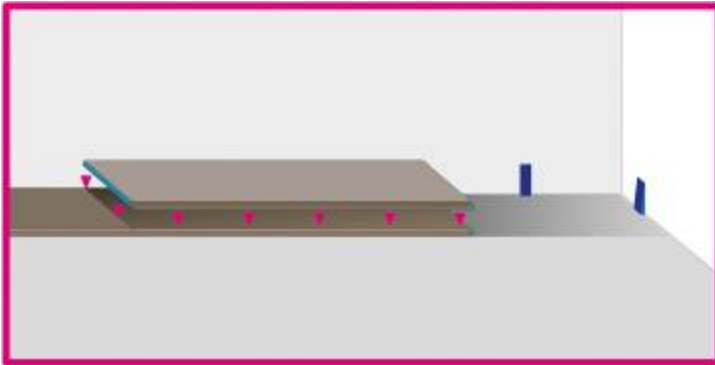


3b. Colocar otra lama superpuesta a la lama anterior, asegurándose de que la última toque la pared.

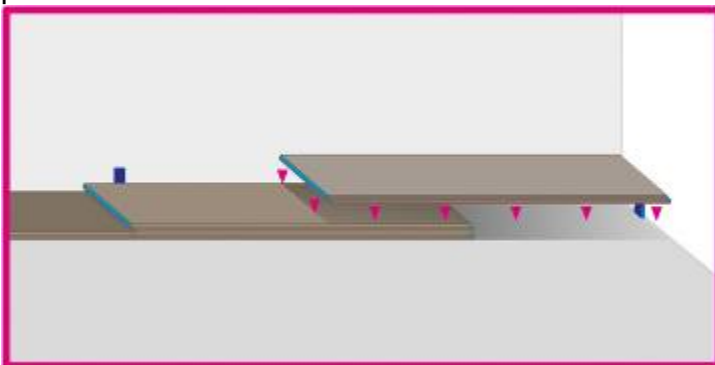

STARFLOOR CLICK


3c. Trazar una línea con un lápiz en la primera lama: esta será la lama que cortaremos e instalaremos para terminar la fila

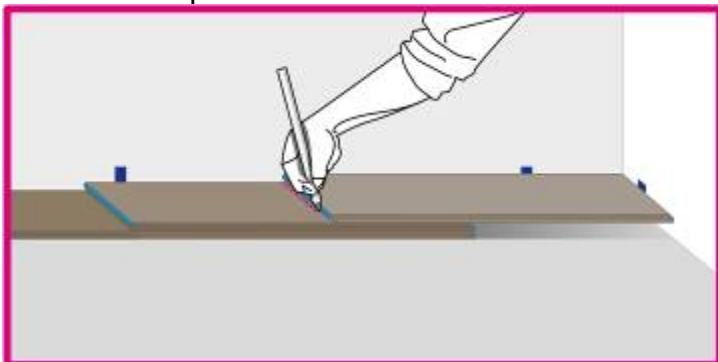

3d. Cortar la lama e instalar la sección cortada




4. Ahora puede comenzar con la segunda fila. La primera lama de la segunda fila debe ser de menor tamaño que la primera lama de la primera fila para crear un efecto visual escalonado. Para ello utilice el resto sobrante del corte de la última lama de la 1ª fila o utilice una nueva lama que se debe cortar para que sea más pequeña que la primera, nunca inferior a 30 cm. Es también importante que la distancia entre los 2 extremos cortos (azul en el dibujo) sea al menos de 30 cm.

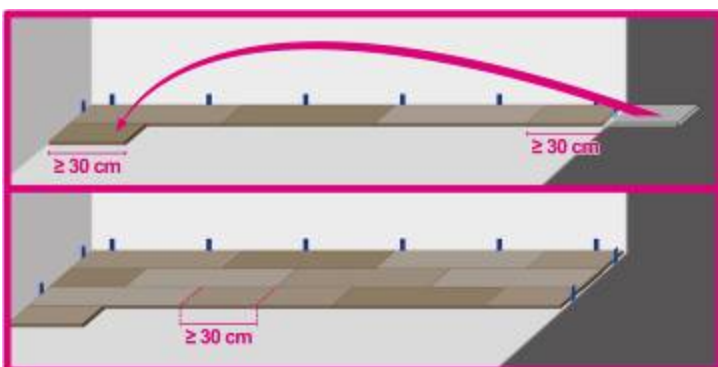


Atención: una vez que haya instalado la primera lama de la segunda fila, deberá ensamblar las siguientes lamas empezando siempre con la lengüeta de extremo corto (en azul en el dibujo). Antes de insertar la lama en la ranura lateral del lado largo (en verde en el dibujo), levantar ligeramente las dos lamas antes de presionar hacia abajo para encajarlas. Siga los siguientes pasos:

STARFLOOR CLICK


4a: levantar ligeramente el extremo corto de la lama (zona azul)

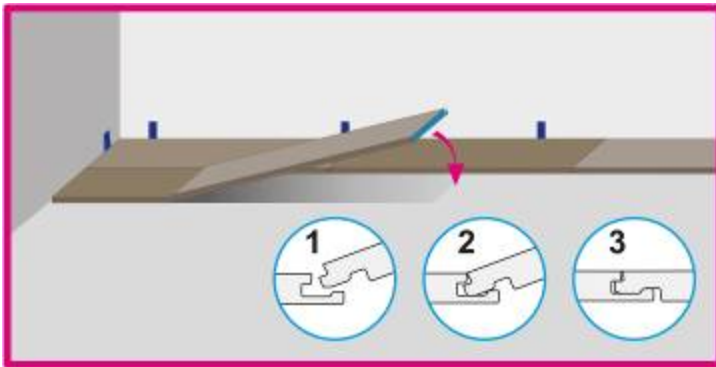


4b: insertar la segunda lama en la ranura extremo corto de la primera lama (azul)

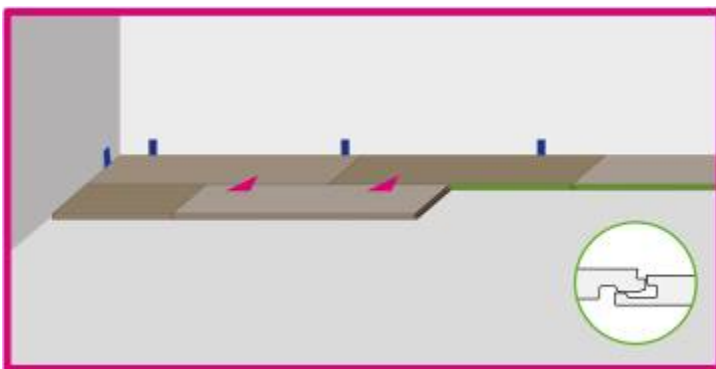

4c: Inserte las lengüetas de la segunda lama en la ranura de la lama de la primera fila. Tendrá que levantar un poco la primera lama para hacerlo

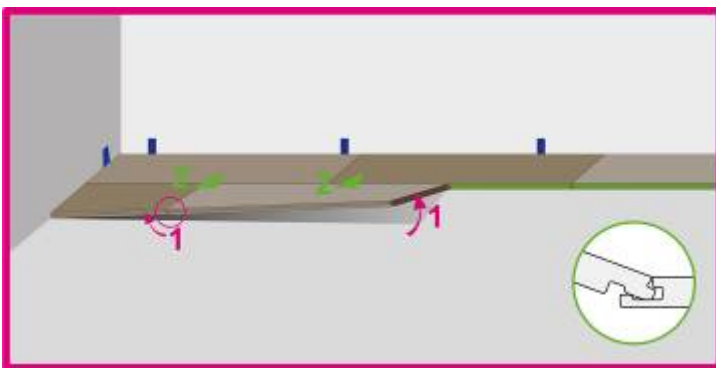


5: con el fin de completar la instalación, deberá presionar las lamas hacia el suelo para fijarlas.

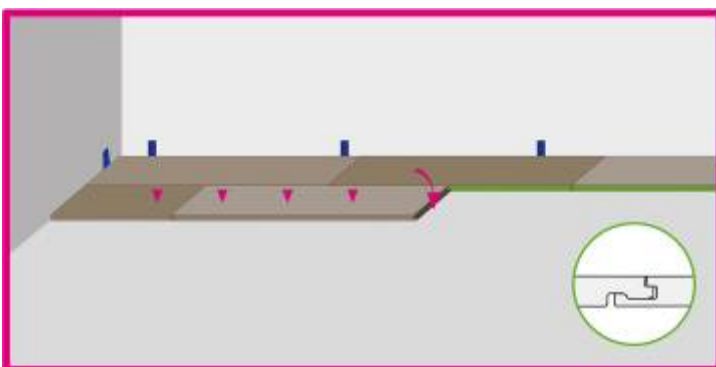


STARFLOOR CLICK

6. Proceda de la misma forma para completar la habitación hasta la pared de enfrente.


7. Al llegar a la última fila y si las lamas son demasiado grandes para el espacio que queda, deberá hacer un corte realizando un trazado previamente (teniendo en cuenta la junta de dilatación).

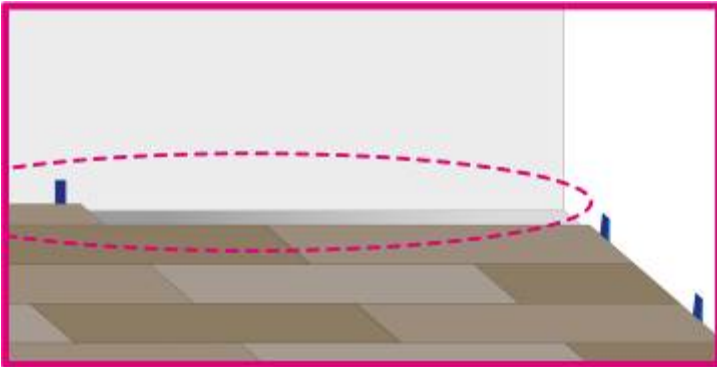

7a. Coloque un lama sobre la última lama instalada.

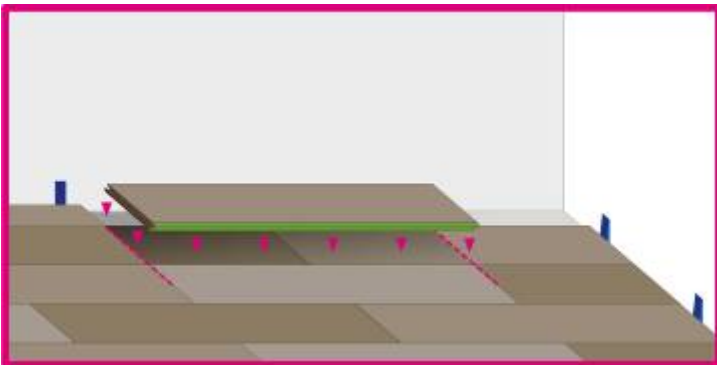


7b. Coloque otra lama en la parte superior de ésta última asegurándose de que toque la pared

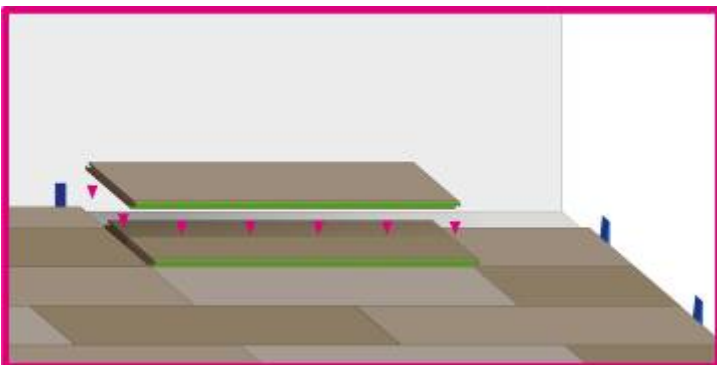

STARFLOOR CLICK

7c. Trace una línea con un lápiz en la primera lama: es la lama que cortaremos e instalaremos para terminar la línea

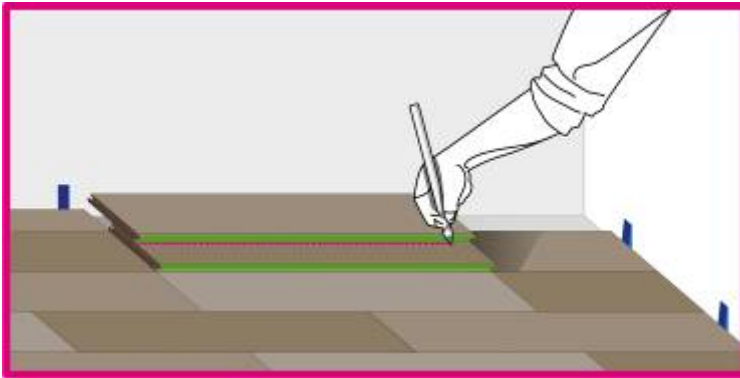

8. Para instalar una lama en las esquinas restantes: hacer un corte longitudinal, y luego un corte a lo ancho con el mismo método e insertar la lama resultante tras el corte.

9. Una vez que la instalación del suelo esté completa, utilice un rodapié para cubrir el espacio de expansión y para obtener un acabado final perfecto. Para obtener el mejor resultado estético, **se recomienda el uso de la gama de accesorios coordinados Tarkett.**



INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA HABITACIONES HÚMEDAS

Tratar a todos los perímetros con una silicona resistente al agua para asegurar una total estanqueidad.

No deje agua estancada en el suelo.

STARFLOOR CLICK

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento semanal

Con una aspiradora o mopa húmeda (use agua y un detergente neutro).

No utilice disolventes con cloro, o productos de limpieza con aceite de linaza o acetona.

No utilice una cantidad excesiva de agua.

No pulir, encerar o barnizar.

Tarkett recomienda el uso de protectores de fieltro o plástico en las patas de los muebles.



Tratamiento de manchas difíciles

- Alcohol, caucho y goma, gasolina, grasa: frote la mancha con un detergente y aclare posteriormente.
- Pintura, alquitrán: frote la mancha con un disolvente (aguarrás) y aclarar posteriormente.
- Tomate, tinta, sangre: frote la mancha con un detergente o vinagre blanco y aclarar posteriormente.

REPARACIÓN / SUSTITUCIÓN «STARFLOOR CLICK »

En el improbable caso de que usted deba reemplazar una lama dañada,

Para sustituirla, corte alrededor de la lama (siguiendo la junta como guía) con un cutter. Retire la lama dañada.

Luego coja una nueva lama y corte sus ranuras y lengüetas. Antes de instalar esta lama, asegúrese de respetar la orientación del diseño. La lama de sustitución y las adyacentes deben fijarse al subsuelo usando cinta de doble cara. Asegúrese de pasar un rodillo de presión a estas lamas para garantizar su perfecta adherencia al suelo.