

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Cabina de ducha Curva

Tamaño: 90x90x205cm AJUSTE: 2,5cm

### AVISOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1.- Por favor, maneje todos los cristales con cuidado, evitando que reciban golpes o una presión excesiva en los lados y los ángulos.  
NOTA: Los cristales de seguridad no pueden repararse.
- 2.- Cuando perfora la pared ponga sumo cuidado para no perforar cables eléctricos o cañerías que no estén a la vista.

### ANTES DE LA INSTALACIÓN

- 1.- Por favor, asegúrese de que el plato está perfectamente colocado en posición horizontal. Debe haberse aplicado una cubierta de silicona en el borde superior del plato y los azulejos de la pared con anterioridad a la colocación de los pilares.
- 2.- Fíjese en la medida máxima / mínima de la mampara cuando instale el receptor.
- 3.- Compruebe todas las piezas.

### LIMPIEZA

El cristal puede limpiarse simplemente con agua y jabón o puede utilizarse con cuidado un limpiacristales, si es necesario. En áreas de aguada, pueden quedar residuos de sal en el cristal. Si se permite que estos depósitos se consoliden, su eliminación será cada vez más difícil. La solución a este problema es la limpieza con agua y jabón tan pronto como aparezcan los primeros residuos.



### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Le agradecemos que haya adquirido nuestro producto. Aún cuando la instalación de este producto se ha diseñado con sumo cuidado para asegurar su sencillez, es importante que lea las instrucciones por completo antes de proceder a la instalación. Guarde por favor este folleto de instrucciones para consulta.



*Water that moves you*



Fig. 8


### PASO 8

Taladre utilizando una broca para concreto de 5 mm, coloque los tacos y atornille los pilares a la pared (los tarugos y tornillos del número 6 vienen incluidos) (Ver fig. 8).

### PASO 9a

Presente la puerta o el panel sobre el pilar e inserte las fijaciones plásticas del mismo en la puerta o panel (Ver fig. 9a).

Fig. 9a

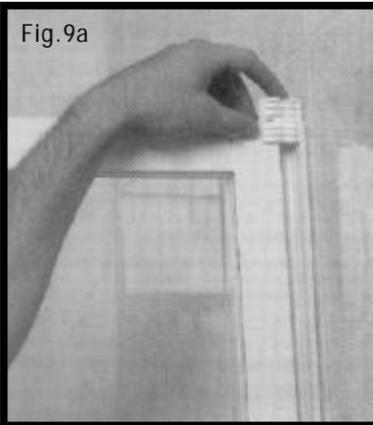

### PASO 9b

Coloque las 4 fijaciones de forma que ajusten con la parte superior e inferior de cada pilar, quedando el mismo espacio entre cada una de las fijaciones (Ver fig. 9b). Asegurándose previamente de que la puerta cuadrada está centrada respecto de los pilares, utilice un broca de 2,5 mm y taladre a través de la ranura que hay en la fijación del pilar. Atornille al marco de la puerta o el panel con tornillos del número 6.  
NOTA: Después de atornillar a un eje no existe un margen de ajuste de 5 mm.

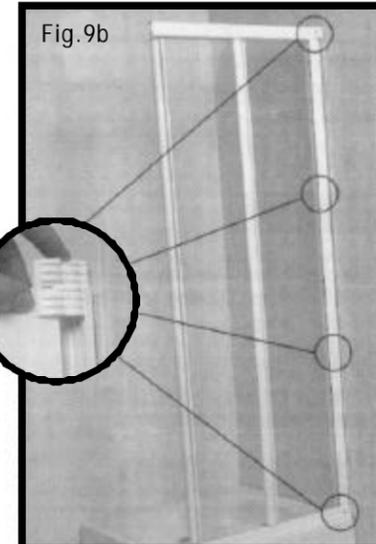


Fig. 9b

### PASO 10

Coloque los embellecedores del pilar. Ajustelos insertándolos en la fijación plástica del mismo (Ver fig. 10 y 10a).

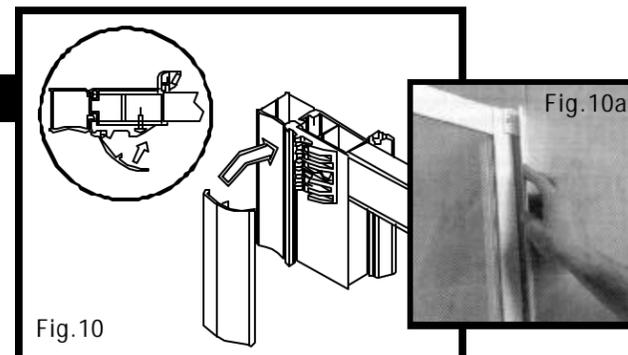


Fig. 10

Fig. 10a



Fig. 11

### PASO 11

Coloque los embellecedores del lado vertical del marco. Coloque los embellecedores verticales del poste.  
NOTA: Si no ha utilizado la extensión, separe la sección final de la cubierta (Ver fig. 11).

### PASO 12

Selle con silicona el interior y el exterior de todas las juntas verticales (Ver fig. 12).

Fig. 12



Fig. 13


### PASO 13

Selle con silicona sólo el exterior de todas las juntas horizontales (Ver fig. 13).

## CONTENIDO

- 1paquetedefijaciones
- 2cuñasizquierdas
- 2cuñasderechas
- 1cuñaderecha
- 1taco
- 16tornilloselno.8x12mm.
- 1embellecedordelladoverticaldelmarco derechaiezquierdo
- 1paquetedefijacionesuniversales
- 6tornillosdelno.6x25mm.
- 8tornillosdelno.6x12mm.
- 6tarugos
- 8fijaciones
- 1embellecedordelladoverticaldelmarco derechaiezquierdo
- 1embellecedoresverticalesdelposte derechaiezquierdo

## HERRAMIENTASNECESARIAS

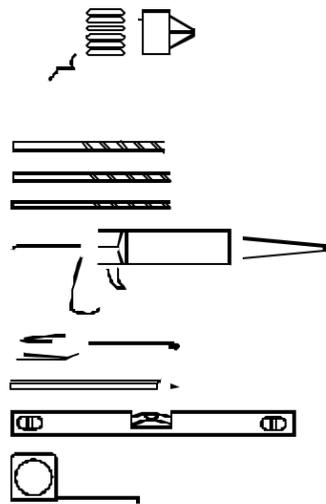

- Taladro
- Destornilladordeestrella
- Brocadeconcretode5mm
- Lápiz
- Brocade5mm
- Niveldeburbujadeaire
- Brocade2,5mm
- Cintamétrica.
- Siliconaparasellar

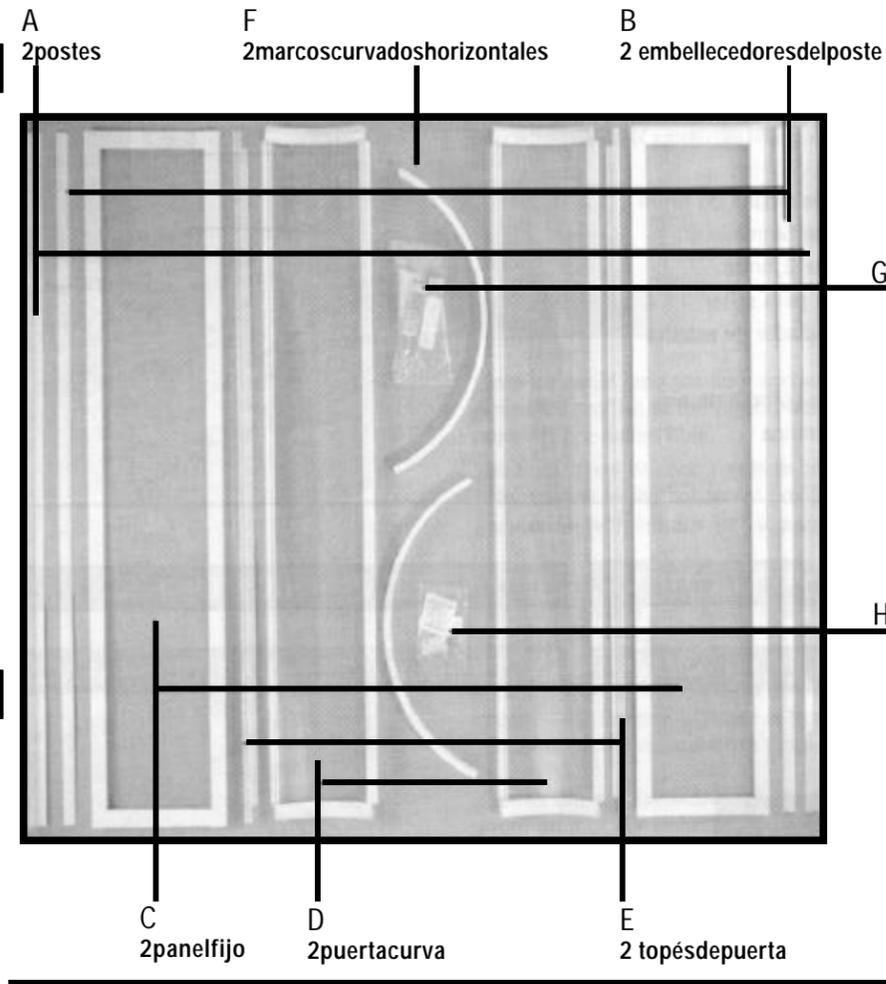


Fig.1

### PASO 1

Instaleconforme a las instruccionesdelfabricante. Antesde procedera lainstalación, asegúrese dequeelreceptáculodeduchaestáenposiciónhorizontalyquesuborde estáselladoconelalicatadodelasparedescircundantes. Los postes deben colocarse sólamente sobre superficie terminada, nuncadirectamente sobre la pared.(verfig.1)

### PASO 2

En ambospaneles laterales, coloque las cuñas de plástico de forma que pueda atornillarlas a los agujerosyataladradosendichospaneles. Utilicelos tornillosdelnúmero8quese proporcionan. NOTA: Las cuñas son distintas y cada una ajusta únicamente en su lugar. Estarán correctamente colocadascuandoeltornillodelfinalquedemirando alcentrodelpanel(verfig.2).




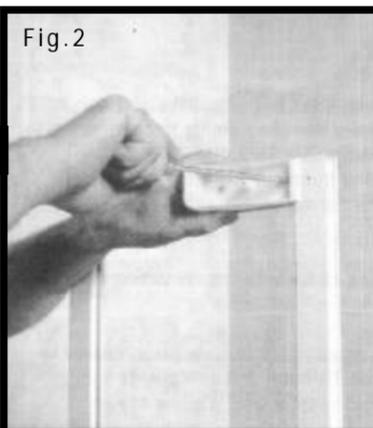


Fig.2

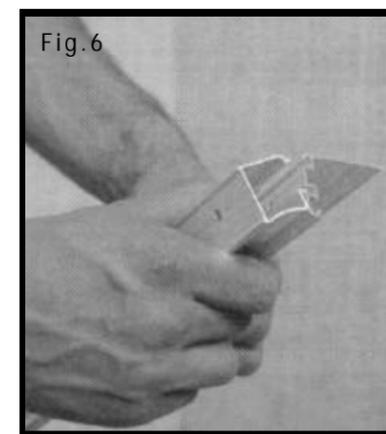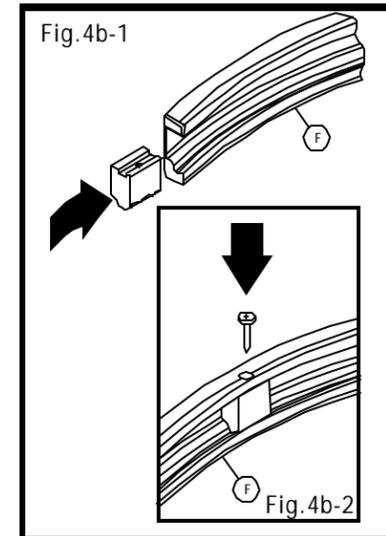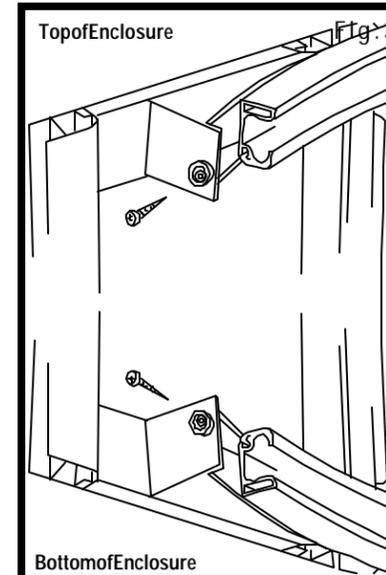

### PASO 7

Coloque los pilares de forma que queden aproximadamente 15mm hacia dentro respecto al borde delreceptáculode ducha. Asegúrese de que los pilares forman ángulo recto respecto al receptáculo y la pared. Marque los puntos de atornillado a través de los agujerosyataladradosenelpilar(verfig.7).

### PASO 3

Coloque un panel en el suelo y utilice tornillos del número 8 (incluidos) para atornillar la parte horizontal de los marcos curvados a las cuñas de plástico. Se debe comenzar por el último tornillo, continuando con el tornillo correspondiente al agujero contiguo. Necesita taladrar el lugar en el que el tornillo irá finalmente colocado. Tome como referencia el agujero que quedará libre en el borde horizontal y taladre en el marco vertical del panel con un broca de 2,5mm. Atornille con un tornillo del número 8. (Verfig.3)

### PASO 4

Una vez que los perfiles curvados inferior y superior queden fijados a uno de los paneles laterales, endereze el panel introduciendo la primera puerta colocándola en el riel. Elimínala de la puerta debe orientarse hacia el centro del perfil curvado (Verfig.4a). A continuación, coloque el tope central, según se muestra en fig. 4b-1, introduciéndolo en el perfil curvado superior. Deslizar el tope hasta el agujero central del perfil curvado superior y fijarlo con un tornillo no 8x12 mm (Verfig.4b-2). Para instalar la segunda puerta, proceder de la misma manera. Para finalizar la instalación, colocar el panel fijo antes siguiendo las instrucciones del paso 3 (Verfig.3).

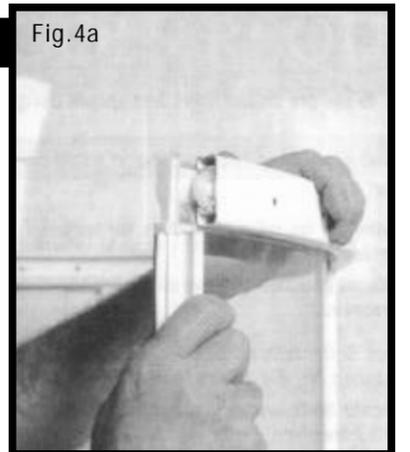


Fig.4a

### PASO 5

Con las puertas abiertas por completo, inserte y ajuste el tope de la puerta al perfil vertical del panel. Esta estructura está diseñada para que se acople con precisión. El uso de un lubricante puede facilitar su instalación (Verfig.5).

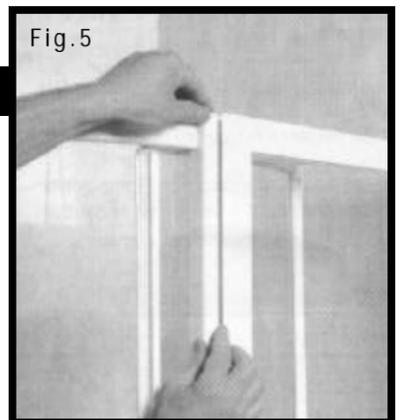


Fig.5

### PASO 6

Si necesita utilizar el perfil de extensión, acóplelo al pilar antes de marcar las posiciones de los agujeros para taladrar. Utilice los tornillos largos que se incluyen con la extensión (Verfig.6).

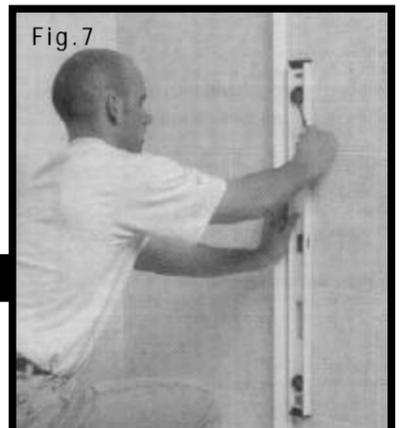


Fig.7