

Manual de Instalación

Cortinas Roller Quantum Serie 10



Standard - Serie 10


Operación a cadena

Operación a crank

Operación a motor

Cortinas acopladas


HunterDouglas

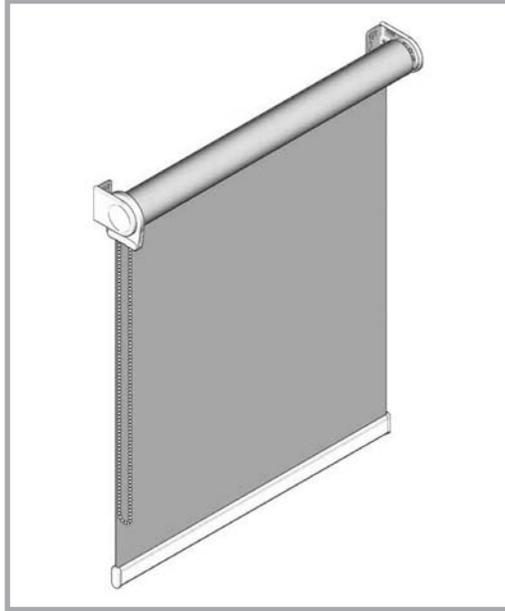


Serie 10
Operación a cadena

HunterDouglas


Instalación

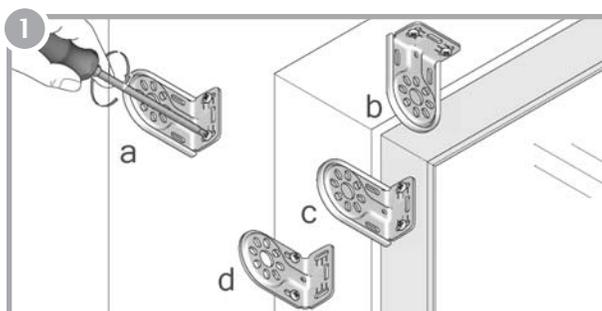

Sujete el soporte con los tornillos provistos
a) sobre pared - b) techo - c) sobre el marco -
d) dentro de vano.

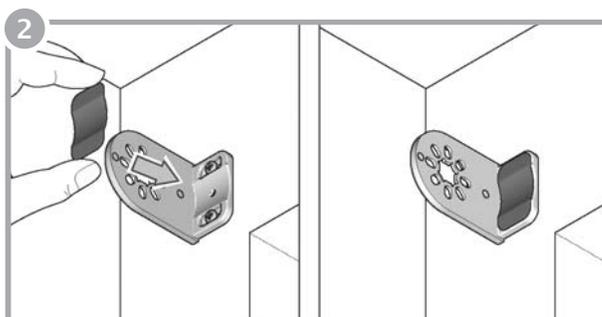


Deslice la cubierta del tornillo sobre el soporte hasta
engacharla. Sólo cuando se utilicen soportes de diseño.

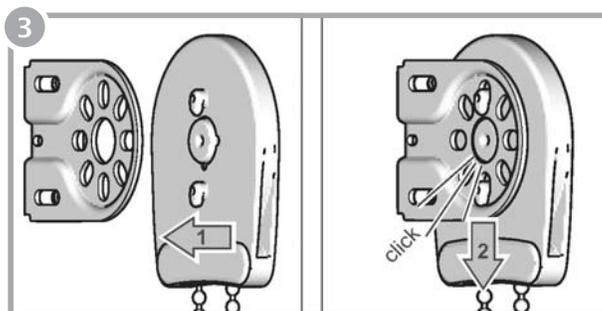


Coloque el mecanismo en el soporte (1) y deslícelo hasta
engacharlo, escuchará un "click" (2).


Serie 10 - Operación a cadena

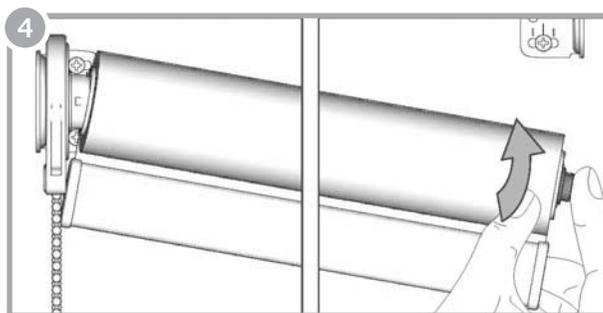

Coloque el adaptador de tubo en el centro del mecanismo. Presione la puntera regulable y levante la cortina.

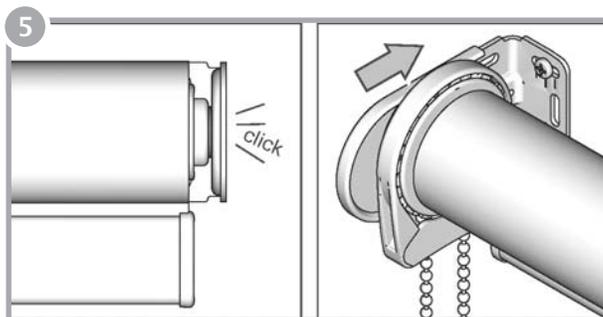


Luego engánchela en el soporte. Escuchará un "click". Deslice las tapas en los soportes.

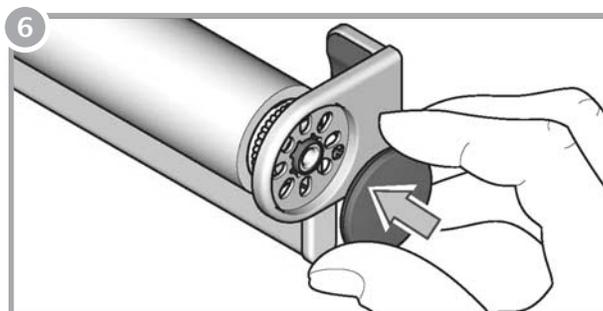

Inserte la tapa en el soporte de diseño.


Serie 10 - Operación a cadena

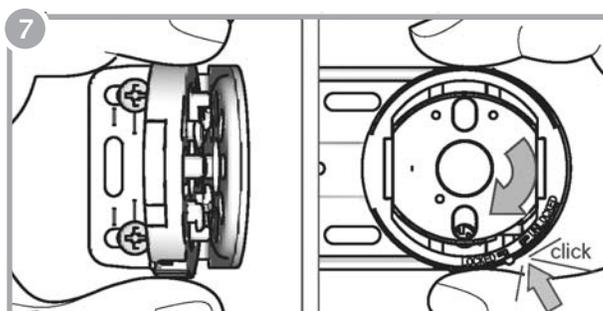

Opción 1: Nivelador (agregado)

Coloque el nivelador del lado libre en el soporte.


Asegúrese que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo. Gire el nivelador hasta que escuche un "click".

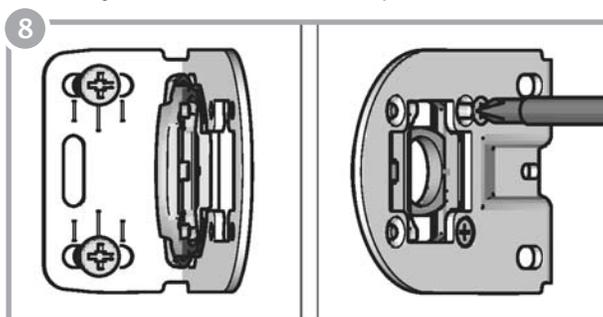

Opción 2: Nivelador (integrado)

Asegúrese de que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo antes de instalar los soportes.


Cambie la orientación aflojando los 2 tornillos (M3 x 6) y girando el nivelador 90°. Coloque los tornillos.

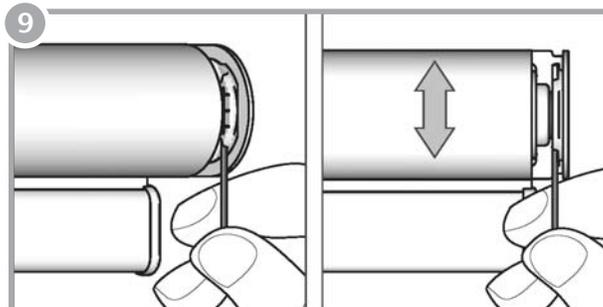


Para nivelar la cortina, inserte la llave Allen en el tornillo del nivelador y gírela hacia la derecha o hacia la izquierda para nivelar la cortina hacia arriba o hacia abajo.

En cortinas de mayor tamaño, soporte el peso de la cortina con la palma de la mano.


Desinstalación

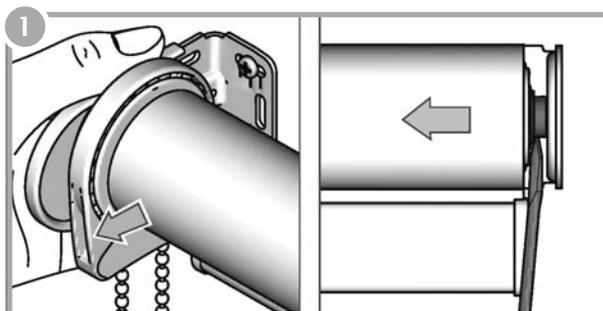

Deslice un destornillador entre la tapa de tubo y el soporte y presione en dirección del mecanismo. Deslice la tapa hacia usted.

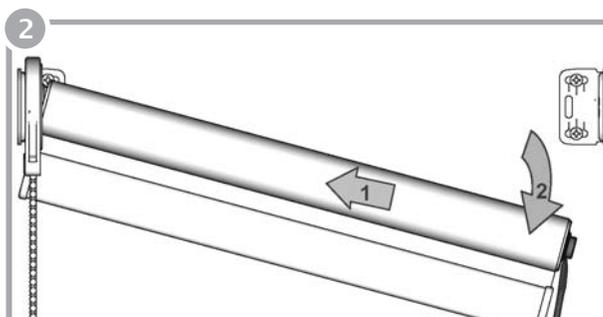


Mueva la cortina hacia abajo para quitarla del soporte.

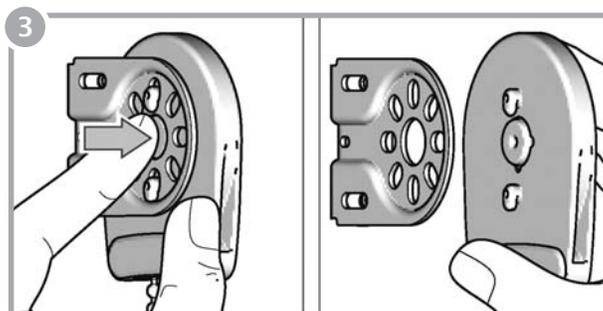


Presione el pin del mecanismo y quite el mecanismo del soporte.


Serie 10 - Operación a cadena

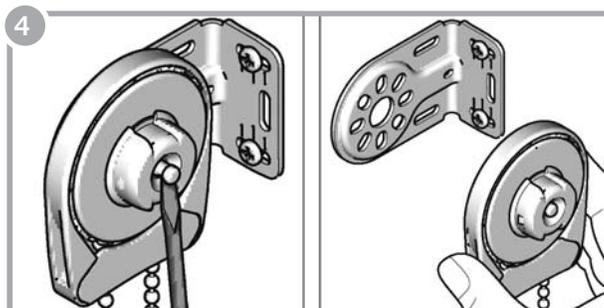

Coloque un destornillador debajo del pin del mecanismo y empuje hacia afuera. Quite el mecanismo del soporte.

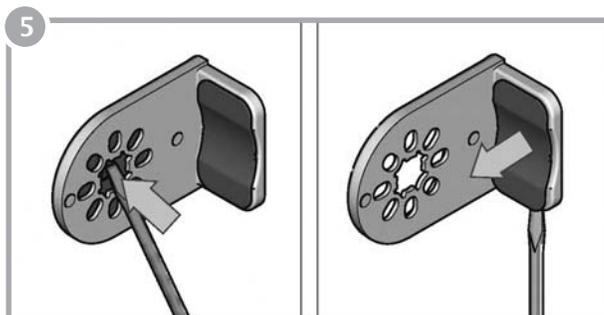


Separa la tapa del soporte de diseño.
Utilice un destornillador para quitar la cubierta del tornillo del soporte de diseño.

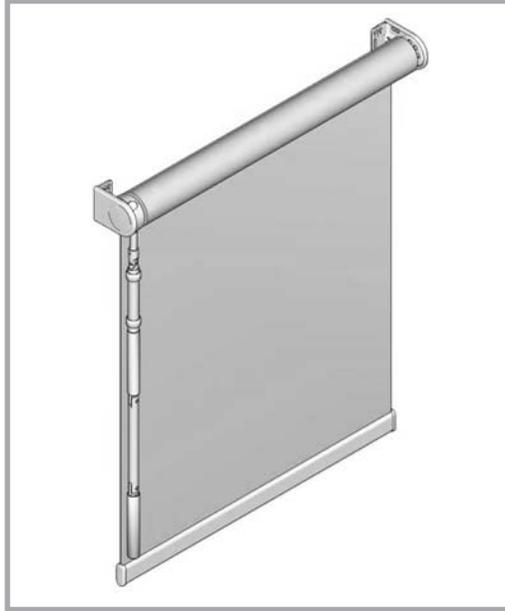


Serie 10
Operación a Crank

HunterDouglas


Instalación

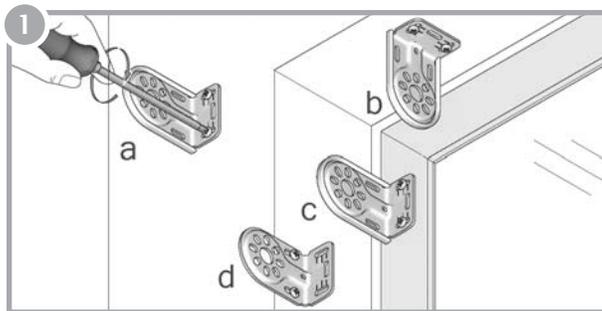

Sujete el soporte con los tornillos provistos.
a) sobre pared - b) techo - c) sobre el marco -
d) dentro de vano.

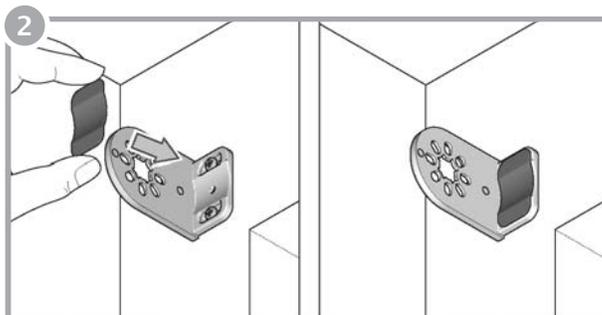


Deslice la cubierta del tornillo sobre el soporte hasta engancharla. Sólo cuando se utilicen soportes de diseño.

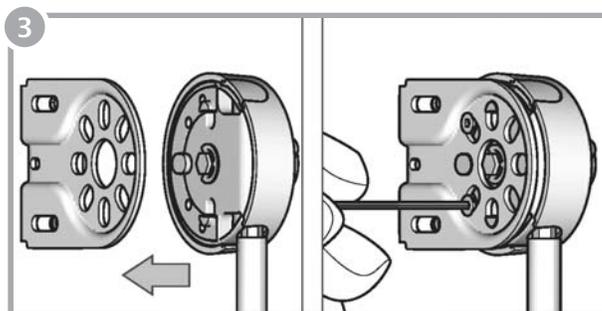


Coloque la manivela en el soporte y sujétela con ambos tornillos.


Serie 10 - Operación a Crank

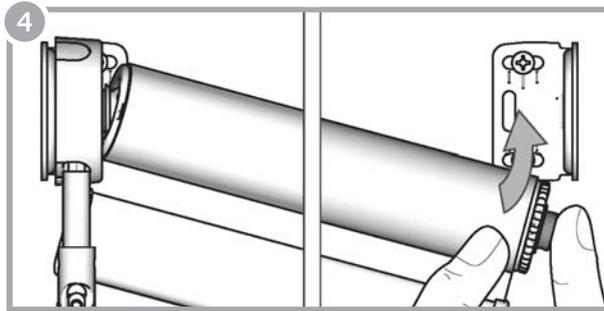

Coloque el adaptador de tubo en el centro de la manivela. Presione la puntera regulable y levante la cortina.

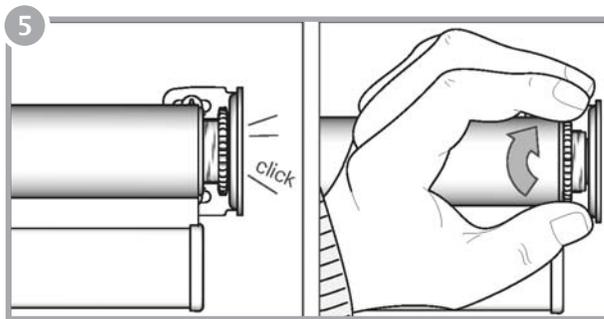


Luego engánchela en el soporte. Para sujetar la cortina, Gire el anillo tope contra la puntera regulable..

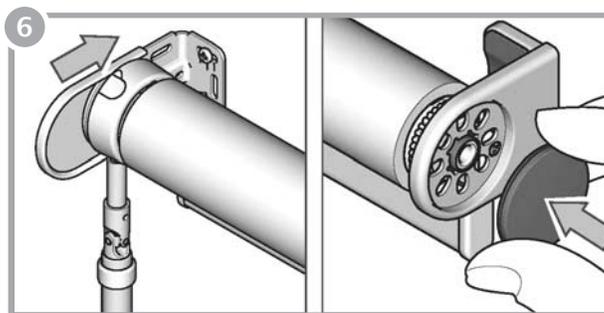


Deslice las tapas en los soportes. Inserte la tapa en el soporte de diseño.


Serie 10 - Operación a Crank

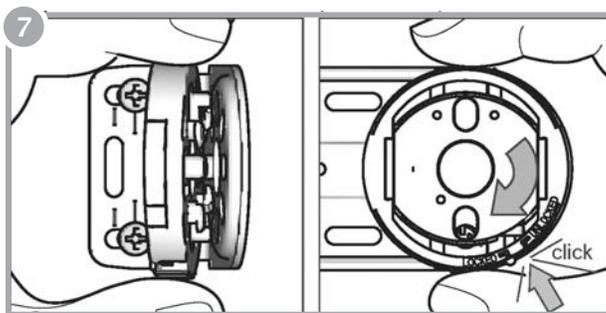

Opción 1: Nivelador (agregado)
Coloque el nivelador del lado libre en el soporte.
Asegúrese que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo.
Gire el nivelador hasta que escuche un "click".

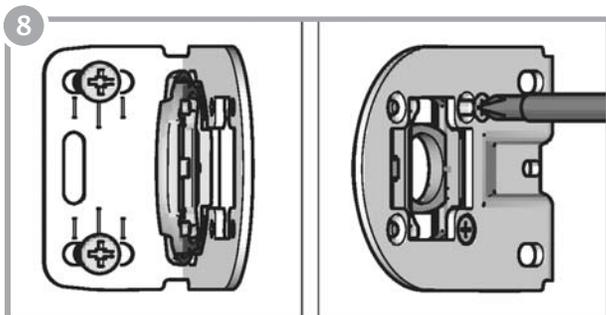


Opción 2: Nivelador (integrado)
Asegúrese de que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo antes de instalar los soportes.
Cambie la orientación aflojando los 2 tornillos (M3 x 6) y girando el nivelador 90°. Coloque los tornillos.

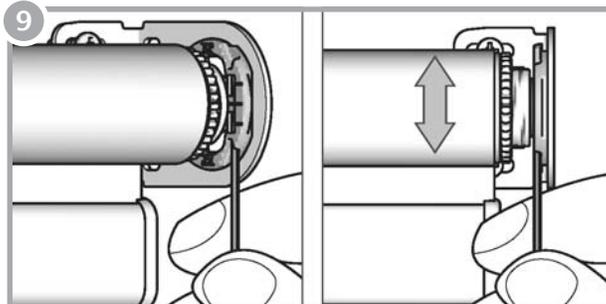


Para nivelar la cortina, inserte la llave Allen en el tornillo del nivelador y gírela hacia la derecha o hacia la izquierda para nivelar la cortina hacia arriba o hacia abajo.
En cortinas de mayor tamaño, soporte el peso de la cortina con la palma de la mano.


Desinstalación

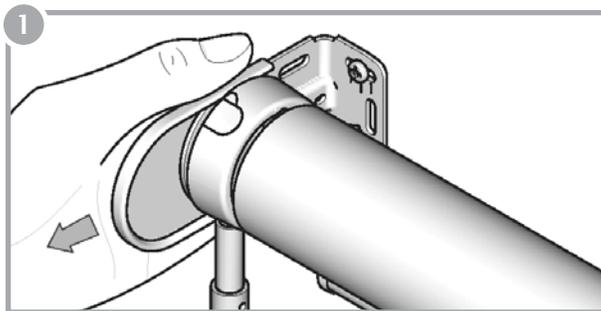

Deslice la tapa hacia usted.

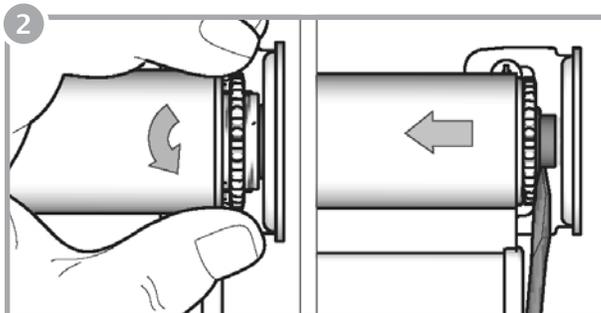


Afloje el anillo tope. Deslice un destornillador entre el anillo tope y el soporte y empuje la puntera regulable contra la manivela.

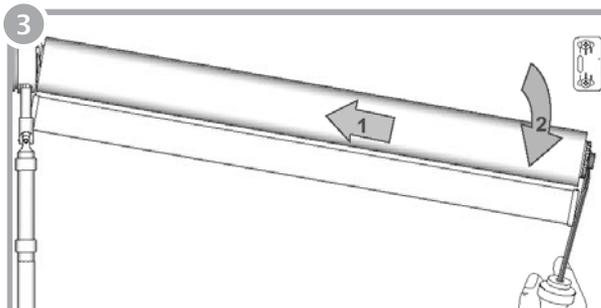


Mueva la cortina hacia abajo para desengancharla del soporte.


Serie 10 - Operación a Crank

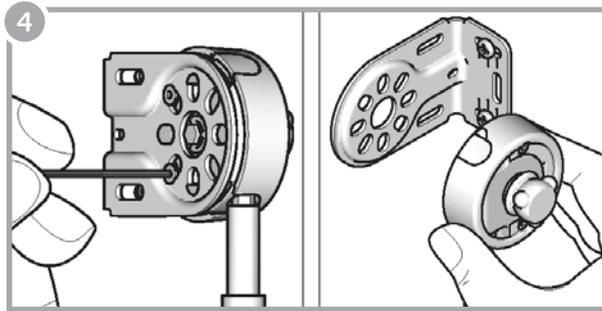

Afloje ambos tornillos y quite el mecanismo de la manivela del soporte.

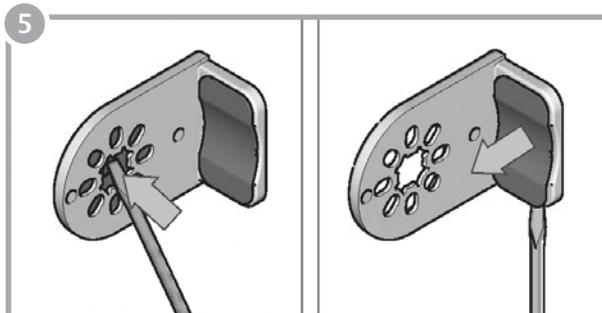


Presione en la tapa para desengancharla del soporte de diseño. Con un destornillador, quite la cubierta para los tornillos del soporte de diseño.

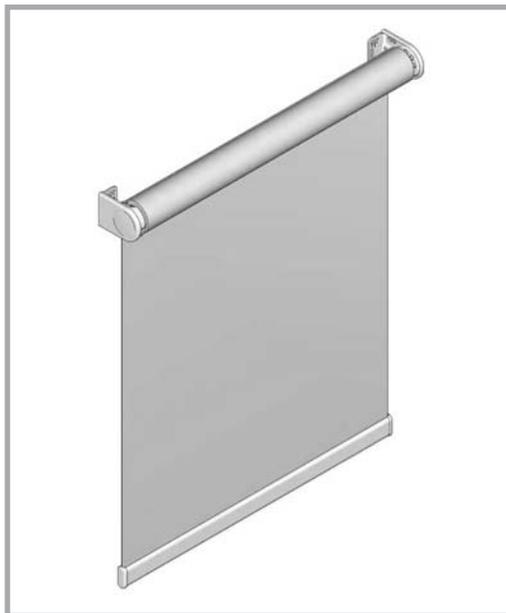


Serie 10
Operación a motor

HunterDouglas


Instalación

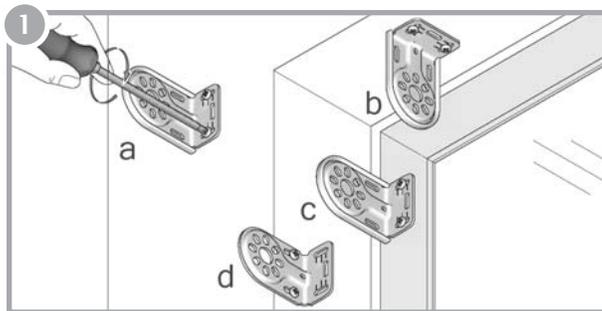

Sujete el soporte con los tornillos provistos.
a) sobre pared - b) techo - c) sobre el marco -
d) dentro de vano.

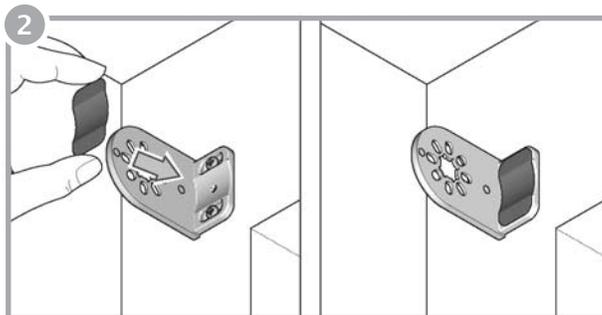


Deslice la cubierta del tornillo sobre el soporte hasta
engacharla. Sólo cuando se utilicen soportes de diseño.

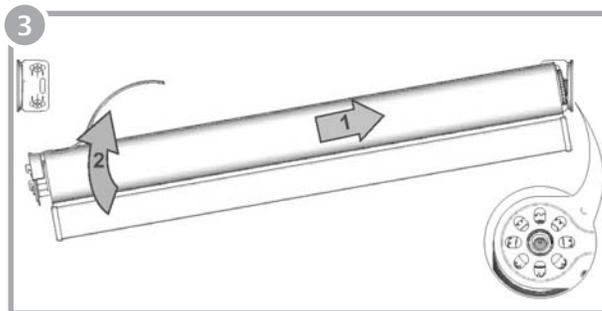


Coloque la cortina insertando la puntera regulable en el
soporte. Empuje la cortina contra la puntera regulable y
levante la cortina...


Serie 10 - Operación a motor

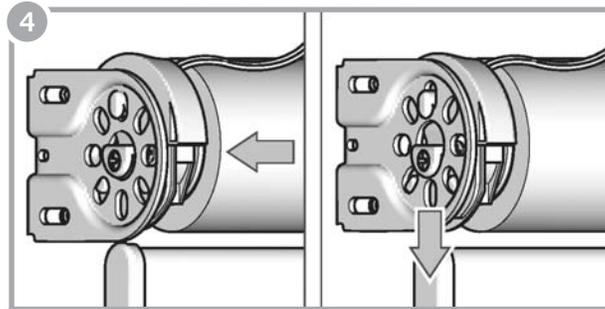

...hasta que la placa frontal del motor se enganche en el soporte. Presione la cortina con la placa frontal del motor hacia abajo.

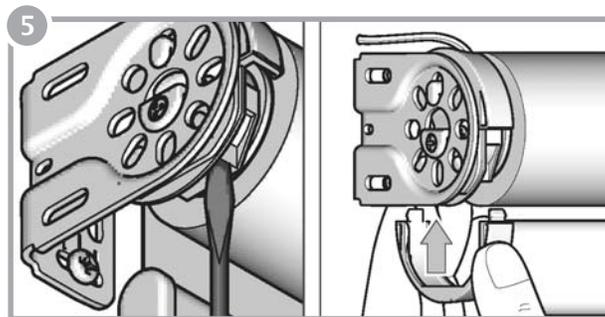


Conecte y ajuste el motor y los controles de acuerdo con las instrucciones que se proveen por separado. Enganche la cubierta en la placa frontal.

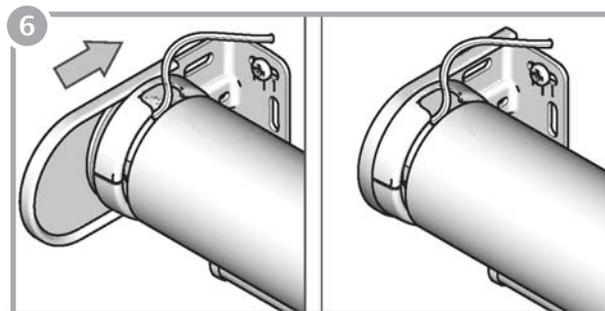


Deslice las cubiertas en los soportes.

Serie 10 - Operación a motor

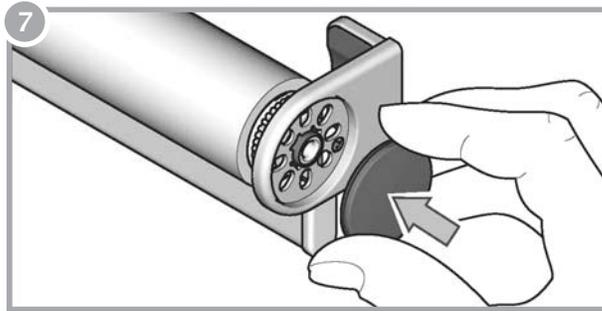


Inserte la cubierta en el soporte de diseño.

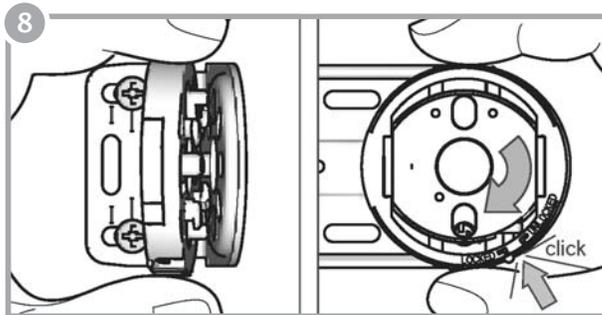

Opción 1: Nivelador (agregado)


Coloque el nivelador del lado libre en el soporte.
Asegúrese que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo. Gire el nivelador hasta que escuche un "click".

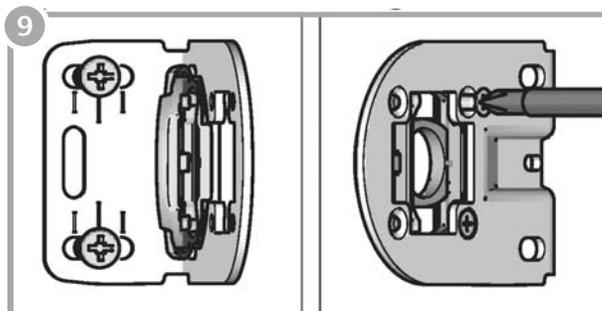

Opción 2: Nivelador (integrado)


Asegúrese de que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo antes de instalar los soportes.
Cambie la orientación aflojando los 2 tornillos (M3 x 6) y girando el nivelador 90°. Coloque los tornillos.

Serie 10 - Operación a motor

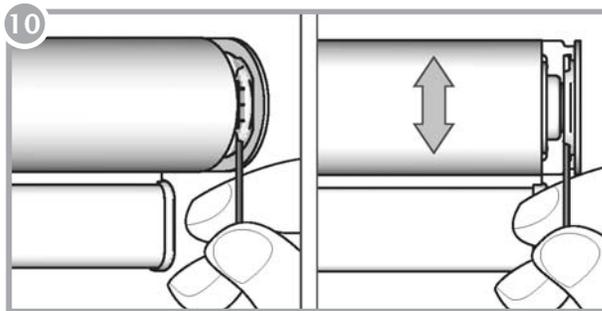


Para nivelar la cortina, inserte la llave Allen en el tornillo del nivelador y gírela hacia la derecha o hacia la izquierda para nivelar la cortina hacia arriba o hacia abajo. En cortinas de mayor tamaño, soporte el peso de la cortina con la palma de la mano.

Desinstalación

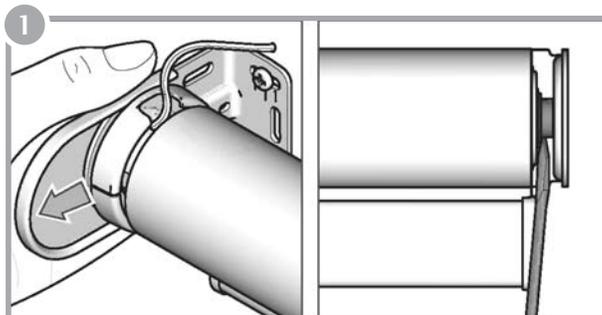


Deslice la tapa hacia usted. Desconecte el motor. Quite la cubierta de la placa frontal del motor. Deslice un destornillador entre la puntera regulable y el soporte y empuje la puntera regulable en dirección del motor.


Serie 10 - Operación a motor

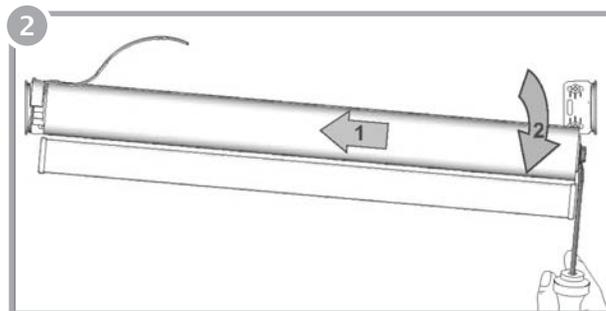


Mueva la cortina hacia abajo para desengancharla del soporte.

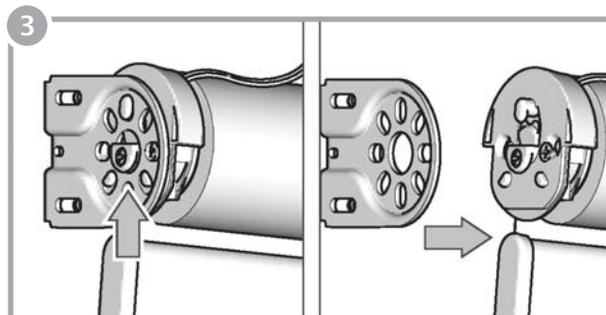

Levante la placa frontal del motor y sepárela del soporte.

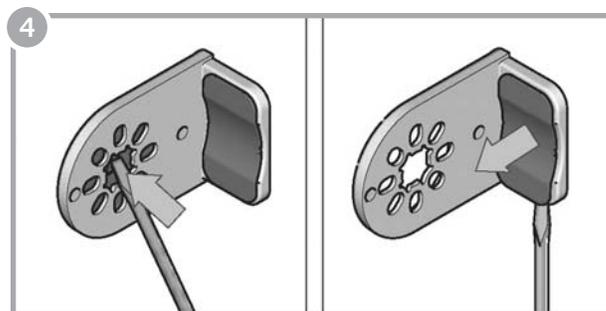


Presione en la cubierta para desengancharla del soporte de diseño. Utilice un destornillador para quitar la cubierta de los tornillos del soporte de diseño.

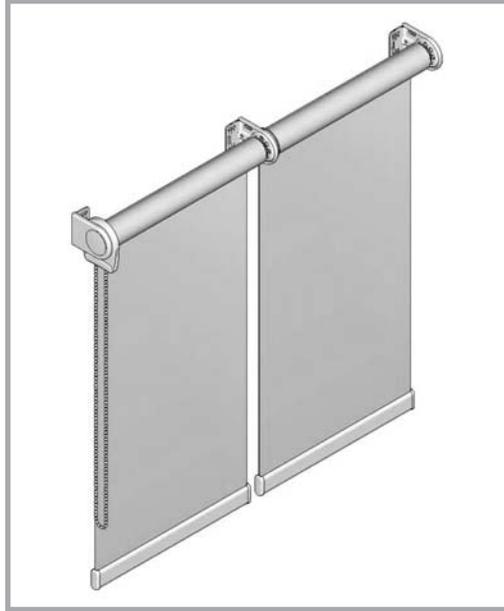


Serie 10
Cortinas acopladas

HunterDouglas


Instalación

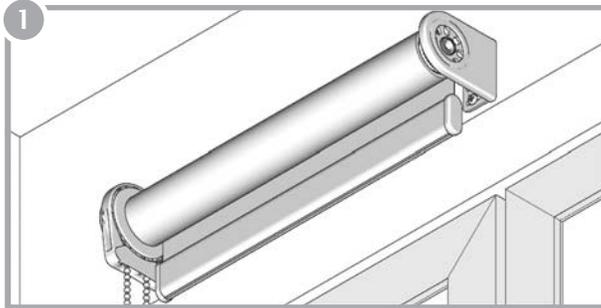

Instale la cortina principal con la tapa de acoplamiento.

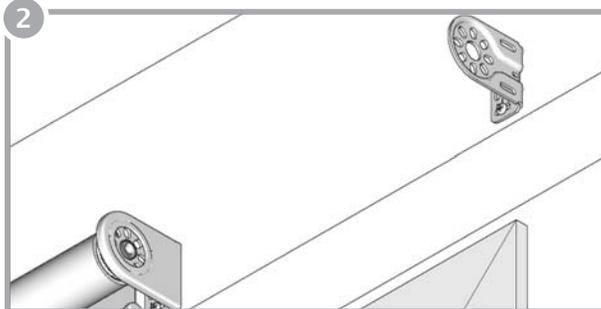


Sujete el soporte exterior con los tornillos provistos.

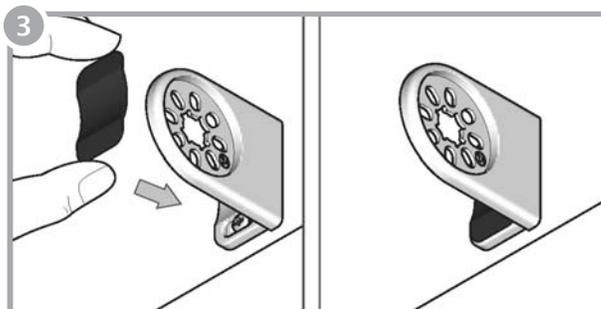


Deslice la tapa en el soporte (cuando se utilicen soportes de diseño).


Serie 10 - Cortinas acopladas

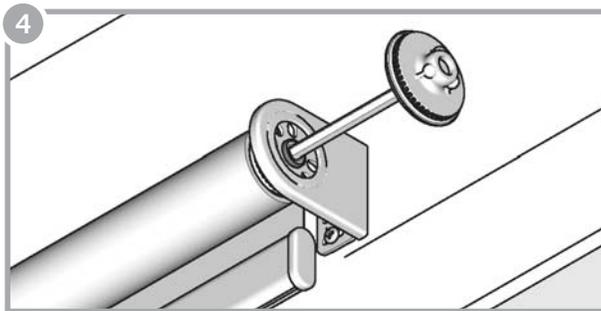

Deslice el alineador o el conector por el soporte y dentro de la puntera regulable.

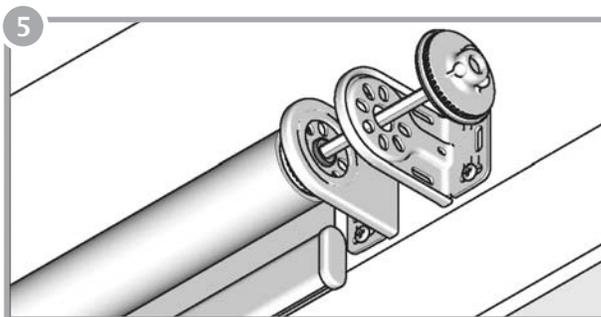


Solo en acoplamientos con 2 soportes intermedios. Sujete el soporte interno (con la tapa colocada) con los tornillos provistos. Deslice el alineador o el conector por el soporte en la puntera regulable.

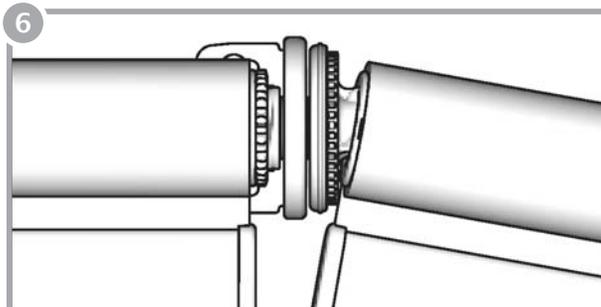


Coloque el adaptador del tubo en el alineador o el conector.


Serie 10 - Cortinas acopladas

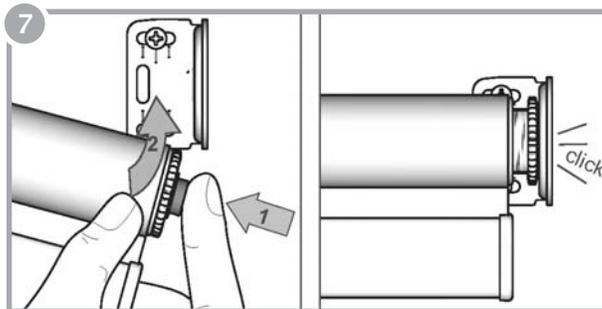

Presione el conector, levante la cortina y engánchela en el soporte.

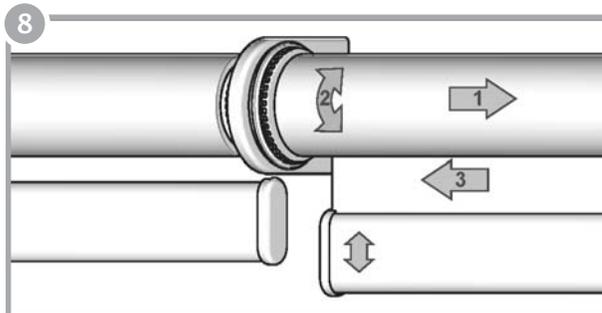


Para alinear ambas bases inferiores, empuje la cortina contra la puntera regulable (1), gire la cortina, nivele la base inferior con la otra base inferior (2). Suelte para fijar la posición (3). No es posible cuando se utilice un set conector.

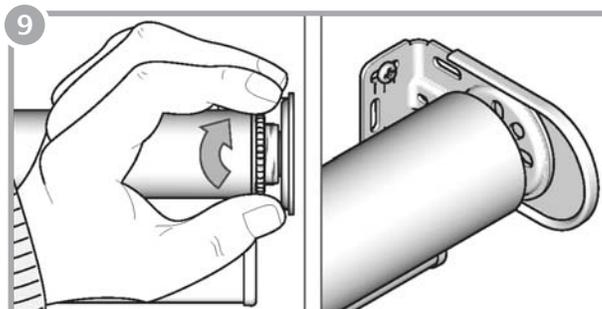


Para fijar la cortina, gire el anillo tope contra la puntera regulable. Deslice las tapas en los soportes.


Serie 10 - Cortinas acopladas

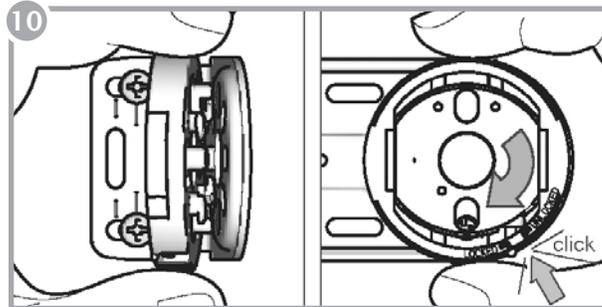

Opción 1: Nivelador (agregado)
Coloque el nivelador del lado libre en el soporte.
Asegúrese que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo. Gire el nivelador hasta que escuche un "click".

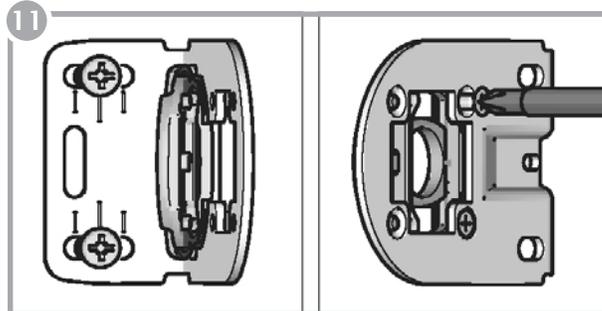


Opción 2: Nivelador (integrado)
Asegúrese de que la abertura para la llave Allen se encuentre hacia abajo antes de instalar los soportes.
Cambie la orientación aflojando los 2 tornillos (M3 x 6) y girando el nivelador 90°. Coloque los tornillos.

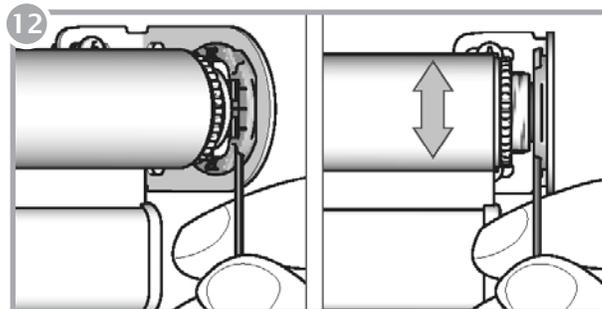


Para nivelar la cortina, inserte la llave Allen en el tornillo del nivelador y gírela hacia la derecha o hacia la izquierda para nivelar la cortina hacia arriba o hacia abajo.
En cortinas de mayor tamaño, soporte el peso de la cortina con la palma de la mano.


Desinstalación

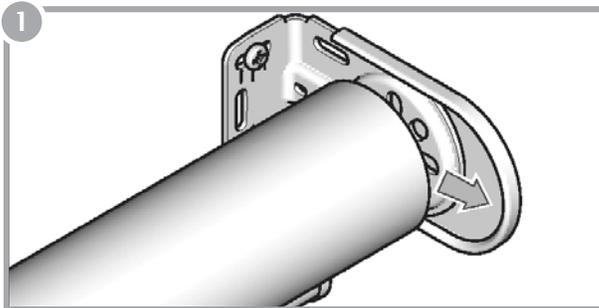

Deslice la tapa hacia usted.

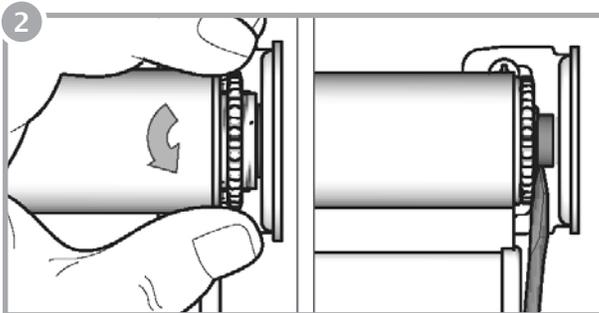

Afloje el anillo tope. Deslice un destornillador entre el anillo tope y el soporte y empuje la puntera regulable contra la manivela.

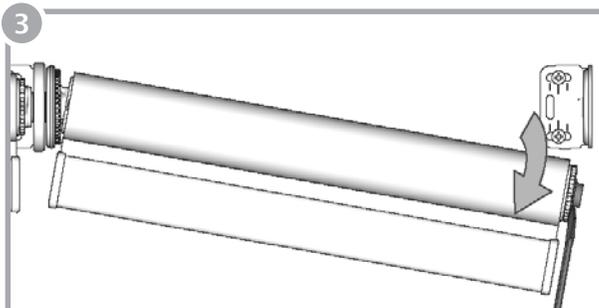

Mueva la cortina hacia abajo para desengancharla del soporte. Jale del alineador o conector para desengancharlo.

HunterDouglas

Industria Argentina
Producido por Hunter Douglas Argentina S.A.
Laprida 4755 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-11) 4709-8700