

TERRA NOVA es un material novedoso de 2,5 mm de espesor, a base de arcilla y polímeros especiales. Modificado a partir de un proceso patentado el cual permite recrear superficies de piedra, texturas naturales y pieles. La cara posterior tiene una capa de fibras de polipropileno que le aportan resistencia y estabilidad.

## INSTALACIÓN

### Preparación

Antes de la instalación es necesario limpiar, cepillar, o desengrasar cualquier superficie de polvo o aceites.

### Herramientas

- Tijeras para lámina metálica: Se utiliza para cortar TERRA NOVA.
- Tapa bocas, guantes y gafas.
- Overol de trabajo: para evitar contaminar la ropa con adhesivo.

### Uniones y Dilataciones

Para las uniones de TERRA NOVA se debe aplicar boquilla a base de látex mezclada con color mineral del tono deseado.

### Adhesivo Recomendado

Todos los adhesivos deben ser probados antes de cualquier instalación, incluida la consideración de la humedad y la temperatura en el medio ambiente previsto. Si la aplicación es al aire libre, tener en cuenta la dilatación térmica.

Latin Store House S.A.S. le recomienda y ofrece el adhesivo especial para instalar TERRA NOVA. Se trata de un adhesivo de alta calidad a base de resinas sintéticas. El Adhesivo en pasta es una dispersión de alta adherencia y gran flexibilidad, lista para su empleo, para pegado continuo en capa delgada de piezas arcillosas flexibles en interiores y exteriores, sobre sistemas livianos, concretos, pantallas, drywall, y superficies porosas.

## **Ventajas del Adhesivo especial para TERRA NOVA:**

El Adhesivo en pasta es un producto semiflexible de fácil colocación gracias a su excelente manejabilidad y su alta tixotropía. Listo para su empleo, por lo que no necesita mezclarse con agua. De buena adherencia a la mayoría de los soportes. Que no necesita imprimación en superficies poco porosas en la colocación de piezas cerámicas sobre sistemas livianos.

Rendimiento del Adhesivo: De 1 A 2 kg/m<sup>2</sup>, para una capa de 3 mm, dependiendo de la planicidad de la superficie, del tamaño de la cerámica y del tipo de llana.

## **Recomendaciones generales**

- No aplicar en zonas húmedas (permanente contacto con el agua).
- Los morteros deben tener una edad mínima de 7 días.
- La limpieza de las manos con agua y jabón antes de endurecer el producto.

## **Guía de Aplicación**

- 1) Medir el TERRA NOVA sobre la superficie de instalación.
- 2) Si es necesario, cortar el TERRA NOVA con Tijeras para lámina metálica.
- 3) Limpiar la cara posterior del revestimiento.
- 4) Aplicar el adhesivo sobre el sustrato con una llana dentada.
- 5) Luego esparcir el adhesivo en el respaldo del producto.
- 6) Presione para ajustar la lámina y únala al adhesivo con la ayuda de un mazo de goma.
- 7) Aplicar la boquilla con una bolsa de plástico desechable o un envase.
- 8) Raspar las uniones 6 mm con una barilla de 8 mm de espesor cuando el sellante se encuentre medianamente seco.
- 9) Retirar el adhesivo o boquilla extra con una espátula.
- 10) Limpiar el polvo con una esponja seca.

## INSTALACIÓN



1

Romper la línea



2

Esparcir el adhesivo  
en el muro



3

Esparcir el adhesivo en  
el respaldo del producto




4

Presione para ajustar la  
lámina y únala al adhesivo  
con la ayuda de un mazo  
de goma



5

Aplicar la boquilla con una  
bolsa de plástico  
desechable o un envase

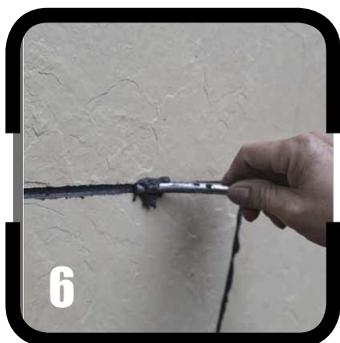

6

Raspar las uniones 6mm  
con una barilla de 8 mm  
de espesor cuando el  
sellante se encuentre  
medianamente seco



7

Retirar el adhesivo o  
boquilla extra  
con una espátula



8

Limpiar el polvo con una  
esponja seca