

Opciones de bancos

Piezas que se incluyen:

- El banco se envía completamente ensamblado. En caso de que se especifique, los apoyabrazos se colocan en fábrica.

Herramientas necesarias para montaje superficial en hormigón:

- Anteojos de seguridad
- (4) Anclajes de rosca interna de acero inoxidable de 3/8-16 con (4) tornillos de cabeza tipo Allen 3/8-16 x 1 pulgadas, más una herramienta de instalación para los anclajes.
- Perforadora con broca de Ø1/2 pulgadas
- Llave hexagonal de 5/16 pulgadas (se puede utilizar una llave de cubo con broca para instalar el anclaje de la pata delantera).
- Manta o cualquier otro material acolchado que proteja el acabado con capa pulverizada

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

1. Prepare la base de hormigón adecuada según sea necesario.
2. Los bancos autoestables se envían con las patas deslizantes instaladas. El banco se puede colocar en el lugar.

**Nota:** NO ARRASTRE el banco sobre hormigón u otra superficie áspera. Esto podría dañar el acabado con capa pulverizada.

Para el banco de MONTAJE SUPERFICIAL:

1. Coloque el banco en el lugar y marque la ubicación de las perforaciones. Debido al ángulo de la aleación de la pata trasera, sólo se puede marcar parte del orificio.
2. Mueva el banco y termine de marcar los orificios de las patas traseras (ver Fig. 2). Realice las perforaciones como se indica en la Fig. 2. Retire los escombros de las perforaciones. Instale los anclajes de rosca interna. La rosca interna debe quedar a nivel del suelo. Utilice la herramienta de instalación para colocar los anclajes. Si los anclajes de rosca interna quedan por debajo del nivel del suelo, necesita un tornillo más largo.
3. Coloque el banco sobre las perforaciones e instale los anclajes. Deje las patas deslizantes instaladas.

**ENSAMBLAR CON CUIDADO.** Pangard II® La capa del polvo del poliéster otorga un acabado sólido y duradero. Para proteger el acabado durante el montaje, coloque las piezas recubiertas sin abrir en un espuma para embalaje o sobre alguna superficie donde no se dañen. No coloque o deslice las piezas recubiertas sobre hormigón o cualquier otra superficie dura o texturada, ya que esto puede dañar el acabado y hacer que se oxide. Utilice pintura para retocar cualquier rayón causado por las herramientas de montaje.

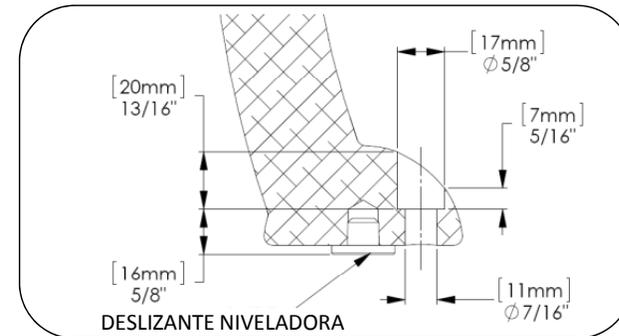


Fig. 1 – Información sobre las patas del banco

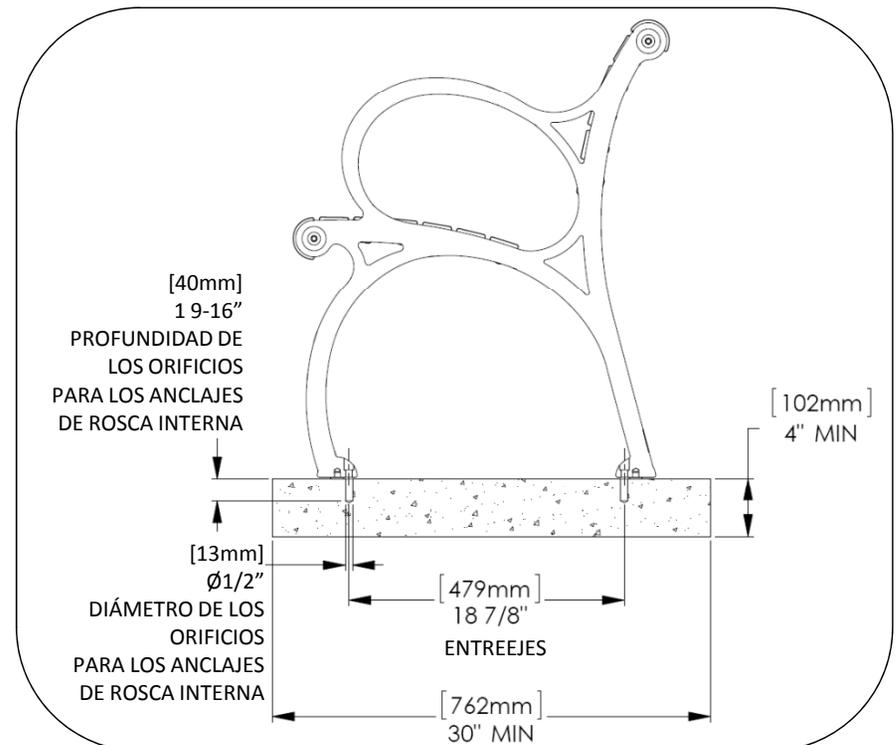


Fig. 2 – Información sobre los orificios para anclajes de rosca interna