


Oceanic

Sauna tradicional doméstica *Manual de instalación*

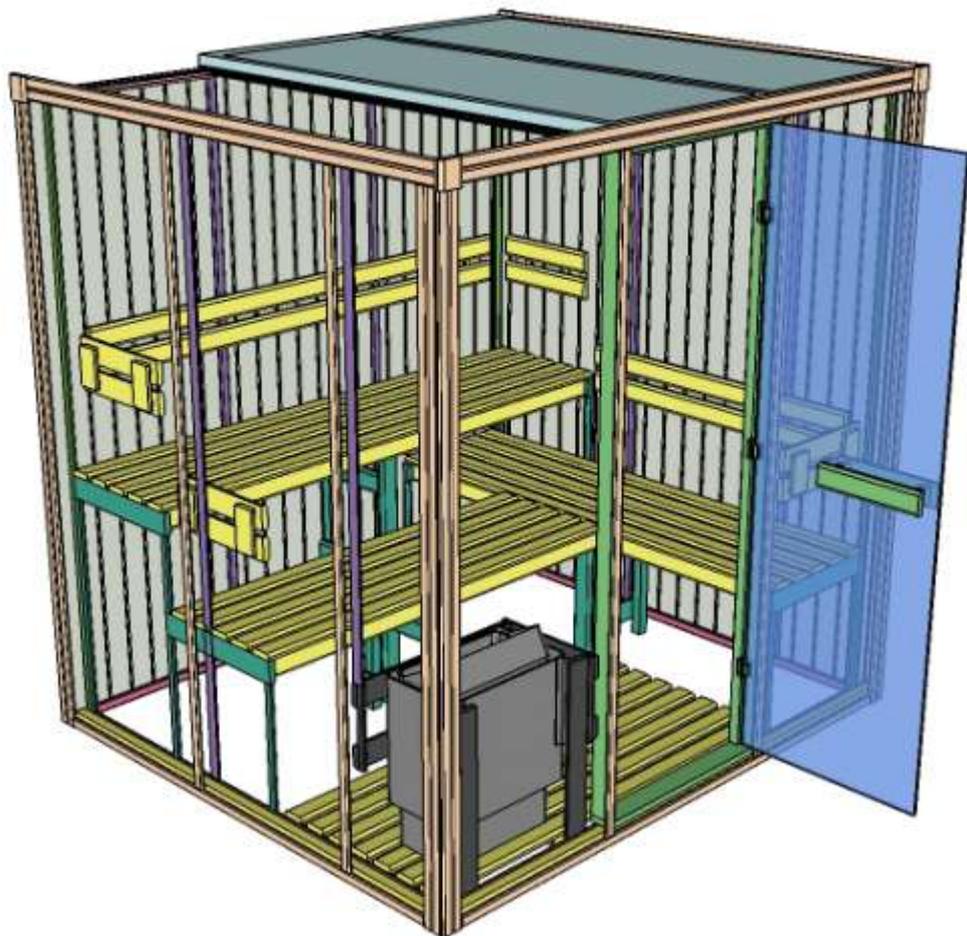

Contenido

1.	<i>Introducción</i>	1
2.	<i>Materiales que necesitará</i>	1
3.	<i>Construcción de la base</i>	1
4.	<i>Atornillar el panel de esquina</i>	2
5.	<i>Fijar el panel de esquina</i>	2
6.	<i>Añadir las otras tres esquinas</i>	3
7.	<i>Añadir la moldura superior</i>	3
8.	<i>Añadir el resto de paneles</i>	3
9.	<i>Añadir el marco de la puerta</i>	4
10.	<i>Añadir el panel de techo</i>	5
11.	<i>Añadir las molduras de esquina internas</i>	5
12.	<i>Añadir los soportes de pared de los bancos</i>	6
13.	<i>Añadir los soportes de suelo de los bancos</i>	6
14.	<i>Añadir una moldura interna inferior</i>	7
15.	<i>Añadir molduras internas verticales</i>	7
16.	<i>Montaje de bancos</i>	8
17.	<i>Añadir bancos</i>	12
18.	<i>Añadir soportes del calentador de sauna</i>	13
19.	<i>Añadir el calentador de sauna</i>	13
20.	<i>Construir el protector del calentador</i>	13
21.	<i>Añadir el protector del calentador</i>	14
22.	<i>Colocar la puerta de cristal</i>	14
23.	<i>Construir el suelo</i>	15
24.	<i>Añadir el suelo</i>	15
25.	<i>Añadir pieza puerta</i>	15
26.	<i>Añadir las molduras de esquina superior</i>	16
27.	<i>Añadir las molduras externas horizontales superiores</i>	16
28.	<i>Añadir las molduras verticales exteriores</i>	16
29.	<i>Añadir las molduras externas horizontales inferiores</i>	16
30.	<i>Añadir las molduras verticales externas</i>	17
31.	<i>Para reducir los tamaños de las saunas (Todos los modelos)</i>	17



32. Localización de accesorios.....19



1. Introducción


Bienvenido al manual de instalación de las saunas finlandesas Oceanic. Por favor, tómese su tiempo para familiarizarse con los pasos a seguir para una buena instalación. Este manual va dirigido a profesionales competentes en el gremio de la carpintería, electricidad y fontanería y no es un manual “hágalo usted mismo”.

2. Materiales que necesitará

- Destornillador eléctrico con brocas de posición y la herramienta de avellanado.
- Un nivel
- Martillo
- Sierra
- Opcionalmente, una pistola de puntillas eléctrica.


3. Construcción de la base

- i. Construya un cuadrado con las 4 piezas de 32mmx32mm.
- ii. Compruebe con el nivel, que todas las piezas están sobre zonas planas.

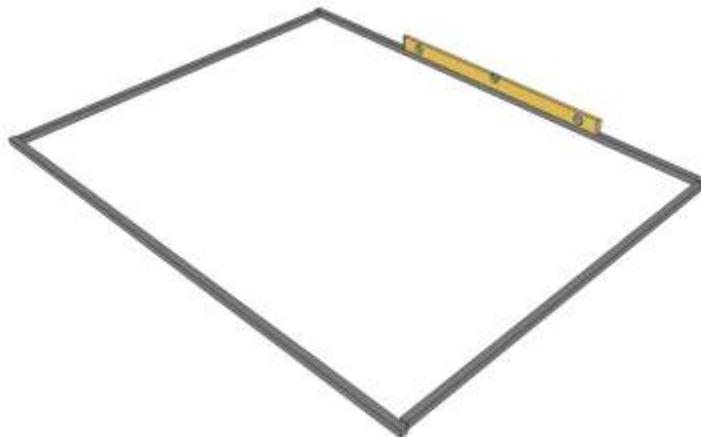

4. Atornillar el panel de esquina

- i. Levante los paneles que conformarán la esquina.
- ii. Realice 4 agujeros a lo largo de la esquina, en el lateral del panel, tal como muestra el diagrama, usando una broca de 4mm.

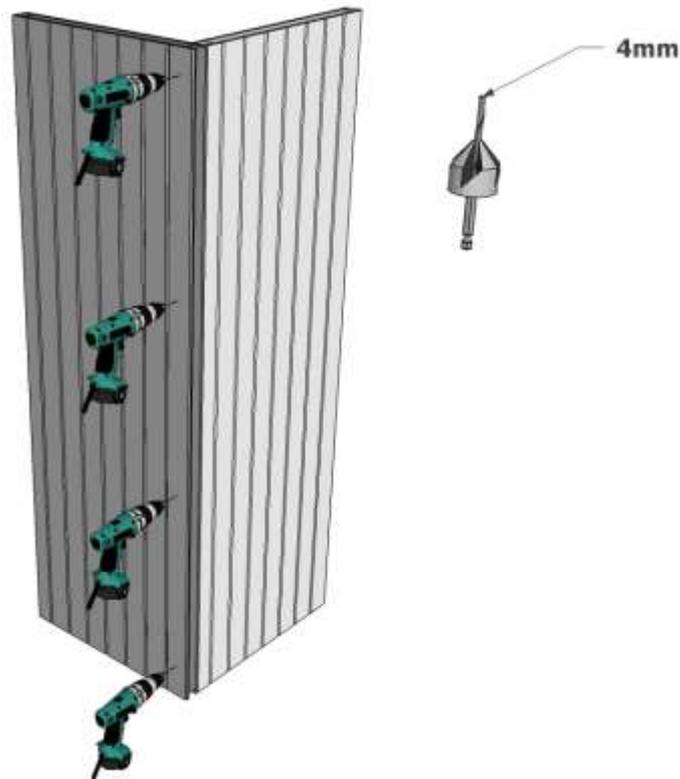


5. Fijar el panel de esquina

Fije el panel usando tornillos de 4,8 x 80mm.





6. Añadir las otras tres esquinas

Encaje las cuatro esquinas sobre la base, asegurándose de que están nivelados con el suelo.

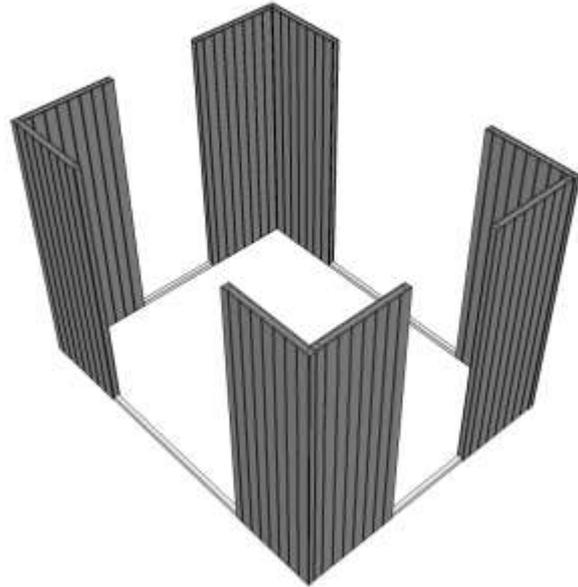


7. Añadir la moldura superior

Fije la moldura superior (19mmx19mm) a la parte interna de las paredes que forman las esquinas, como muestra el diagrama usando tornillos de 40mm.

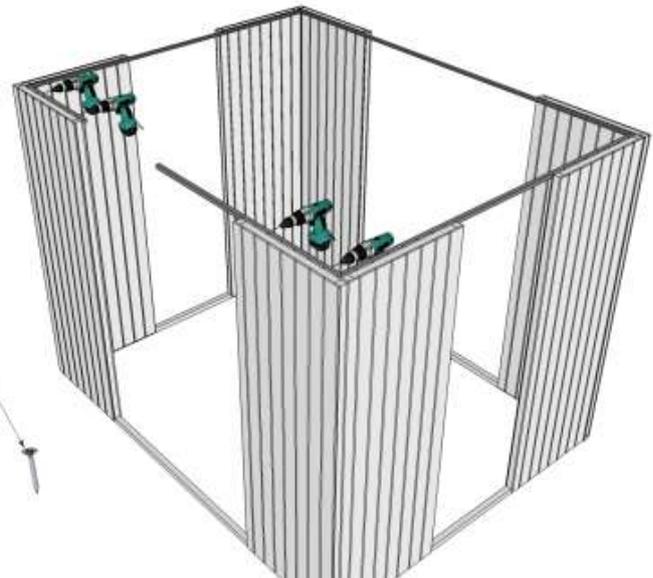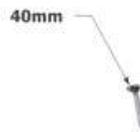

8. Añadir el resto de paneles



Coloque el resto de paneles, fijándolos tanto al a base como a las cuatro esquinas ya formadas.

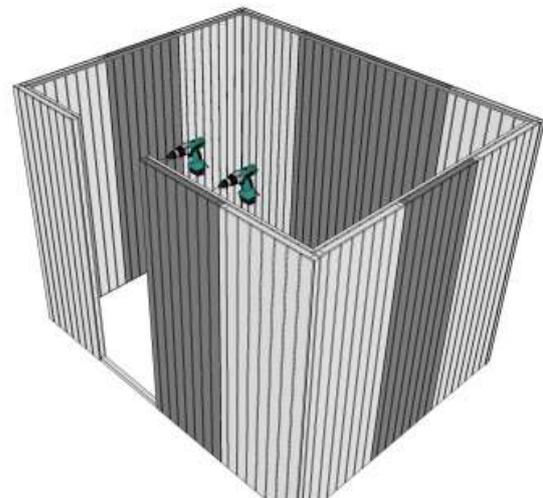

9. Añadir el marco de la puerta


NOTA: Al manipular el cristal deben usarse gafas de seguridad.

- i. Retire el vidrio y las bisagras del marco de la puerta de forma segura.
- ii. Decida de qué lado abrirá la puerta para colocar las bisagras y el tirador en el lado correcto. Asegúrese de que la puerta abre hacia afuera, fije el marco de la puerta usando tornillos de 3 x 4 x 50mm en cada lado. Asegúrese de que la parte exterior de la puerta se encuentra a ras de la cara exterior del marco.
- iii. Habrá una pequeña ranura debajo del vidrio de la puerta para asegurar la refrigeración de la cabina de sauna durante su uso. De acuerdo con la posición de la puerta, tendrá en la parte superior o inferior un trozo de madera de 9 x 60 x 5,50mm. Quítelo y colóquelo a un lado. Finalmente atorníllelo a la parte superior de la puerta usando puntillas de 25mm.
- iv. Donde el marco de la puerta se apoya en un panel (Vea paso 5ª) coloque una moldura de esquina (5 x 19 x 19) atornillando tanto al marco de la puerta como al panel adjunto (tornillos de 4 x 40mm de cada lado)- realice un pretaladro de 4mm de diámetro. Cúbralo con una moldura de 32 x 9mm.

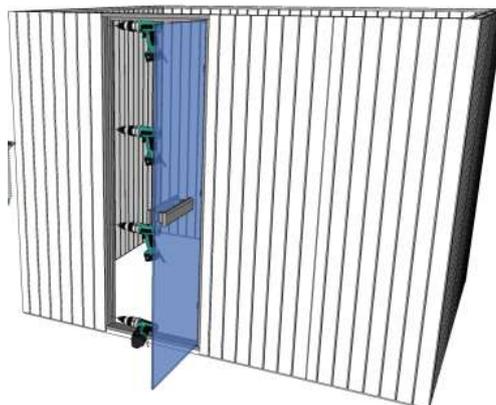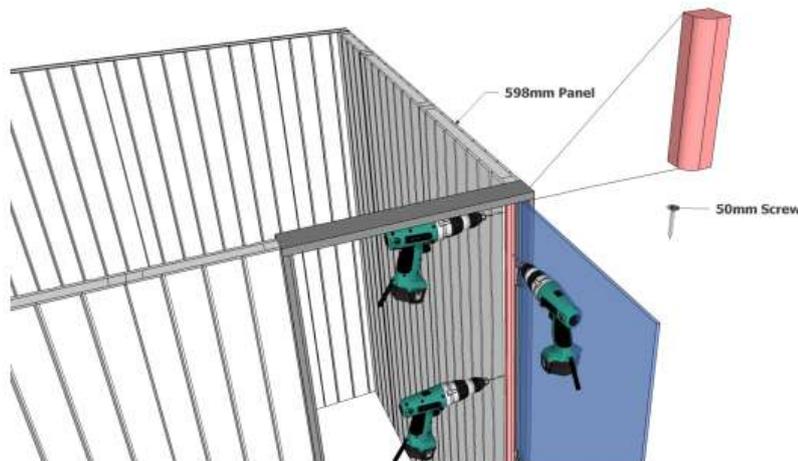

10. Añadir el panel de techo

- i. Antes de fijar el techo, compruebe midiendo en diagonal, que la base de la cabina es cuadrada. Las diagonales deben medir lo mismo. Coloque el panel de techo a ras de los bordes de la cabina y a ras de la parte frontal de la misma. Pretaladre agujeros de 4mm de diámetro y use tornillos de 4 x 40mm para fijar cada 300mm aproximadamente.
- ii. Atornilla el panel a la moldura superior que colocamos en el paso 4.
- iii. Repita este paso para el resto de paneles.

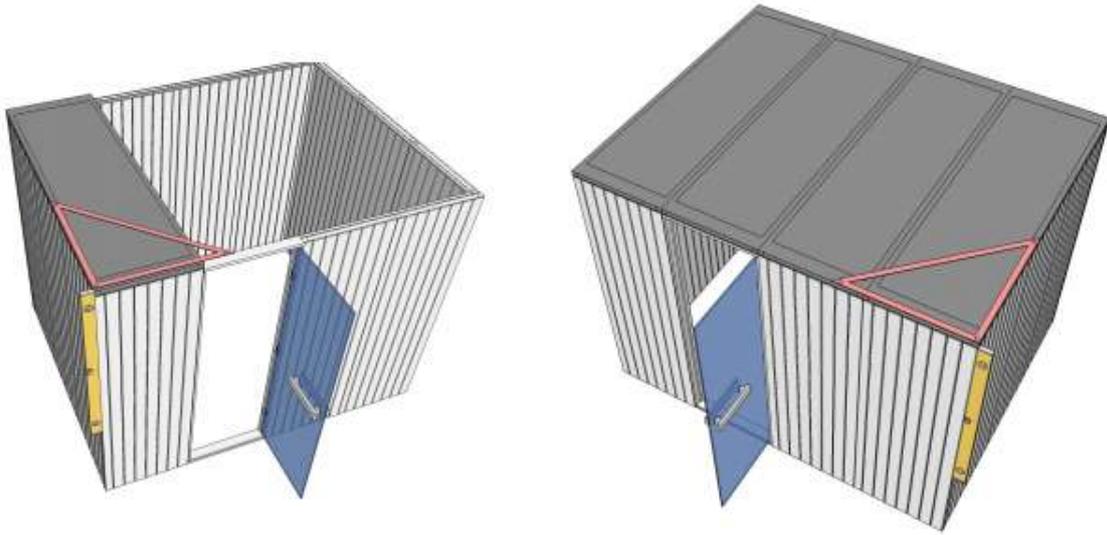

11. Añadir las molduras de esquina internas


Fije las molduras interiores internas (19x19mm) como muestra la figura.



12. Añadir los soportes de pared de los bancos


Fije todos los soportes con tornillos de 6 x 4 x 40, con una perforación previa de 3,5mm de diámetro. Asegúrese de que la estructura soportará los bancos (en caso de duda añada un soporte extra bajo los mismos)

La resistencia de las fijaciones es crítica para soportar el peso de los usuarios de la cabina de sauna.

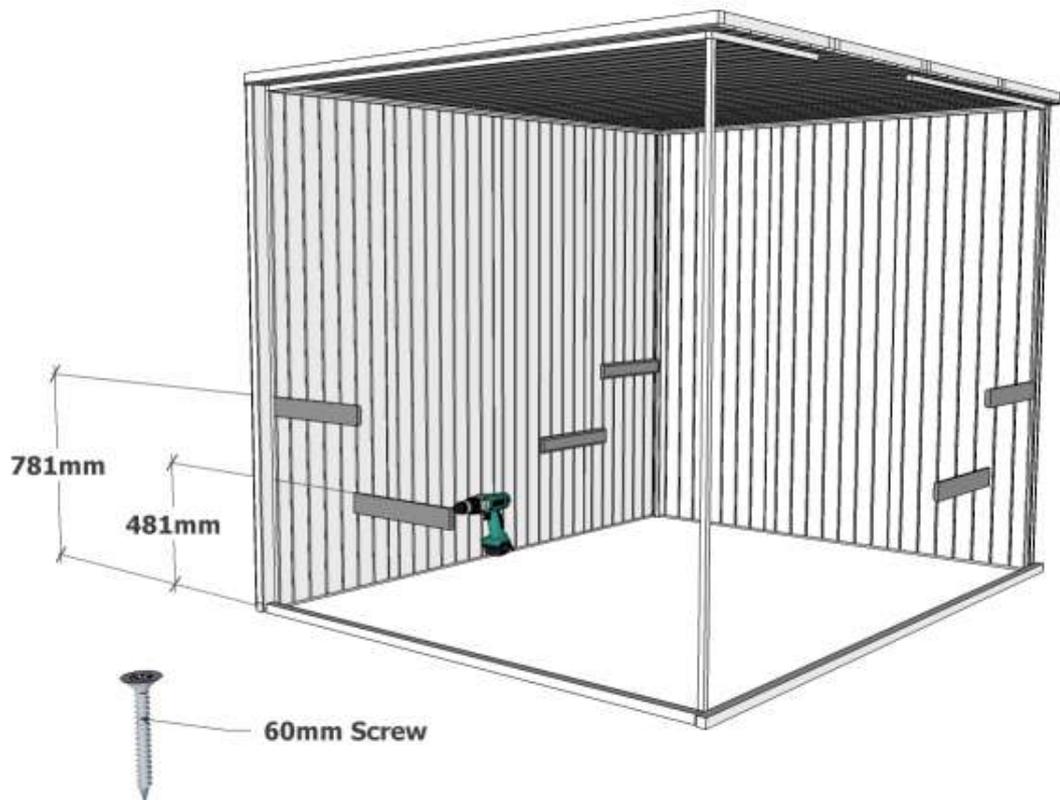


13. Añadir los soportes de suelo de los bancos

Fije los soportes de suelo en línea hasta el suelo con los soportes de pared del paso 12, usando tornillos de 60mm

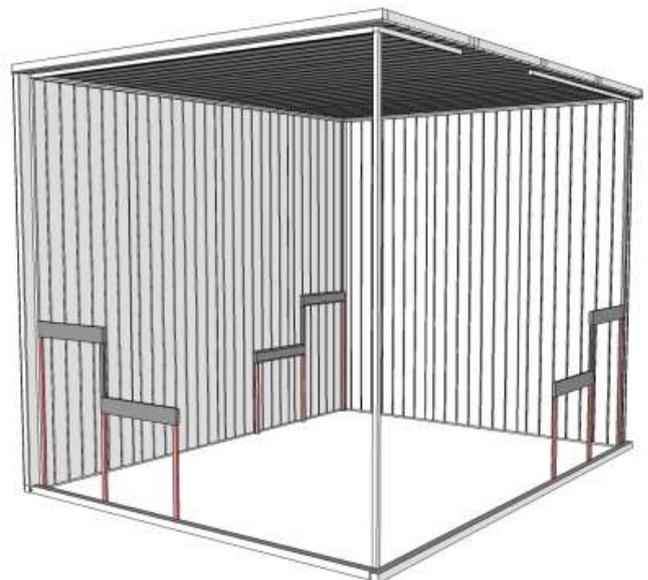

14. Añadir una moldura interna inferior


Añada la moldura interior alrededor de la base de la sauna, salvando los soportes de pie de los bancos.

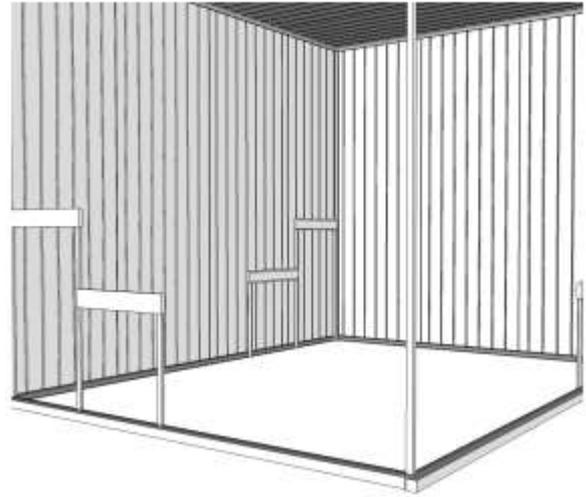


15. Añadir molduras internas verticales

Fije las molduras verticales en la unión de los paneles.



- d. Añadir la base al banco creado con tablillas en el paso anterior. Use nuevamente las molduras de 19mm para separar la base de las esquinas de la mesa de trabajo.

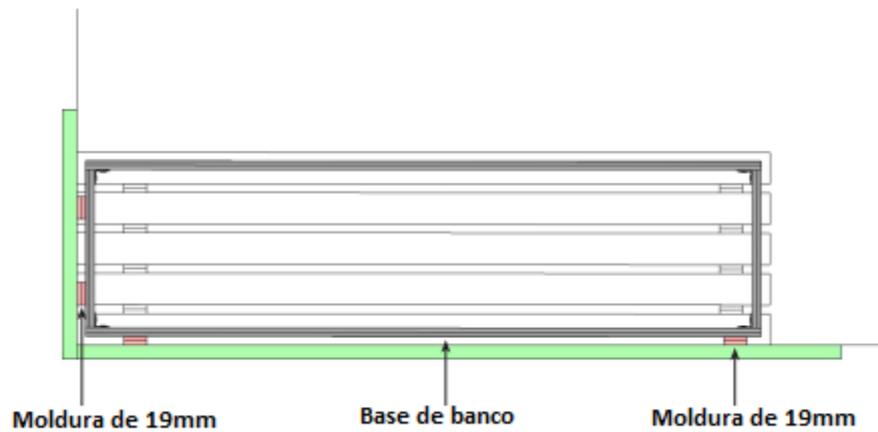

- e. Si su banco conecta con otro (forma L) no debe dejar espacio al final del lateral, tal como muestra la figura

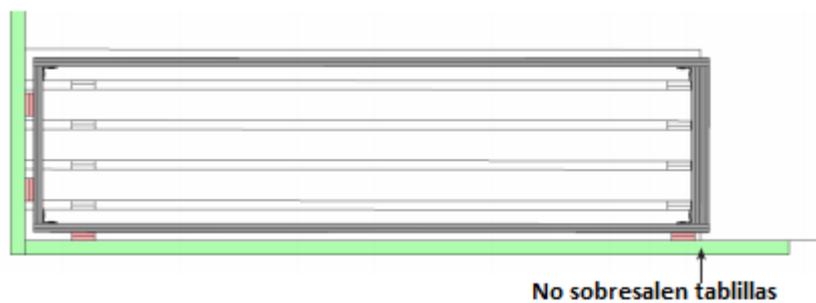


- f. Coloque traviesas a lo largo del banco para mejorar su resistencia. Deben colocarse a 100mm de los extremos. El valor A puede encontrarlo en la hoja de especificaciones.

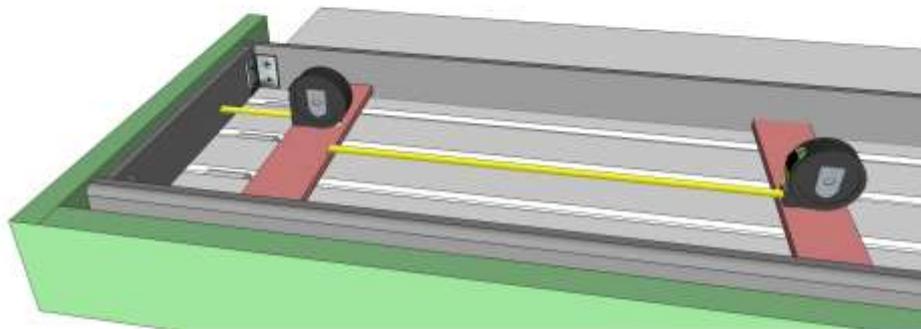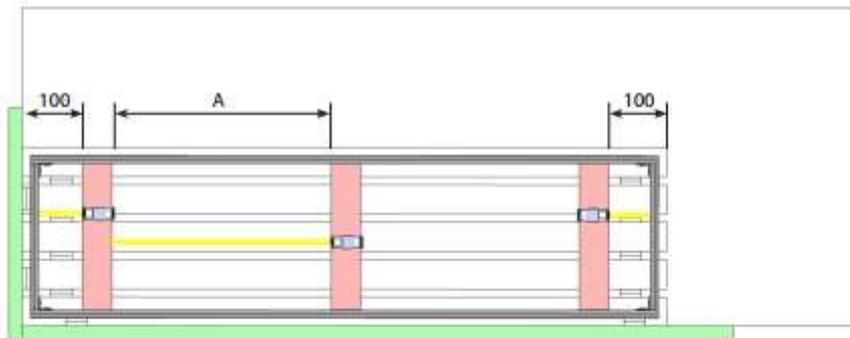


- g. Coloque las escuadras, en total 14, para sujetar la base del banco y las tablillas



- h. Fije los soportes con dos filas de tornillos, 6 para cada soporte, de 30mm.


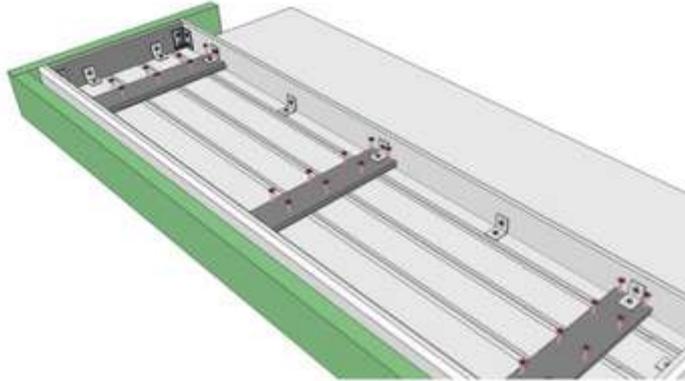


- i. Añada el soporte del banco (alto o bajo)

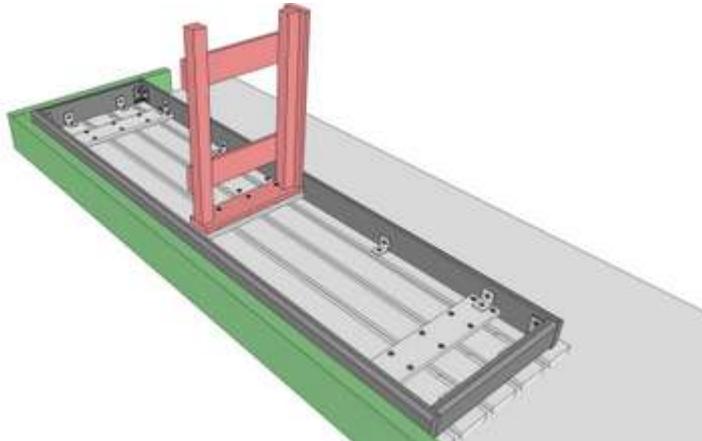


17. Añadir bancos

- i. Vaya al manual “montaje de bancos”.
- ii. Localice la sección que sobresale del banco y colóquela encima de los soportes de pared. Realice 2 agujeros de 3,5mm en los laterales del banco, por la parte interior, sujetándolos así al soporte de pared colocado en pasos anteriores. Usa tornillos de 3,5 x 40mm.
- iii. Para bancos de más de 1300mm se incluyen apoyos centrales. Fíjelos por debajo del banco, colocando la parte superior del soporte en el centro del banco y atornillando con 4 x 40mm.
- iv. Si hubiese más de un banco al mismo nivel, instale primero el más largo.
- v. Añada el banco pequeño a continuación, en ángulo recto. Atornille por la parte inferior del banco pequeño (extremo) al lateral del banco largo.

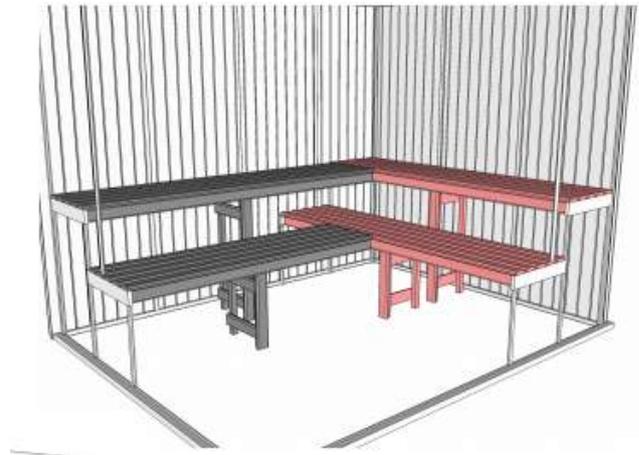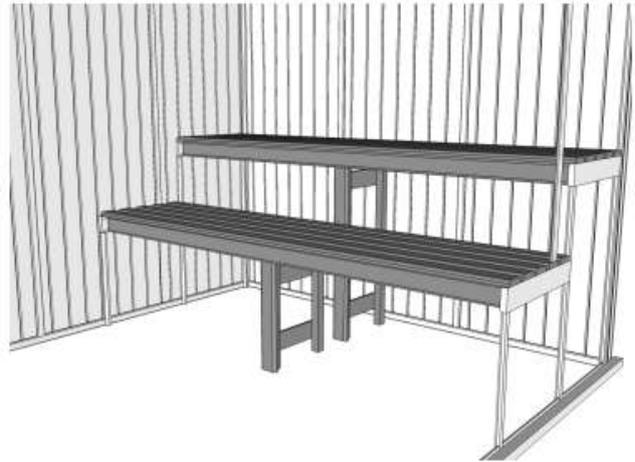


Instale los respaldos con un espacio de 250mm desde la parte superior del banco a la inferior del respaldo.

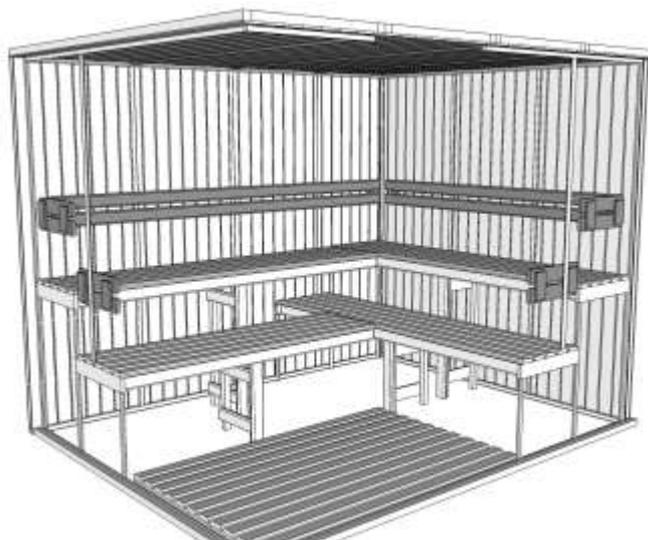

18. Añadir soportes del calentador de sauna


- i. Coloque los soportes y fíjelos a la pared con tornillos de 4 x 60mm.
- ii. Asegúrese de que los soportes están alineados con la línea de puntillas colocados en el panel principal.

La resistencia de las fijaciones es esencial para el sostenimiento del calentador y las rocas.

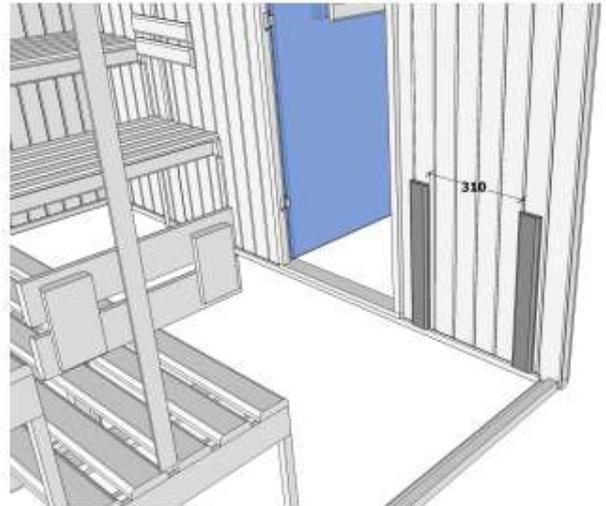


19. Añadir el calentador de sauna

Instale el calentador sobre los soportes. El calentador no debe asentarse sobre el suelo y debe fijarse con tornillos de 40mm.

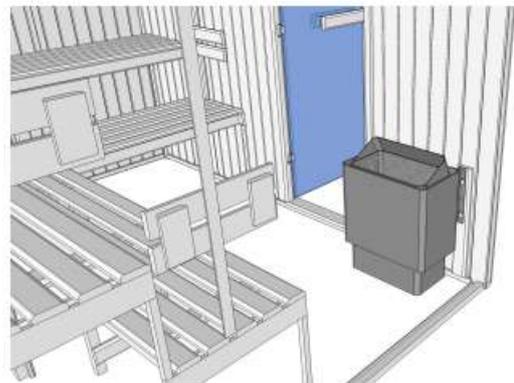

20. Construir el protector del calentador


Ensamble el protector tal como se muestra en la figura, usando tornillos de 30mm

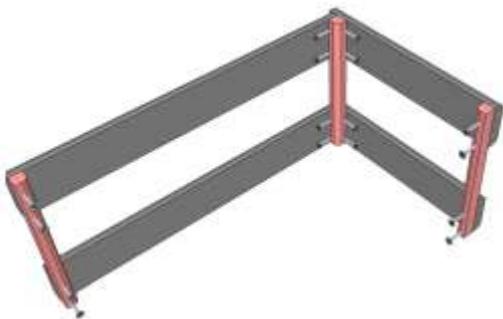

21. Añadir el protector del calentador

Fije el protector a los paneles de la sauna realizando agujeros previos de 3,5mm a través de los cuales se atornillará con 4 x 40mm, tal como se muestra en la imagen.

Es importante que la parte superior del protector se encuentre como mínimo a 25mm del borde del calentador, ya que no debe recibir directamente el calor de las piedras.

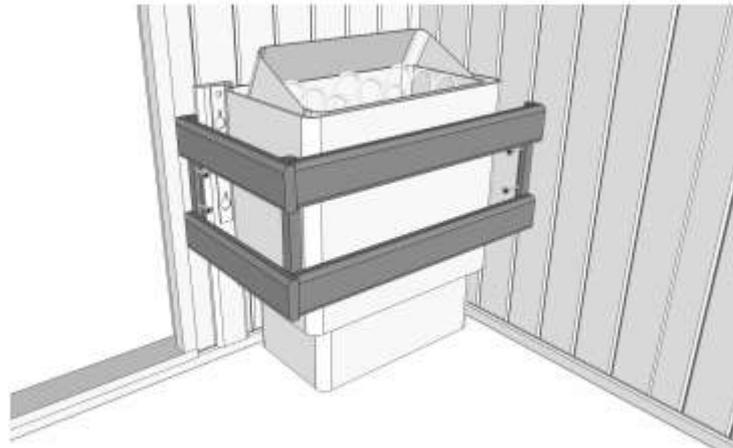

22. Colocar la puerta de cristal


Recomendamos que este paso se lleve a cabo después de que haya instalado todos los accesorios internos. Abra las bisagras y deslice el soporte, cierre y ajuste con los tornillos tal y como se muestra en la fotografía.



23. Construir el suelo


Todas las saunas incluyen paneles de madera pre cortada para crear el suelo y cubrir el área no cubierta por bancos. Por favor asegúrese de medir bien el área y de que la construcción de la cabina se ha realizado sobre una superficie plana.

Ensamble los paneles de madera usando molduras de 19mm entre ellas para espaciarlas. Asegúrese que la longitud de las láminas cubre totalmente el suelo de la sauna por delante de los bancos. Fije las láminas con listones (rosas en el diagrama), pegamento y tornillos de 30mm.

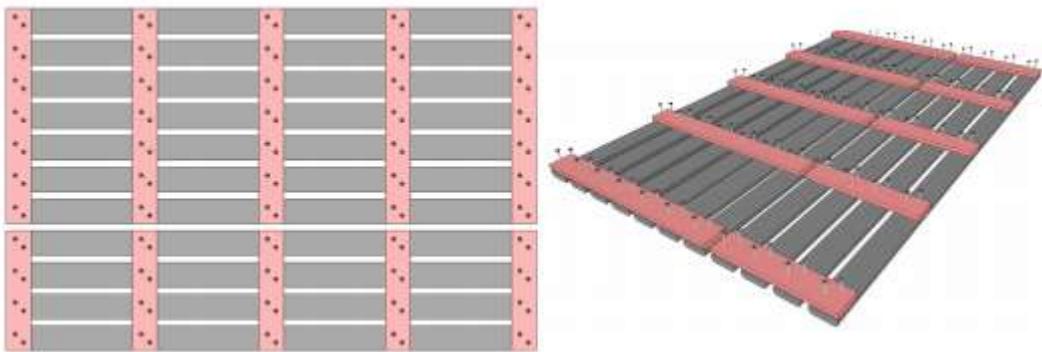


24. Añadir el suelo

Coloque el suelo en el interior de la sauna, no es necesario atornillarlo.

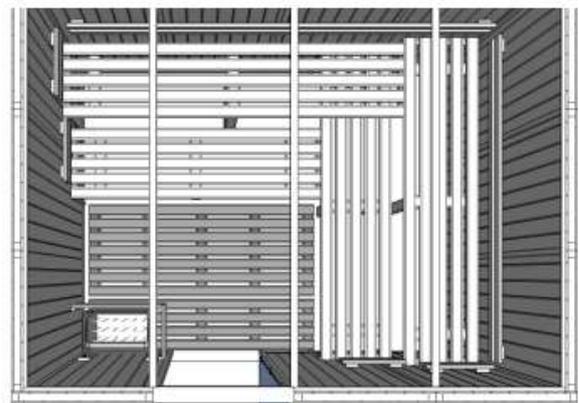

25. Añadir pieza puerta

Para finalizar el marco de la puerta, coloque en la parte inferior de la misma el listón previsto para tal fin.

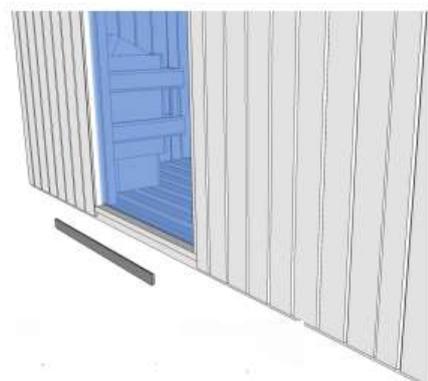





26. Añadir las molduras de esquina superior

Fije las molduras en las 4 esquinas superiores externas de la sauna con pegamento y puntillas de 25mm.

27. Añadir las molduras externas horizontales superiores

Coloque los bordes externos superiores en línea con el techo de la sauna.

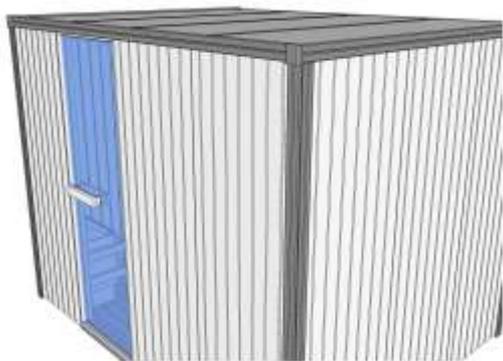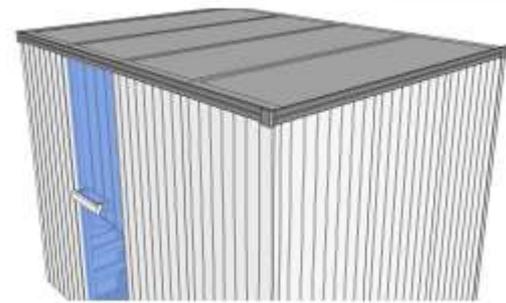

28. Añadir las molduras verticales exteriores

Repita el paso anterior, esta vez con las láminas verticales de 1875mm en las esquinas exteriores.

29. Añadir las molduras externas horizontales inferiores

Coloque los bordes externos inferiores en línea con la base de la sauna.





30. Añadir las molduras verticales externas

Repita el paso 28 para el resto de uniones entre paneles exteriores.

31. Para reducir los tamaños de las saunas (Todos los modelos)

¡Importante! Seguridad

En todo el momento, las distancias alrededor del calentador deben ser cumplidas. La capacidad de cabina (m³) debe estar dentro de la especificación de calentador. La puerta de la cabina siempre debe abrirse hacia afuera.

- **Para reducir la longitud o la anchura de cabina**

Marque en el panel (es) la porción que se deberá cortar y córtela usando una sierra.

- ***Si el metal que se fija es golpeado, utilice una hoja de sierra (de cinta) flexback en una plataforma circular para cortar la fijación. Si utilizar una sierra circular, utilice una hoja de TCT y proceda lentamente.***

Quite el marco (2 x 32) del panel desechado, quite los revestimientos etc. Ponga el marco de 32 x 32 contra el panel restante y volver a poner los listones de refuerzo en el lateral que se ha cortado (P16). Corte el marco por las líneas marcadas y vuelva a ponerlo en el panel para ser levantado y atornille en el lugar a través de los revestimientos externos (P17).

¡Nota de seguridad!

Los paneles se construyen usando fijaciones metálicas y contienen fibra de vidrio/ rockwool aislado. Las gafas de seguridad y las máscaras de polvo deben ser usadas si usa herramientas eléctricas.

- **Para reducir el techo**

Corte el panel de tejado como si fuera un panel lateral, si reduce la longitud del panel use la misma secuencia, medida, marca, corte, sustituya el marco y la puntilla. (P18)



¡Importante!

Asegúrese que el marco de la parte recortada esté bien ajustado entre los apoyos cruzados, porque el panel lleva la carga del tejado. Si usted está reduciendo la longitud y la anchura de la cabina, asegúrese que los extremos modificados de los paneles nunca estén adyacentes el uno al otro.

- **Para reducir la altura de la cabina**

Primero compruebe las separaciones del calentador y luego proceda con respecto a los paneles laterales y del tejado.

Si usted tiene cualquier duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Para reducir los bancos

Reduzca los listones laterales a la misma cantidad que paneles de pared haya reducido, quite cualquier parte de los bloques que impidan la fijación de los carriles cruzados y fije una vez más los bloques verticales para fijar el carril del extremo – atornillar y pegar TODAS las juntas.

32. Localización de accesorios

i. **Termómetro**

Dentro de la cabina, aproximadamente a 200mm del techo en la pared opuesta de la estufa.

ii. **Reloj de arena**

Dentro de la cabina – en cualquier pared pero lejos de la estufa.

iii. **Luz de pared**– Dentro de la cabina

iv. **Lámpara Tipo Verneer** – centro de la pared, sobre el banco. Aproximadamente a 100mm del techo.

v. **Luces de la baja tensión** (modelo Deluxe)

Los agujeros se pueden perforar en caso pertinente (no taladre previamente)

vi. **Tarjeta de instrucciones** – Exterior de la cabina

vii. **Reloj de Sauna** (modelo Deluxe) – Exterior de la cabina

viii. **Calentador de sauna** – Interior de la cabina

Vea la disposición general de la cabina

Por favor, tenga en cuenta que los calentadores de sauna no actúan desde un enchufe de 3 clavijas, requieren el uso de cableado duro usando un cable de silicio de alta temperatura BSEN 6141 (no incluido)

Los electricistas pueden obtener normalmente esto de sus proveedores pero en caso de dificultad, póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener consejo adicional.

La longitud que usted requerirá depende de la distancia entre donde localiza su caja de control y la caldera.

ix. **Control de la caldera** – Exterior de la cabina

Por favor: tenga en cuenta que las calderas de sauna no actúan desde un enchufe de 3 clavijas, requieren el uso de un cableado duro usando un cable de silicio de alta temperatura BSEN 6141. (no incluido)

Los electricistas pueden obtener normalmente esto de sus proveedores pero en caso de dificultad, entre en contacto con nuestro departamento técnico para obtener consejo adicional.

La longitud que usted requerirá depende de la distancia entre donde localiza su caja de control y el calentador.

Si usted encontrara cualquier dificultad con este procedimiento del montaje o piensa que habríamos podido explicar cualquier cosa más claramente, estamos abiertos a sus comentarios; por favor ☎ 955 237 541, línea de ayuda técnica.