

COMO INSTALAR SU TORRE DUCHA

Recomendaciones antes de Instalar y ensamblar:

- Las acometidas hidráulicas deben estar a 1.20 mts del piso
- Las acometidas hidráulicas de agua caliente y fría no deben estar separadas mas de 8 cms una de otra.
- Revise la buena presión del agua en el lugar de la instalación.
- Ensamble con chazos las dos platinas a la altura deseada y cuelgue su torre ducha. (Las platinas encajan en las barras traseras de la torre ducha).



Parámetros técnicos de Plomería (Revisar diagrama técnico):

- ✍ Presión mínima recomendada 35 lbs (psi).
- ✍ Chazos y Tornillos. 8.
- ✍ Taladro.
- ✍ Silicona.
- ✍ Destornillador.


RECOMENDACIONES :

- NO MODIFICAR O CORTAR NINGUNA PIEZA .
- SI TIENE MEZCLADOR, RETIRARLO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- LA INSTALACIÓN POR PARTE DE COLACRIL BATH INCLUYE ENSAMBLE Y MONTAJE.
- NO INCLUYE OBRA CIVIL O PLOMERÍA.
- NO INSTALE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 20 MTS DEL CALENTADOR.
- LAS SALIDAS DE AGUA NO DEBEN TENER MEZCLADOR

Adicionales por cuenta del cliente:

1. Dos mangueras aceradas de 1/2" x 1/2".
2. Dos codo calle de 1/2".

DIAGRAMA TÉCNICO

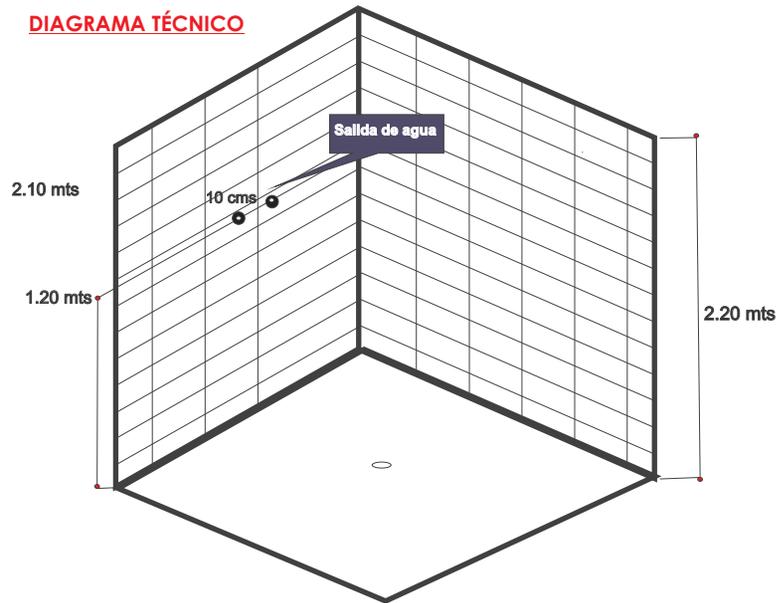

COLACRIL NO SE RESPONSABILIZA POR TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MUEBLES ANTERIORES NI NOS ACOPLAMOS A LOS PARÁMETROS DE PLOMERÍA ANTERIORES. ES NECESARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES ACA MENCIONADAS PARA PODER REALIZAR UN EXITOSO ENSAMBLE Y MONTAJE DEL PRODUCTO, RECUERDE QUE EL NUEVO PRODUCTO REQUIERE DE UNA ADECUADA COLOCACIÓN DE LOS PARÁMETROS GENERALES DE PLOMERÍA Y DEL SEGUIMIENTO DEL MANUAL Y DEL DIAGRAMA TÉCNICO ACA EXPUESTO.