



HUAWEI-E-V1.1 03.07





*Kit Autoinstalable*

## Gracias por elegir

La tecnología de Banda Ancha de Telefónica Chile, el mejor camino para explotar todas las emociones de Internet.

➤ A continuación te ayudaremos a instalar tu Kit de Autoinstalación para que empieces a navegar a máxima velocidad. Es muy fácil y rápido.



## Manual de **Instalación**

- ❖ a) Identificando los elementos del Kit
- ❖ b) Requisitos para instalar tu Kit
- ❖ c) Instalación del microfiltro doble
- ❖ d) Instalación del módem ADSL
- ❖ e) Instalación del microfiltro simple



## a) Identificando los elementos del Kit de Autoinstalación

No debes tener más de 3 equipos telefónicos, asociados a tu línea telefónica.



1 módem\*



1 fuente de poder



1 cable telefónico



1 cable Ethernet\*



1 microfiltro doble



1 CD de configuración Internet



2 microfiltros simples



1 CD de ayuda



1 manual instalación



Certificado Garantía

\*Nota: en el cd de ayuda encontrará una guía visual en el proceso de auto instalación, por lo que el módem y siglas pueden ser diferentes a las mostradas en este manual.

## b) Requisitos para instalar tu Kit de Autoinstalación

1. Verifica que tu computador tiene tarjeta de red 10/100M (similar al conector del teléfono pero más ancho).
2. Mantén el computador apagado.
3. Finalizada la instalación ingresa tu **usuario** y **contraseña** para navegar.

### EJEMPLO:

**USUARIO:** 321x@xxxx.xx

**CONTRASEÑA:** 12xx

**En caso de presentar dificultades en la instalación, solicita ayuda llamando al 600 660 0000.**



### c) Instalando el microfiltro doble


**Importante:**  
El microfiltro doble debe ser instalado donde se conectará el módem. Debe estar cercano al computador.

1. Desconecta el cable del terminal telefónico de la roseta más cercana al computador.




Nota: Para que el microfiltro opere correctamente NO debe sacarse el gel que trae en su interior.

2. Conecta el microfiltro doble a la roseta.

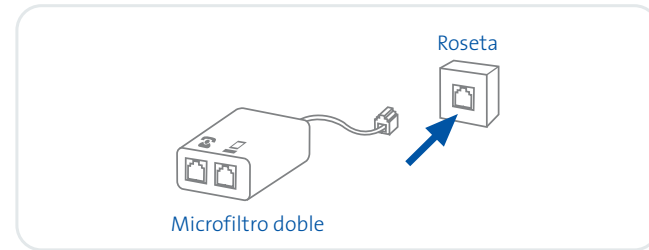


3. Conecta el cable del equipo telefónico a la entrada del microfiltro doble en el conector con el símbolo de "Teléfono".

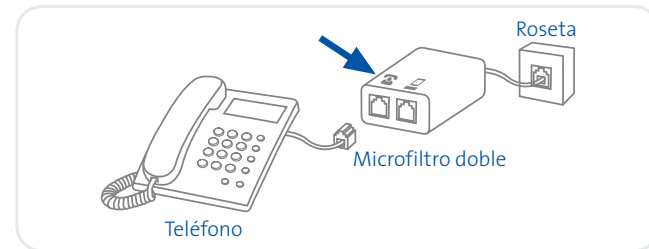




### d) Instalación del módem ADSL


4. Ahora conecta el cable telefónico que trae tu Kit al microfiltro doble: un extremo al conector con el símbolo "PC", y el otro al conector con la sigla "ADSL" del módem.

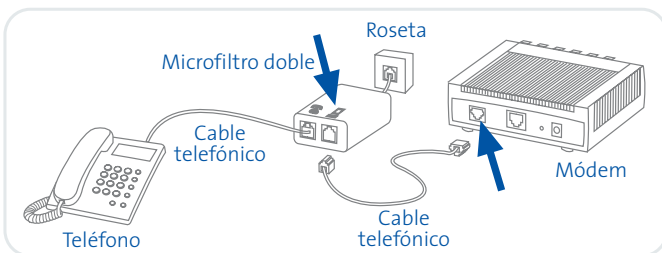


5. Conecta el cable ethernet de color amarillo, provisto en la caja: un extremo a la tarjeta de red del computador, y el otro al conector ethernet del módem.

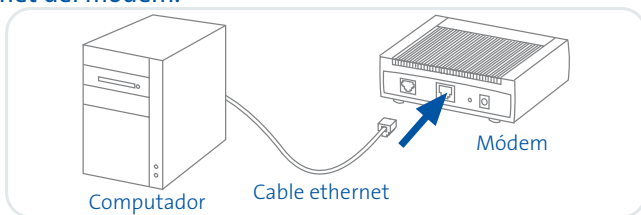

6. Conecta la fuente de poder a la red eléctrica y al conector "POWER" del módem.

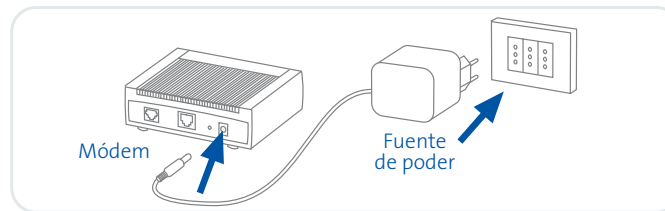

7. Cuando esté completa la instalación deberías ver el siguiente esquema.

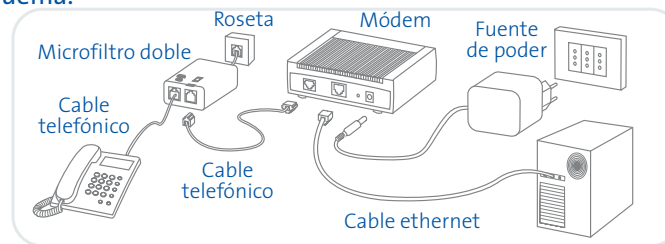



8. Pulsa el botón de encendido situado en la parte posterior del módem. Espera aproximadamente 60 segundos hasta que finalice el proceso de sincronización, las luces de los indicadores “Power” y “ADSL” (frente del módem) deben quedar fijas.

9. Ahora enciende tu computador para instalar el CD con el programa de configuración de tu ADSL.



10. Automáticamente se desplegará una ventana y escoge la opción Ethernet. A continuación deberás seguir los pasos de la instalación del CD.



11. Cuando finalice la instalación se desplegará una ventana solicitando el reinicio de tu computador, deberás aceptar. Una vez reiniciado, una ventana solicitará tu nombre de usuario y contraseña en forma automática, en este momento deberás ingresar los datos correspondientes (recuerda que fueron entregados por el asistente de ventas).



12. Presiona el ícono que está en tu pantalla donde deberás confirmar tu nombre de usuario y contraseña (esto será sólo la primera vez). Ahora haz clic en el ícono Internet Explorer y comenzarás a navegar.



## e) Instalación de microfiltro simple


Si tienes más equipos telefónicos deberás instalar microfiltros simples en cada una de las extensiones de tu casa. Como máximo podrás instalar 2 microfiltros simples. Si tuvieses más extensiones deberás solicitar una instalación avanzada (con splitter)\*. Si no instalas este microfiltro escucharás ruido en tu línea.

13. Desconecta el cable del terminal telefónico de la roseta, en cada extensión de teléfono que tengas (máximo 2 teléfonos).



\*Para mayor información de este tipo de instalación llama al 600 660 0000  
Nota: Para que el microfiltro opere correctamente NO debe sacarse el gel que trae en su interior.

14. Conecta el cable del microfiltro a la roseta donde estaba conectado el teléfono.

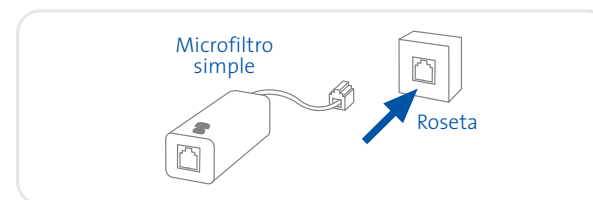

15. Conecta el cable del terminal telefónico a la entrada del microfiltro.



Para el resto de los equipos telefónicos, realiza el mismo procedimiento descrito anteriormente (máximo 2 teléfonos).