


GUÍA DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PARED NOVEL WALL

Una de las mejores opciones para decorar y dotar de carácter tu espacio son los revestimientos de pared, llamados comúnmente “Frisos”. Aquí te explicamos cómo instalar revestimientos de pared de una forma sencilla y rápida.


Independientemente del diseño de friso, o revestimiento de pared escogido, la instalación se realizará a través del mismo proceso. Antes de iniciar el proceso e instalación de friso debemos realizar una serie de comprobaciones:

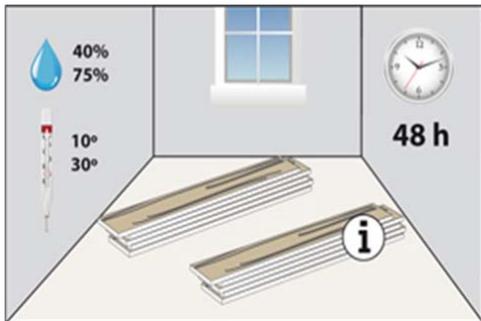

- Que el ambiente en el que se va a instalar está exento de humedades.
- Que las paredes estén bien niveladas
- Que no haya focos de calor superiores a 50°C

Hecho esto, nos encontramos ante una superficie apta para proceder a la instalación del revestimiento de pared. Antes de colocar el friso, este debe ser acondicionado a la atmósfera en la que se va a instalar, para lograr esta adaptación dejaremos las cajas de friso en el centro de la

habitación en la que se va a instalar. Lo ideal es que no esté muy próximo a ninguna ventana o cualquier otro foco de humedad.

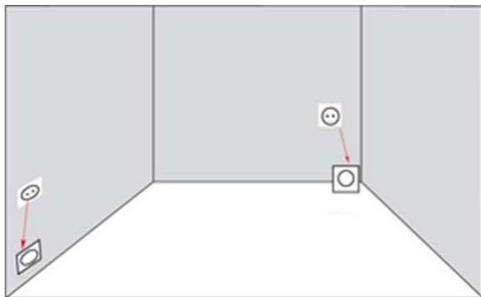

También debemos retirar todos los apliques (tomas de corriente, interruptores...) y una vez terminada la instalación de friso volveremos a colocarlos, con la ventaja de que si necesitamos nuevas tomas podremos realizarlas sin necesidad de obras

Otra ventaja inherente es que si la pared tiene algún desperfecto, no te preocupes porque al instalar el friso hace falta repararla y quedará

perfecta al acabar el montaje de este revestimiento de pared.

Para cualquier duda o pregunta, favor ponerse en contacto con The Flooring Company S.A.


THE FLOORING COMPANY S.A.
Pisos de Madera - Importador
Juan A Garcia 1330 (C1416) - Tel. 11 2056-3571/8110

THE FLOORING COMPANY
PISOS DE MADERA - IMPORTADOR - EXPORTADOR
www.theflooringco.com.ar - ventas@theflooringco.com.ar

Las herramientas y elementos necesarios para el montaje son:




- Sierra de calar o Manual, Taladro de pared, martillos para los clavos de inicio, Metro, Nivel, Lápiz, Escuadra, grapadora (eléctrica o manual) o clavadora según el sistema de fijación a emplear.
- Rastreles (listones o cuadradillos de madera o fibra que sirven para fijar el friso), puntas o grapas o clips (dependiendo del sistema que se prefiera utilizar para fijar el friso al rastrel).

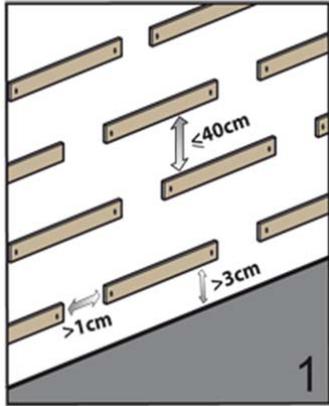

1- RASTRELADO DE LA PARED

En función de la orientación que vayamos a dar a nuestro revestimiento, colocaremos los rastreles en una u otra orientación. Si el revestimiento va en vertical, los rastreles se colocarán en horizontal, como se muestra en el dibujo. Si por el contrario el revestimiento se va a instalar en horizontal, los rastreles se colocarán en vertical.


Colocamos los rastreles sobre la pared. Los rastreles se colocan creando líneas horizontales en la pared. La distancia máxima entre cada línea de rastrel debe ser de 40cm. Nunca el rastrel superior ni inferior, han de tocar el techo o el suelo respectivamente, ha de dejarse una junta de dilatación de unos 3 cm en ambos casos. Además entre los rastreles contiguos hay que dejar una separación de al menos 1cm, para asegurar la aireación interior.

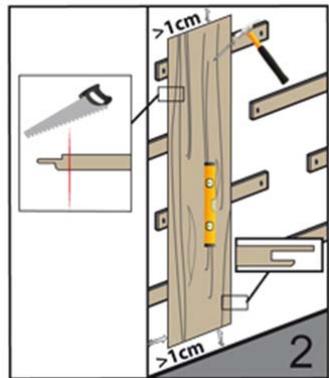

2- COLOCAR LA PRIMERA PIEZA DE FRISO


La primera pieza de friso a colocar es muy importante ya que determinará el resto de la instalación. Lo primero que tenemos que hacer es recortar el macho de la pieza. Hecho esto, se ha de empezar colocando esta primera pieza en una esquina de la habitación, dejando una junta de dilatación de aproximadamente 1 cm. La hembra de esta primera lama, debe quedar siempre hacia dónde vamos a continuar la instalación, es decir a hembra vista y nunca contra la pared.

Para cualquier duda o pregunta, favor ponerse en contacto con The Flooring Company S.A.

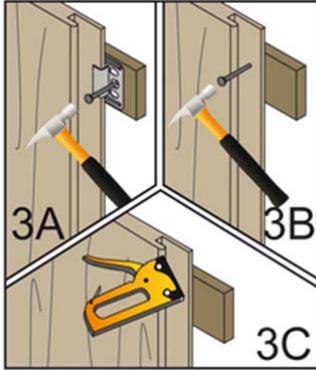

Por tratarse de la primera lama el proceso de clavado se realiza de forma totalmente diferente al resto, el clavo se colocará sobre la pieza, lo más cerca de la parte de la pieza que hemos recortado. Una vez clavado, utilizaremos el nivel para garantizar que la lama está recta, y una vez hecho esto, clavaremos la lama al resto de rastreles.


Estos clavos que han quedado a la vista se taparán utilizando una moldura esquinera, sin embargo debemos de ser prudentes y poner los clavos sobre la pieza, inmediatamente después del recorte hecho a la pieza, pero no alejarnos mucho y poder ocultarlos sin dificultad.

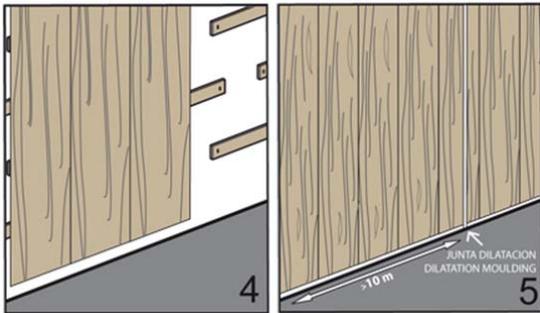

3- COLOCAR EL RESTO DEL REVESTIMIENTO

Una vez colocada esta primera pieza el proceso es rapidísimo, tan solo hay que ir encajando el resto de las piezas. El macho dentro de la hembra anterior y fijando la hembra con clavos, grapas o clips (aconsejamos clips porque no daña la pieza y es posible desmontar y volver a montar).

Una vez lleguemos al final de la pared hay que medir la parte restante y cortar esta última pieza teniendo en cuenta una junta de dilatación también de aproximadamente 1 cm. Es importante tener en cuenta que si tenemos que cubrir superficies de más de 10 metros en ancho con montaje del revestimiento en vertical o en alto con montaje vertical hay que dejar una junta de dilatación.

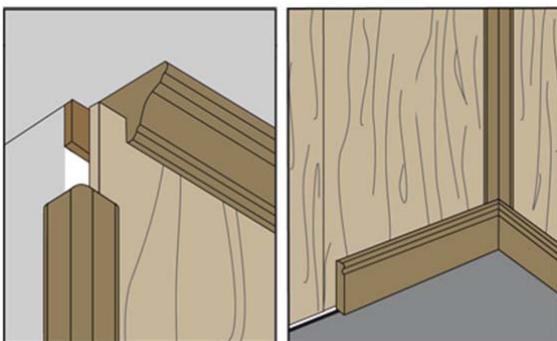

Finalizamos la instalación con las molduras complemento del mismo material y color que el resto del friso. Colocamos el rodapie, cornisa, esquineros o rinconeros, para ocultar las partes no estéticas de nuestro montaje

Con todo esto, nuestro friso está listo! Hemos conseguido un aspecto totalmente nuevo y lleno de personalidad en nuestro espacio.

Para cualquier duda o pregunta, favor ponerse en contacto con The Flooring Company S.A.