


Apertura superior



Apertur a lateral

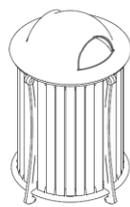

Apertura lateral con bandeja de arena

Piezas que se incluyen:

- El papelerero se envía completamente ensamblado.

Herramientas necesarias para montaje superficial en hormigón:

- Anteojos de seguridad
- (4) Anclajes de rosca interna de acero inoxidable de 3/8-16 con (4) tornillos de cabeza tipo Allen 3/8-16 x 1 pulgadas, más una herramienta de instalación para los anclajes.
- Perforadora con broca de $\varnothing 1/2$ pulgadas
- Llave hexagonal de 5/16 pulgadas
- Manta o cualquier otro material acolchado que proteja el acabado con capa pulverizada

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

1. Prepare la base de hormigón adecuada según sea necesario.
2. Los papeleros de pie se envían con las patas deslizantes instaladas. El papelerero se puede colocar en el lugar.

Nota: NO ARRASTRE la unidad sobre hormigón u otra superficie áspera. Esto podría dañar el acabado con capa pulverizada.

Para papeleros de MONTAJE SUPERFICIAL:

1. Coloque el papelerero en el lugar y marque la ubicación de las perforaciones.
2. Mueva el papelerero y termine de marcar los orificios (ver Fig. 2). Realice las perforaciones como se indica en la Fig. 2. Retire los escombros de las perforaciones. Instale los anclajes de rosca interna. La rosca interna debe quedar a nivel del suelo. Utilice la herramienta de instalación para colocar los anclajes. Si los anclajes de rosca interna quedan por debajo del nivel del suelo, necesita un tornillo más largo.
3. Coloque el papelerero sobre las perforaciones e instale los anclajes. Deje las patas deslizantes instaladas.

ENSAMBLAR CON CUIDADO. Pangard II® La capa del polvo del poliéster otorga un acabado sólido y duradero. Para proteger el acabado durante el montaje, coloque las piezas recubiertas sin abrir en un espuma para embalaje o sobre alguna superficie donde no se dañen. No coloque o deslice las piezas recubiertas sobre hormigón o cualquier otra superficie dura o texturada, ya que esto puede dañar el acabado y hacer que se oxide. Utilice pintura para retocar cualquier rayón causado por las herramientas de montaje.

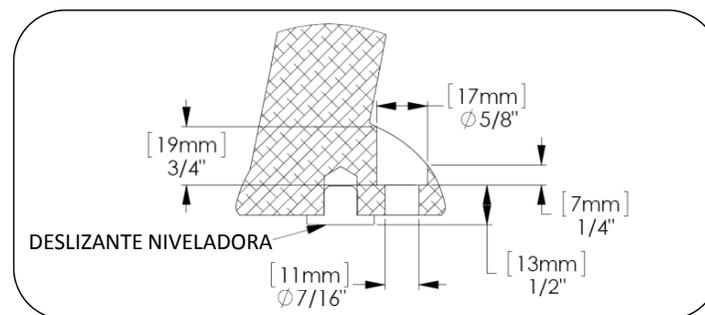


Fig. 1 – Información sobre el soporte del papelerero

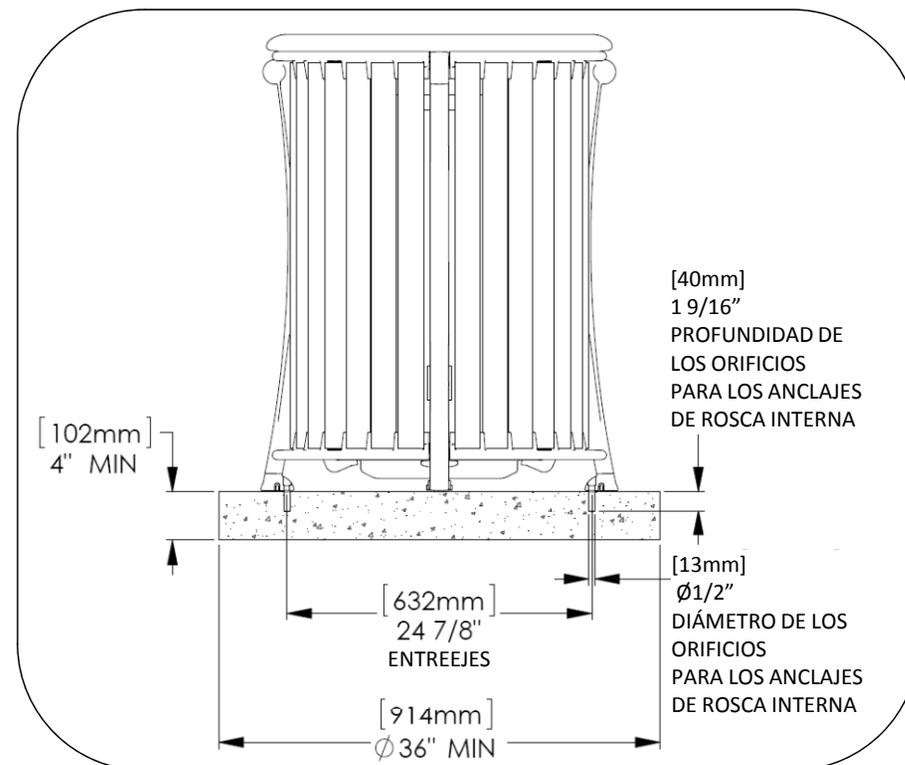


Fig. 2 – Información sobre los orificios para anclajes de rosca interna