

Guía de Instalación

Climatización del Material

Asegurarse que al menos 48 horas antes de la instalación, las palmetas de Loose Lay, sean retiradas de sus cajas y dejadas a temperatura ambiente. La temperatura debe estar entre 18 y 25 grados Celsius. Las palmetas pueden apilarse pero no pueden estar dobladas.

Solventes

Nunca usar limpiadores en base a solventes para limpiar la superficie previo a la instalación de Loose Lay. Si existiera algún tipo de contaminante, la superficie debe ser sellada o los solventes removidos.

Dirección de las Palmetas o Tablas

La línea Loose Lay de Karndean no tiene una dirección predeterminada y pueden ser instaladas en cualquier orden.

Procedimiento de Instalación

Para la correcta terminación de los revestimientos las superficies deben estar planas (3 mm en 3 M2), lisas y libres de elementos externos. No necesita que la superficie sea porosa o absorbente. Se puede instalar con tres métodos opcionales:

- 1. Sin Adhesivo:** Loose Lay de Karndean puede ser instalado sin adhesivos en zonas de tráfico liviano tanto comerciales como residenciales. Para las zonas abiertas del sector a instalar es recomendable usar cintas doble contacto o un adhesivo vinílico tipo Pressure Sensitive en la primera fila de palmetas/tablas.
- 2. Pegado de Malla:** En áreas de alto tráfico, realizar una malla de pegado cada 3 metros cuadrados por los perímetros. Esta malla puede realizarse con un adhesivo vinílico Pressure Sensitive (no requiere que el piso este poroso).
- 3. Levantado Fácil:** en zonas de tráfico extremo, como entradas con zonas de alta huella de pisadas o de alto tráfico de ruedas, se debe usar adhesivo Pressure Sensitive en toda el área. Notar que las palmetas serán fácilmente levantadas para su reemplazo manteniendo las ventajas de Loose Lay.

Limpieza:

Adhesivo: Antes de que seque, usar un paño húmedo. Después de seco remover con limpiadores neutros.

Losas Radiantes

Todos los pisos Karndean son compatibles con sistemas de losa radiante (no deben pasar los 26 grados Celcius).

Los sistemas deben ser apagados 48 horas antes de la instalación y permanecer apagados por las próximas 48 horas.

Loose Lay permite rápido acceso a los servicios de bajo piso, para reparaciones u otros.



Superficies Aptas y Preparación de Superficies

Todas las superficies deben cumplir con las normas según el recinto presentes en los países a instalar.

Las superficies deben estar planas y lisas, libres de tierra, polvos, solventes o cualquier otro contaminante.

Karndean Loose lay puede ser instalado sobre:

- Concreto
- Vinílicos Existentes
- Baldosas
- Maderas
- Metal
- Otros.

Mantenimiento Básica:


Todos los pisos Karndean vienen protegidos con una capa protectora llamada K Guard. Esta capa lo hace resistente suciedades penetrantes y permite una limpieza fácil, eficiente y rápida.

Para suciedades difíciles se pueden ocupar limpiadores con PH Neutro.

Soportes de Instalación

Instalación

Las palmetas y tablas deben instalarse de tope unas con otras, sin espacios entre ellas. Al instalar cada una de ellas hacerlo por partes flectando la tabla y aplicando fuerza sobre ellas como muestran las fotos:

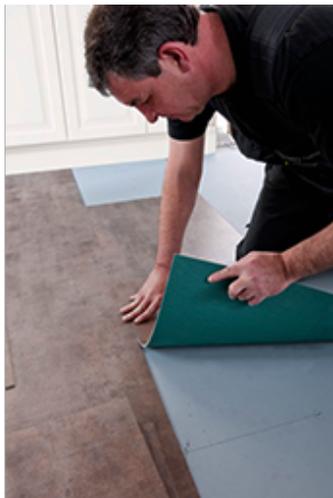

Alineación de las Tablas

La recomendación de layout de los pisos es en orden aleatorio no como ladrillos intercalados. Esto permite un look mas natural y diferenciar de pisos comunes actuales que no permiten estos diseños.



Ajuste de Bordes

Cuando se reemplace una tabla o palmeta o durante de la instalación se mantenga un borde sobre el de la tabla adyacente simplemente presionar con los dedos hacia abajo.



Videos de Soporte:

<http://youtu.be/1cyqWo8-1AI>

<http://youtu.be/0UZklqbbbofQ>

