Colección Emporium Cuna convertible

Modelo No. 5313-0521



GRACIAS – Ha comprado un mueble fino de Bassett. Hemos diseñado nuestros muebles teniéndolo a usted, el cliente de Bassett, en mente. Nuestras instrucciones claras de paso a paso y fácil de seguir lo guiarán en el proyecto desde el inicio al final. Tenga la confianza de que este será un proyecto divertido y gratificante. El producto final será un mueble de calidad que se ensamblará sin problemas y le ofrecerá años de disfrute.

Los barandales de cama y los barandales para niños pequeños se venden por separado.

Todas las cunas Bassett están diseñadas para satisfacer los estándares de seguridad más estrictos y cumplir con todos los reglamentos de Estados Unidos.

12/2/2014 Página 1 de 18

Instrucciones del ensamble de la cuna

División de Productos Juveniles Bassett Bassett, Virginia 24055 Hecha en Vietnam

No. de modelo: 5313-0521

Distribuida en Estados Unidos por:
Bassett Furniture Industries, Inc.
Juvenile Division
P.O. Box 626
3525 Fairystone Park Highway
Bassett, Virginia 24055, USA
Correo electrónico: juvenile@bassettfurniture.com

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de ensamblar este producto. **CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.**



SERVICIO AL CLIENTE

Si faltan piezas o tiene dudas sobre este producto, comuníquese primero con nosotros. También puede ordenar piezas por escrito a la dirección mencionada anteriormente. Incluya el número de modelo, el color y una breve descripción de la pieza.

Llame al 1–800–308–7485

CUIDADO Y LIMPIEZA

NO raye ni astille el acabado. **NO** utilice químicos abrasivos para limpiar. Limpie con jabón neutro en un trapo suave. Enjuague y seque por completo. Si debe almacenar la cuna, guárdela en un lugar seco y fresco, y guarde con cuidado toda la tornillería original para evitar que se pierda.

HERRAMIENTAS E INSTALACIÓN

Herramientas necesarias: Llave Allen (incluida)
Destornillador de paleta (no se incluye)
Nota: Recomendamos que dos adultos ensamblen el producto.

NOTA: Cuando inserte los pernos, gírelos hacia la derecha hasta apretarlos. Luego aflójelos 1/2-3/4 de vuelta. Después de ensamblar completamente la cuna, regrese a apretar cada perno. Use cera o jabón en todos los pernos para facilitar el ensamble.

12/2/2014 Página 2 de 18

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA CUNAS DE TAMAÑO MATRIMONIAL Y CAMAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS

A ADVERTENCIA: Los bebés pueden asfixiarse con

sábanas suaves. Nunca agregue una almohada ni una colcha. Nunca coloque relleno adicional abajo de un bebé.

A ADVERTENCIA: No seguir estas advertencias y las

instrucciones de ensamble puede provocar lesiones graves o la muerte.

■Para reducir el riesgo de **muerte súbita infantil**, los pediatras recomiendan colocar a los bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico recomiende lo contrario.

Riesgo de estrangulación:

- •¡Los cordones pueden causar estrangulación! **NO** coloque artículos con un cordón alrededor del cuello de un bebé, tales como cordones de capuchas o cordones de chupones. NO cuelgue cordones sobre una cuna ni amarre cordones a los juguetes.
- Para ayudar a prevenir la estrangulación, apriete todos los tornillos. Los sujetadores sueltos pueden atrapar partes del cuerpo o ropa del niño.
- ■NO coloque la cuna cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas puedan ahorcar a un niño.

Riesgo de caídas:

- •Cuando un niño sea capaz de levantarse hasta pararse, coloque el colchón en la posición más baja y retire los protectores para cuna, los juguetes grandes y otros objetos que pudieran servir como escalones para salir de la cuna.
- Deje de usar la cuna cuando el niño empiece a salirse de ella o tenga una estatura de 35 pulgadas (89 cm).
- Revise este producto para detectar tornillería dañada, uniones sueltas, pernos o sujetadores sueltos, piezas faltantes o bordes afilados antes y después del ensamble y frecuentemente durante el uso. Apriete firmemente los pernos sueltos y otros sujetadores. NO use la cuna si cualquiera de las piezas falta, está dañada o rota. Comuníquese con Bassett Furniture Industries, Inc. para solicitar piezas de reemplazo y literatura de instrucciones de ser necesario. NO sustituya piezas.
- ■NO use un colchón de agua con esta cuna.
- Si vuelve a aplicar un acabado, utilice un acabado no tóxico especificado para productos infantiles.
- •Siga las advertencias de todos los productos de una cuna.
- •Nunca utilice bolsas plásticas de compras u otras películas plásticas como cubiertas de colchón, pues pueden provocar asfixia.
- Los bebés pueden asfixiarse en los espacios entre los lados de la cuna y un colchón demasiado pequeño.

12/2/2014 Página 3 de 18 PRECAUCIÓN: CUALQUIER COLCHÓN QUE SE UTILICE EN ESTA CUNA DEBE MEDIR AL MENOS 27-1/4 PULGADAS POR 51-5/8 PULGADAS CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 6 PULGADAS. EL ESPESOR MÍNIMO DEL COLCHÓN ES DE 4 PULGADAS.

ADVERTENCIA:

- No utilice esta cuna si no puede seguir exactamente las instrucciones que se adjuntan.
- No utilice esta cuna con un niño que puede salirse de ella o que mida más de 90 cm de estatura.
- No coloque ningún cordón, correa o artículo semejante adentro o cerca de la cuna que pueda enredarse alrededor del cuello de un niño.
- No coloque esta cuna cerca de una ventana o una puerta de patio donde un niño pueda alcanzar el cordón de una persiana o cortina y estrangularse.
- Asegúrese de que los lados de esta cuna estén correctamente sujetados o bloqueados en la posición adecuada cuando se deja a un niño en ella sin supervisión.
- Revise esta cuna con regularidad antes de usarla y no la use si hay piezas sueltas o faltantes o si hay señales de daño. No sustituya las piezas.
 Comuníquese con el fabricante si es necesario obtener piezas de reemplazo o instrucciones adicionales.
- Use un colchón para cuna que tenga menos de 15 cm de espesor y sea de tal tamaño que, cuando se empuja firmemente contra cualquier lado de la cuna, no deje un espacio de más de 3 cm entre el colchón y cualquier parte de los lados de la cuna.
- Los niños pueden asfixiarse con sábanas suaves. No coloque almohadas, colchas o colchones suaves en esta cuna.
- Antes de colocar al niño en la cuna, los cuidadores deben asegurarse de que esta es segura revisándola con regularidad para confirmar que todas las piezas están correcta y firmemente colocadas en su lugar.

12/2/2014 Página 4 de 18


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA CAMAS DE NIÑOS PEQUEÑOS Y DE DÍA

- ■La cama está diseñada para alojar un colchón para cuna de tamaño completo con dimensiones mínimas de 51-5/8 pulgadas (1310 mm) de largo, 27-1/4 pulgadas (690 mm) de ancho y 4 pulgadas (100 mm) de espesor, no mayor a 6 pulgadas (152 mm) de espesor.
- ■Un niño que usa la cama de niño pequeño o de día debe tener al menos 15 meses de edad y no deberá pesar más de 50 libras (22.7 kg).

12/2/2014 Página 5 de 18

Para facilitar la identificación, la tornillería debe corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.


Tornillería del paso # 1

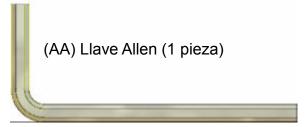

(BB) Arandela de seguridad (x 6 piezas)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 4 piezas)

(DD) Perno de 3-1/8 pulgadas (x 2 piezas)





Tornillería del paso # 2



(BB) Arandela de seguridad (x 2 piezas)

(EE) Perno de 2-1/4 pulgadas (x 2 piezas)



(FF) Tuercas cilíndricas (x 2 piezas)





12/2/2014 Página 6 de 18

Para facilitar la identificación, la tornillería debe corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.

Tornillería del paso # 3

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandela de seguridad (x 16 piezas)

(GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 16 piezas)




Tornillería del paso # 4

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandela de seguridad (x 11 piezas)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)

(HH) Perno de 2-3/4 pulgadas (x 2 piezas)








Tornillería del paso # 5

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandela de seguridad (x 6 piezas)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 4 piezas)

(DD) Perno de 3-1/8 pulgadas (x 2 piezas)





12/2/2014 Página 7 de 18

Para facilitar la identificación, la tornillería debe corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.

Tornillería del paso # 6


(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandela de seguridad (x 27 piezas)






(GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 22 piezas)



(II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas)



(JJ) Perno de 7/8 de pulgada (x 3 piezas)



Tornillería del paso #7



(BB) Arandela de seguridad (x 27 piezas)




(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)



(GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 18 piezas)




(II) Pernos hembra de relleno (x 2 piezas)




12/2/2014 Página 8 de 18

Para facilitar la identificación, la tornillería debe corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.

Tornillería del paso # 8 & 9

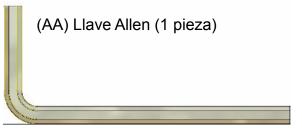


(GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 4 piezas)



(II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas)




(JJ) Perno de 7/8 de pulgada (x 5 piezas)




(KK) Pernos de 2-1/2 x 5/16 pulgadas (x 8 piezas)



(LL) Arandela plana de 5/8 de pulgada





(MM) Arandela de seguridad de 1/2 pulgada (x 8 piezas)



(NN) Tornillos de madera de 1-1/4 pulgadas (x 6 piezas)






(OO) Llave Allen (1 pieza)

(PP) Tapones pequeños de hongo (x 4 piezas)



(QQ) Tapones grandes de hongo (x 2





12/2/2014 Página 9 de 18

PASO #1 ENSAMBLE DE CABECERA Y BASTIDOR LATERAL

Cabecera (x 1)
Patas (x 2)
Bastidor izquierdo (x 1)
Bastidor de lado derecho (x 1)


Tornillería necesaria para el paso # 1:

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandelas de seguridad (x 6 piezas)

(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 4 piezas)

(DD) Pernos de 3-1/8 pulgadas (x 2 piezas)

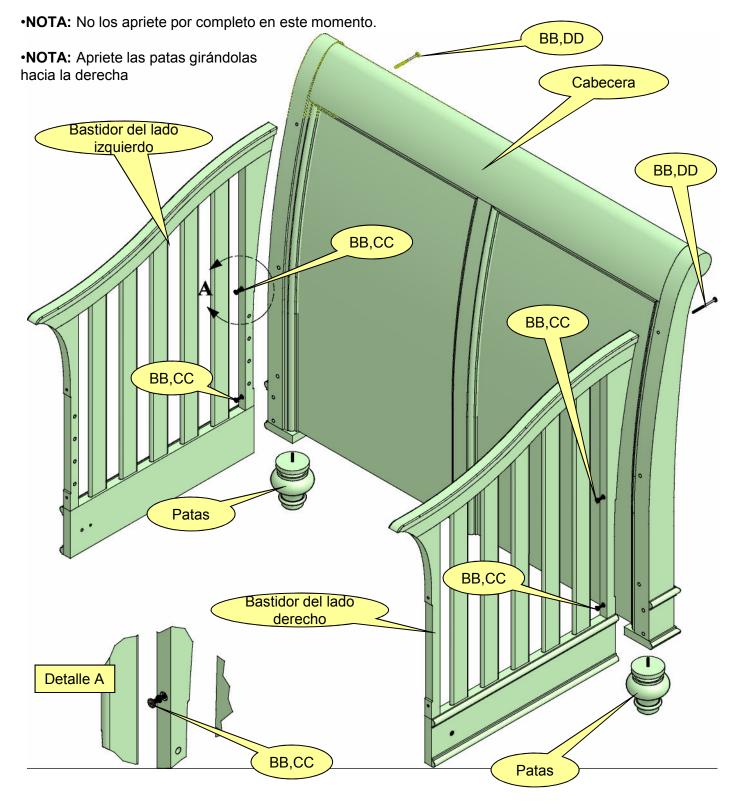

12/2/2014 Página 10 de 18

PASO #2 ENSAMBLE DE LA BARRA ESTIRADORA

Barra estiradora (x 1)

•NOTA: No los apriete por completo en este momento.


Tornillería necesaria para el paso # 2:

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandelas de seguridad (x 2 piezas)

(EE) Pernos de 2-1/4 pulgadas (x 2 piezas)

(FF) Tuercas cilíndricas (x 2 piezas)

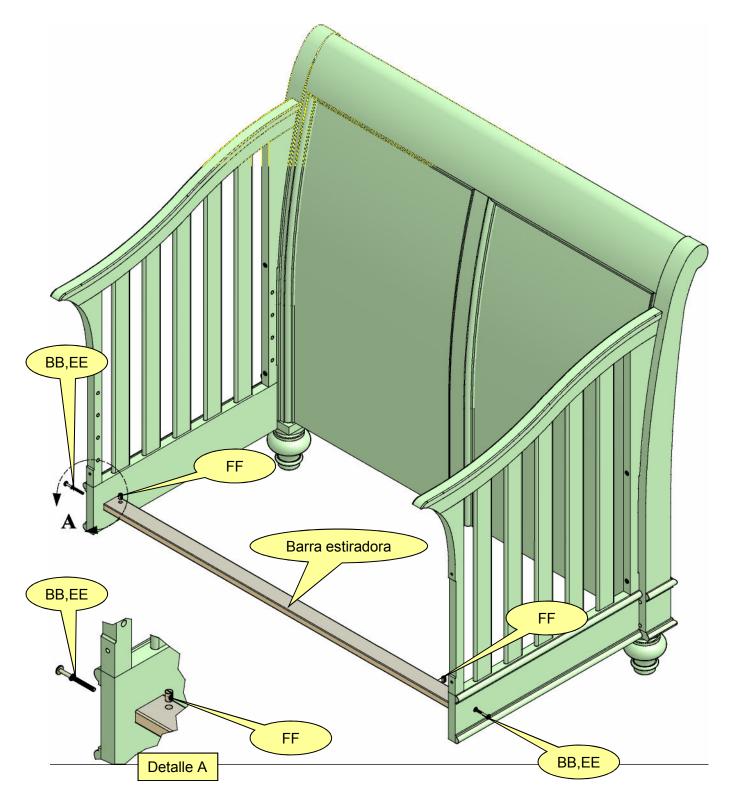

12/2/2014 Página 11 de 18

PASO #3 ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL COLCHÓN


Soporte del colchón (x 1)

Tornillería necesaria para el paso # 3:

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandelas de seguridad (x 16 piezas)

(GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 16 piezas)

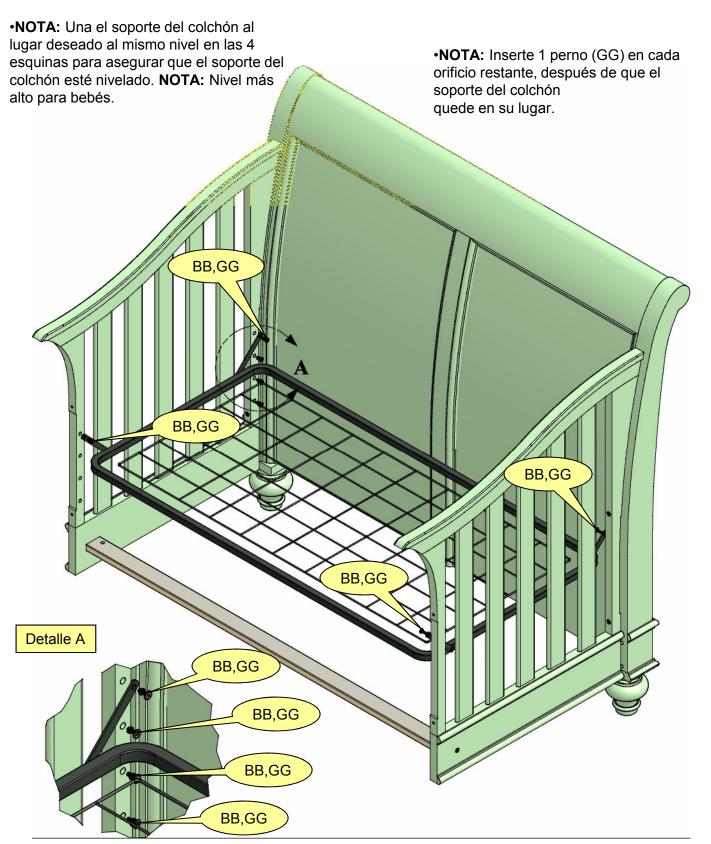

12/2/2014 Página 12 de 18

PASO #4 ENSAMBLE DE LA PIECERA

Tornillería necesaria para el paso # 4:

Poste de la

(AA) Llave Allen (1 pieza)


(BB) Arandelas de seguridad (x 11 piezas)

(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)

(HH) Pernos de 2-3/4 pulgadas (x 2 piezas)

Bastidor de la piecera (x 1) Poste de la pata izquierda (x 1) Poste de la pata derecha (x 1) Base de la piecera (x 1) Patas (x 2)

•NOTA: No los apriete por completo en este momento.

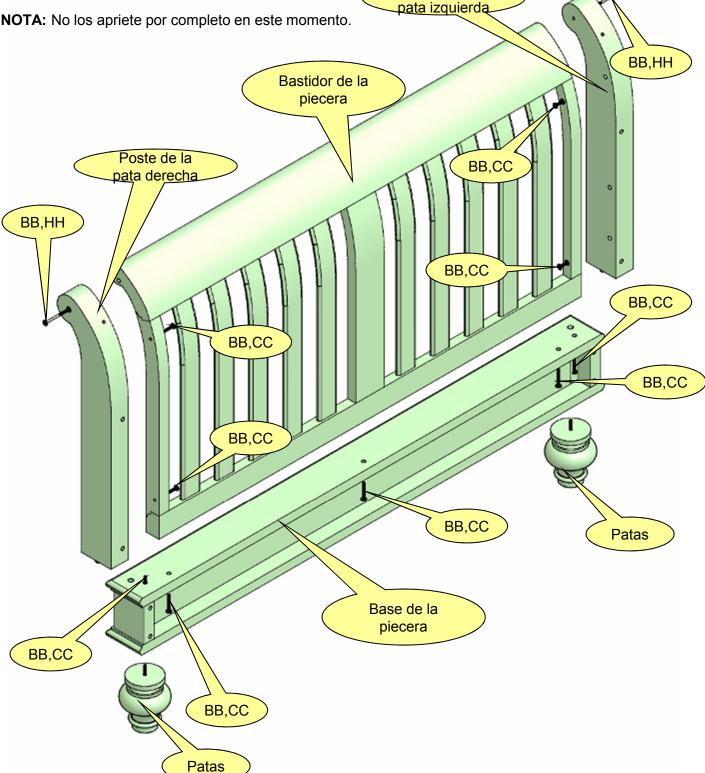


12/2/2014 Página 13 de 18

PASO #5 ENSAMBLE DE LA PIECERA

Ensamble de la piecera (x 1)

Tornillería necesaria para el paso # 5:

- (AA) Llave Allen (1 pieza)
- (BB) Arandelas de seguridad (x 6 piezas)
- (CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 4 piezas)
- (DD) Pernos de 3-1/8 pulgadas (x 2 piezas)

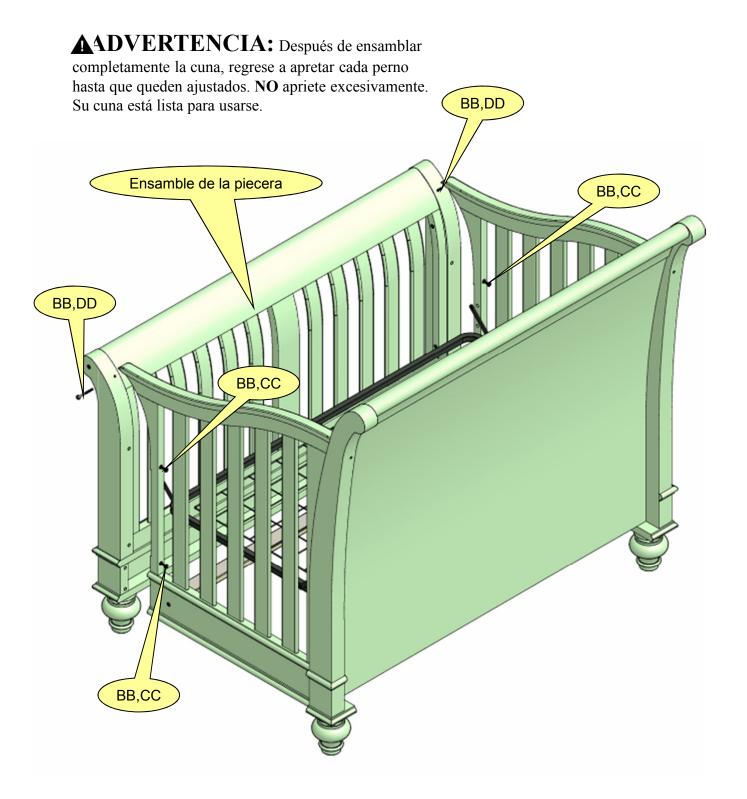

12/2/2014 Página 14 de 18

<u>PASO #6</u> <u>ENSAMBLE DE LA CAMA DE DÍA</u>

•Empezando desde la cuna, desatornille y separe el bastidor de la piecera de los postes de las patas y la base de la pata. Si el soporte del colchón no está en la posición más baja, desatornille los pernos de soporte del colchón y muévalo a la

Tornillería necesaria para el paso # 6:

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(BB) Arandelas de seguridad (x 27 piezas)

(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 2 piezas)

(GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 22 piezas)

(II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas)

(JJ) Pernos de 7/8 de pulgada (x 3 piezas)

posición más baja. •NOTA: Inserte 1 perno (GG) en cada orificio restante, después de que el soporte del colchón quede en su lugar. BB,CC BB,GG BB,GG BB,CC BB,GG BB,GG BB,GG BB,JJ BB,GG BB,JJ BB,JJ


12/2/2014 Página 15 de 18

PASO #7 ENSAMBLE DE LA CAMA DE NIÑO PEQUEÑO

Riel guarda para niños pequeños (x 1) <u>Se</u> <u>vende por separado</u>

Tornillería necesaria para el paso # 7:

- (AA) Llave Allen (1 pieza)
- (BB) Arandelas de seguridad (x 27 piezas)
- (CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)
- (GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 18 piezas)
- (II) Pernos hembra de relleno (x 2 piezas)

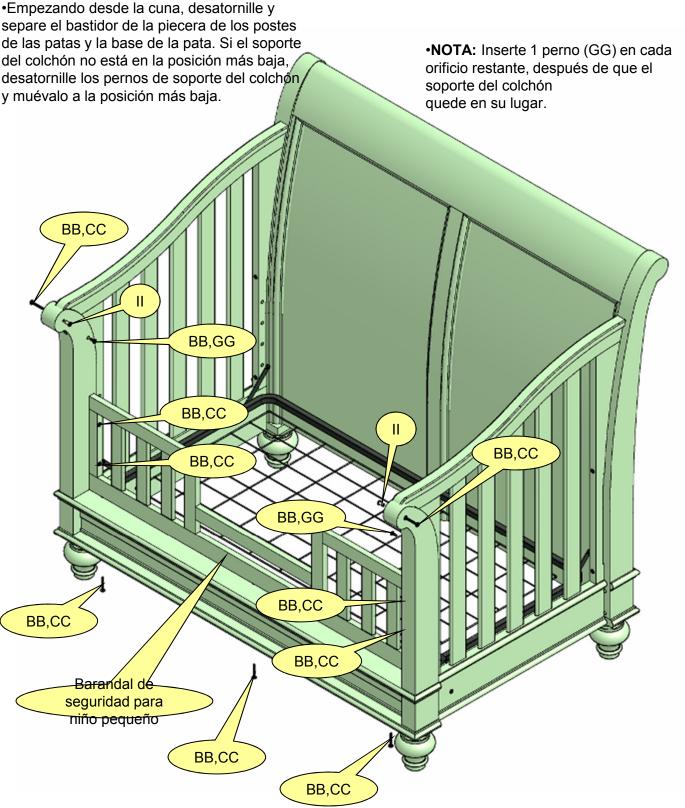

12/2/2014 Página 16 de 18


PASO #8 ENSAMBLE DE LA CAMA MATRIMONIAL

Rieles de la cama completo (x 1 par) Se venden por separado

•Desde la cuna, separe todos los pernos de la base de la piecera, luego separe todos los pernos de la cabecera. Retire los pernos de relleno instalados previamente (8) de los lugares de los bujes en el barandal de la cama que se encuentran en la cabecera y la piecera. Para unir el riel de la cama a los postes, inserte (2) pernos de máquina con arandela de seguridad y arandela plana a través de los orificios de los rieles laterales en los bujes de la cabecera y apriete con la llave Allen (OO). Repita este procedimiento en todas las cuatro áreas para una instalación correcta de la cama de tamaño completo. Ensamble los soportes de las patas a la parte inferior de las tablillas. Asegure las tablillas al riel portador de las tablillas con los tornillos para madera que se proporcionan.

Tornillería necesaria para el paso #8:

- (AA) Llave Allen (1 pieza)
- (GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 2 piezas)
- (II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas)
- (JJ) Pernos de 7/8 de pulgada (x 5 piezas)
- (KK) Pernos de 2-1/2 pulgadas (x 8 piezas) (LL) Arandela plana de 5/8 de pulgada (x 8 piezas)
- (MM) Arandela de seguridad de 1/2 pulgada (x 8 piezas)
- (NN) Tornillos de madera de 1-1/4 pulgadas (x 6 piezas)
- (OO) Llave Allen (1 pieza)
- (PP) Tapones pequeños de hongo (x 2 piezas)
- (QQ) Tapones grandes de hongo (x 2 piezas)

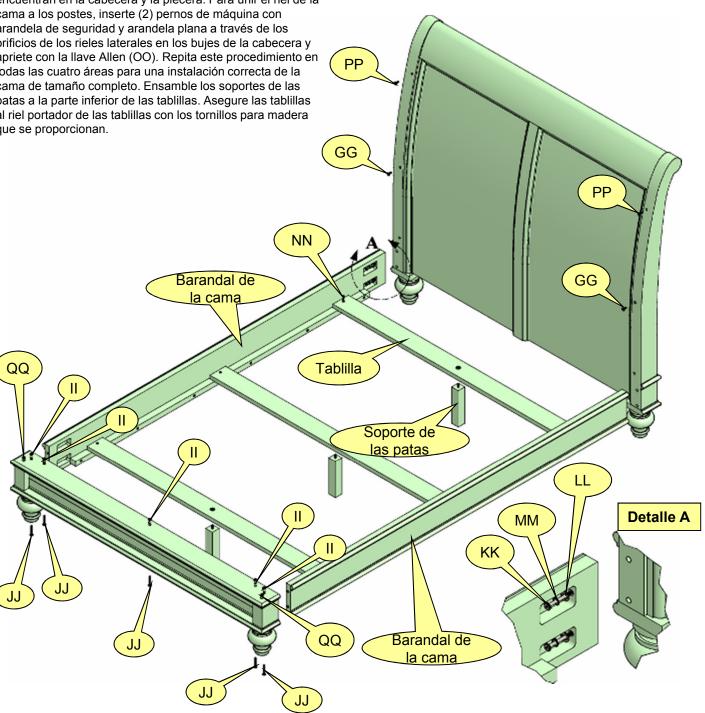

•IMPORTANTE: Guarde todas las piezas adicionales de esta "cuna", "cama de niño pequeño" que no está usando para un posible uso en el futuro pues puede necesitar convertirla de nuevo. Siempre guarde las instrucciones de ensamble en la bolsa sujetada al soporte del colchón.


PASO #9 ENSAMBLE DE LA CAMA MATRIMONIAL (ALTERNATIVO)

Rieles de la cama completo (x 1 par) Se venden por separado

•Desde la cuna, separe todos los pernos de la base de la piecera, luego separe todos los pernos de la cabecera. Retire los pernos de relleno instalados previamente (8) de los lugares de los bujes en el barandal de la cama que se encuentran en la cabecera y la piecera. Para unir el riel de la cama a los postes, inserte (2) pernos de máquina con arandela de seguridad y arandela plana a través de los orificios de los rieles laterales en los bujes de la cabecera y apriete con la llave Allen (OO). Repita este procedimiento en todas las cuatro áreas para una instalación correcta de la cama de tamaño completo. Ensamble los soportes de las patas a la parte inferior de las tablillas. Asegure las tablillas al riel portador de las tablillas con los tornillos para madera que se proporcionan.

Tornillería necesaria para el paso # 9:

- (AA) Llave Allen (1 pieza)
- (GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 4 piezas)
- (KK) Pernos de 2-1/2 pulgadas (x 8 piezas)
- (LL) Arandela plana de 5/8 de pulgada (x 8 piezas) (MM) Arandela de seguridad de 1/2 pulgada (x 8 piezas)
- (NN) Tornillos de madera de 1-1/4 pulgadas (x 6 piezas)
- (OO) Llave Allen (1 pieza)
- (PP) Tapones pequeños de hongo (x 4 piezas)

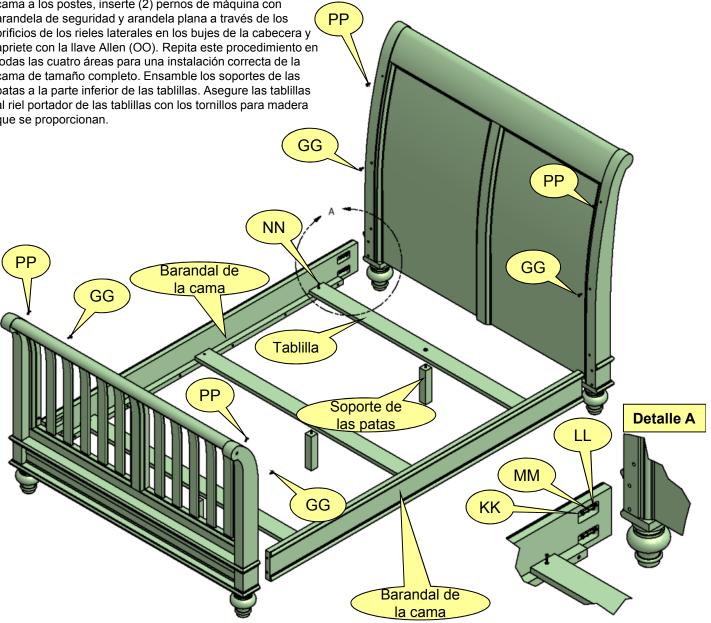

•IMPORTANTE: Guarde todas las piezas adicionales de esta "cuna", "cama de niño pequeño" que no está usando para un posible uso en el futuro pues puede necesitar convertirla de nuevo. Siempre guarde las instrucciones de ensamble en la bolsa sujetada al soporte del colchón.