

POWER COMMANDER III

2002-2003 HONDA CBR 954 RR

Instrucciones de montaje

Lista de Componentes

- 1 Power Commander
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol




Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:


www.powercommander.com

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

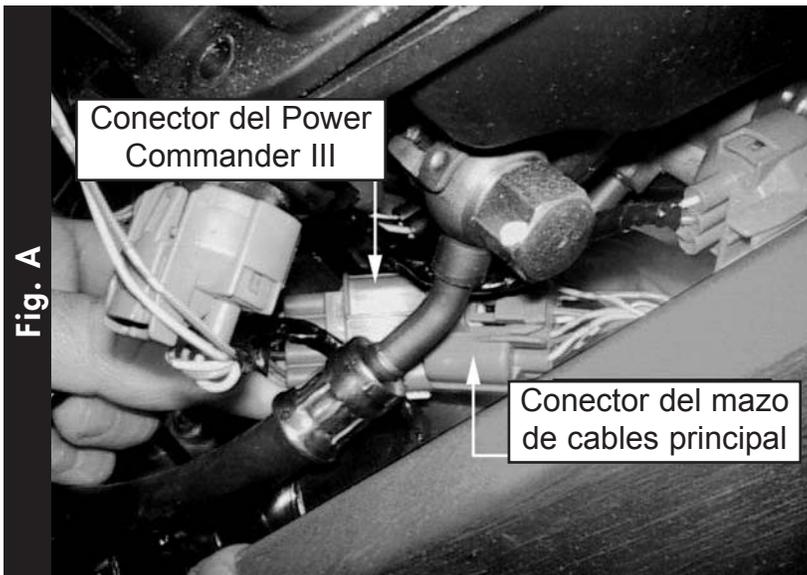

1. Desmontar el asiento del conductor.
2. Abrir la tapa del asiento del pasajero.
3. Quitar los tornillos de sujeción del depósito de gasolina.

NOTA: *no es necesario sacar el depósito de gasolina para instalar el PCIII. Si decide sacar el depósito para facilitar la instalación, todo el combustible **deberá** ser vaciado antes de desconectar todos los tubos.*

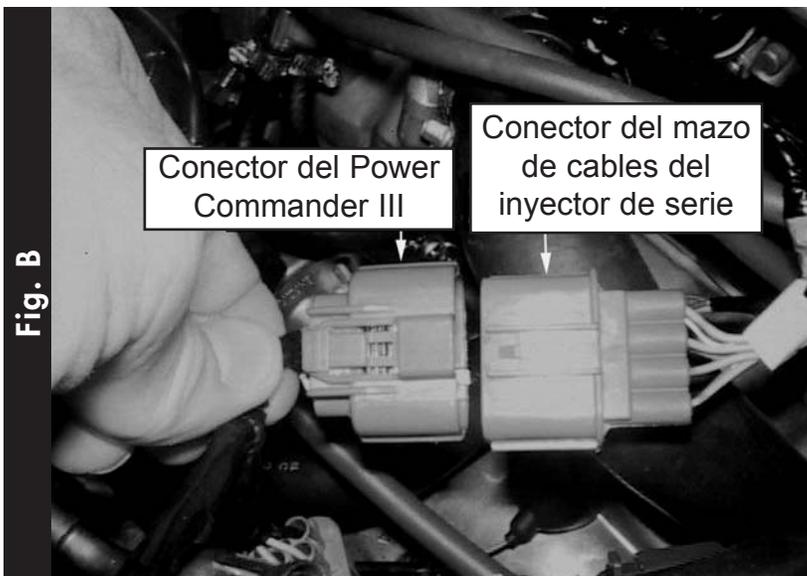


4. Localizar el conector del mazo de cables principal del inyector que se encuentra en la parte lateral derecha del chasis, al lado de donde se conecta el tubo de gasolina con los cuerpos del acelerador.
5. Desconectar el conector del mazo de cables del inyector.
6. Conectar el conector macho del PCIII al conector hembra del mazo de cables principal (Fig. A).
7. Conectar el conector hembra del PCIII al conector macho del mazo de cables del inyector de serie (Fig. B).



8. Guiar el mazo de cables del PCIII por debajo del depósito de gasolina hacia la sección de cola.
9. Volver a colocar el depósito de gasolina comprobando que no se pinza el mazo de cables del PCIII.
10. Conectar el cable de toma de tierra del PCIII al borne negativo de la batería (Fig. C).

Fig. D

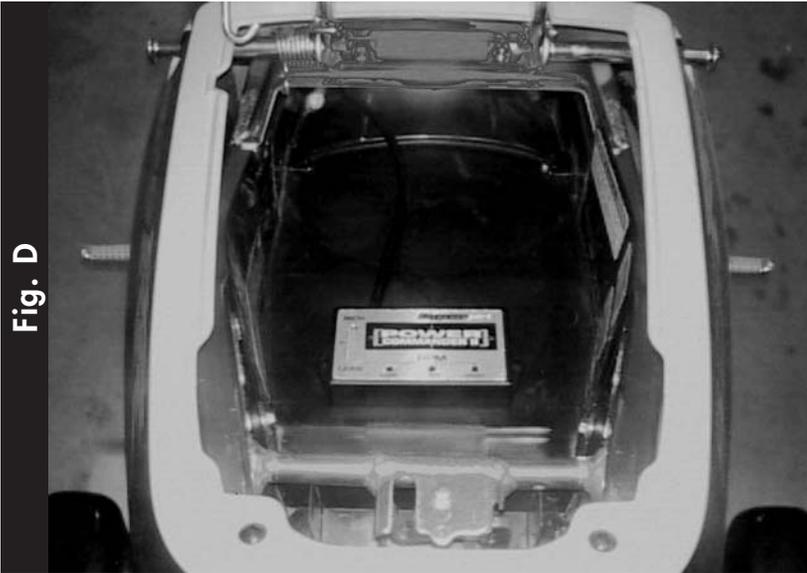

11. Conducir el PCIII y los cables por debajo del subchasis del asiento trasero. Colocar el PCIII sobre el guardabarros interior, debajo del asiento del pasajero y fijarlo con la cinta de velcro adhesiva suministrada (Fig. D).
12. Volver a colocar el asiento del conductor.