

# **[POWER] [COMMANDER IIIr]**

## **2000-2001 Honda CBR 929 RR.** Instrucciones de montaje

### **Lista de Componentes**

- 1 Power Commander
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol






**Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.**

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:

**[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)**

**POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES  
ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN**

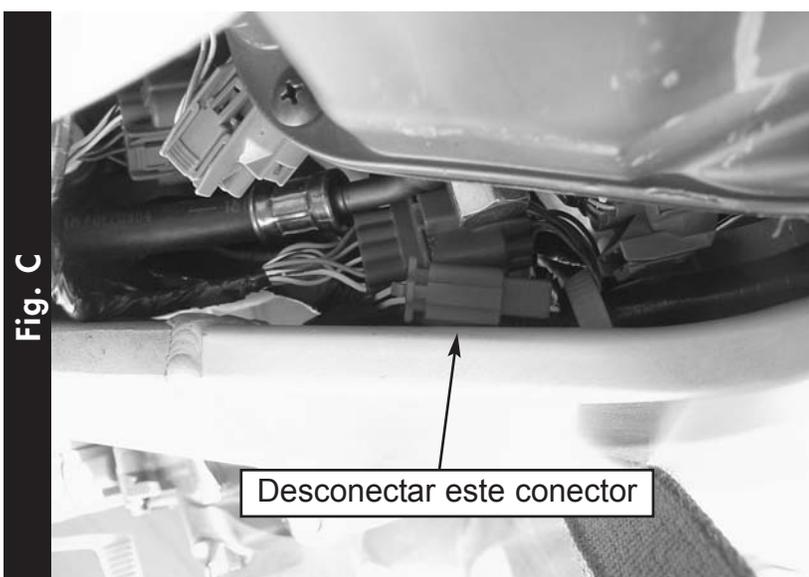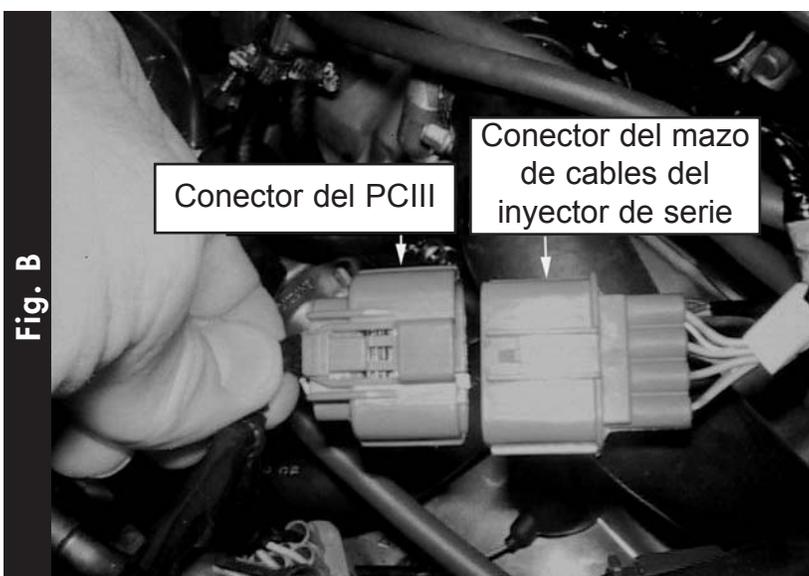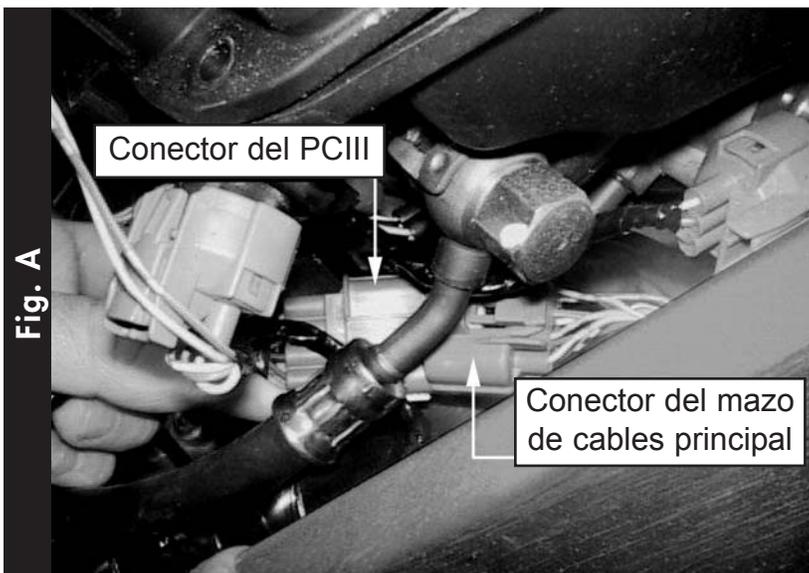


1. Desmontar el asiento del conductor.
2. Abrir la tapa del asiento del pasajero.
3. Quitar los tornillos de sujeción del depósito de gasolina.

**NOTA:** no es necesario sacar el depósito de gasolina para instalar el PCII. Si decide sacar el depósito para facilitar la instalación, todo el combustible **deberá** ser vaciado antes de desconectar todos los tubos.

4. Localizar el conector del mazo de cables del inyector que se encuentra en la parte lateral derecha del chasis, al lado de donde se conecta el tubo de gasolina con los cuerpos del acelerador (throttle bodies).
5. Desconectar el conector del inyector.
6. Conectar el conector macho del PCIIIr al conector hembra del mazo de cables principal (Fig. A).
7. Conectar el conector hembra del PCIIIr al conector macho del mazo de cables del inyector de serie (Fig. B).
- 8a. Localizar el pequeño conector rojo con dos terminales (Fig. C) del sensor de posición del cigüeñal.

Fig. D

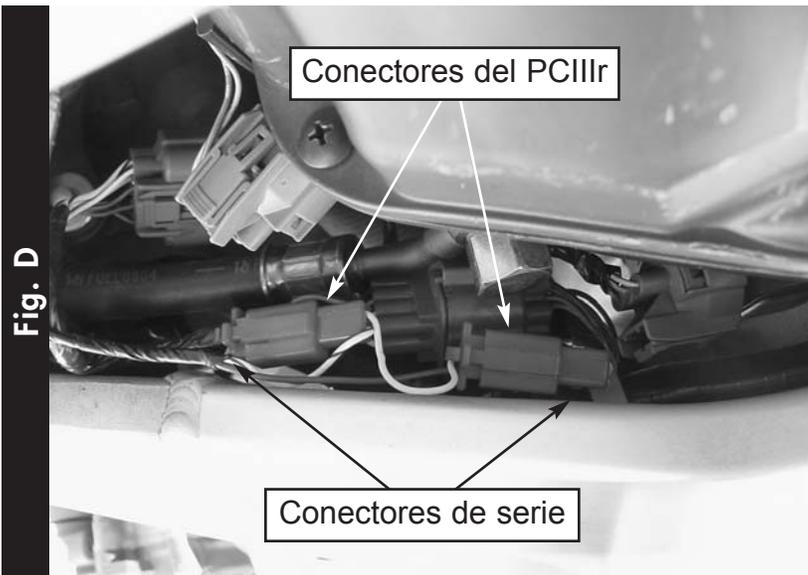

- 8b. Conectar los conectores correspondientes del PCIIIr en línea con el mazo de cables de serie (Fig. D).
9. Guiar el mazo de cables del PCIIIr por debajo del depósito de gasolina hacia la sección de cola.
10. Volver a colocar el depósito de gasolina procurando no pinzar el mazo de cables del PCIIIr.
11. Conectar el cable de toma de tierra del PCIIIr al polo negativo de la batería (Fig. E).

Fig. E



12. Conducir el PCIIIr y los cables por debajo del subchasis del asiento trasero. Colocar el PCIIIr sobre el guardabarros interior, debajo del asiento del pasajero y fijarlo con la cinta de velcro adhesiva suministrada (Fig. F).
13. Volver a colocar el asiento del conductor.

Fig. F

