


Bibliothèque Raine blanche Modèle n° SPLS-RBK-WH

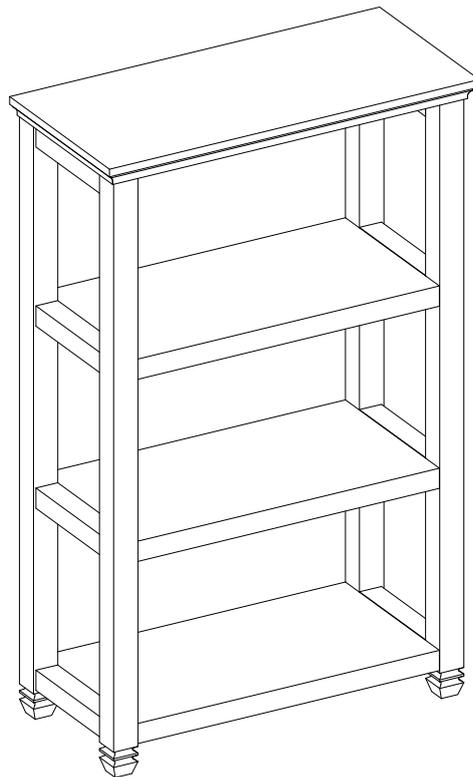

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Communiquer avec notre service à la clientèle en ayant en mains les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine en appelant sans frais au :

1-866-942-5362

Heures normales du Pacifique : entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
ou visiter notre site Web 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pour obtenir de l'aide à

www.whalenfurniture.com

ou transmettre une demande par courriel à **parts@whalenfurniture.com**


**CE LIVRET CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

Important


Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 3 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc SI NÉCESSAIRE.

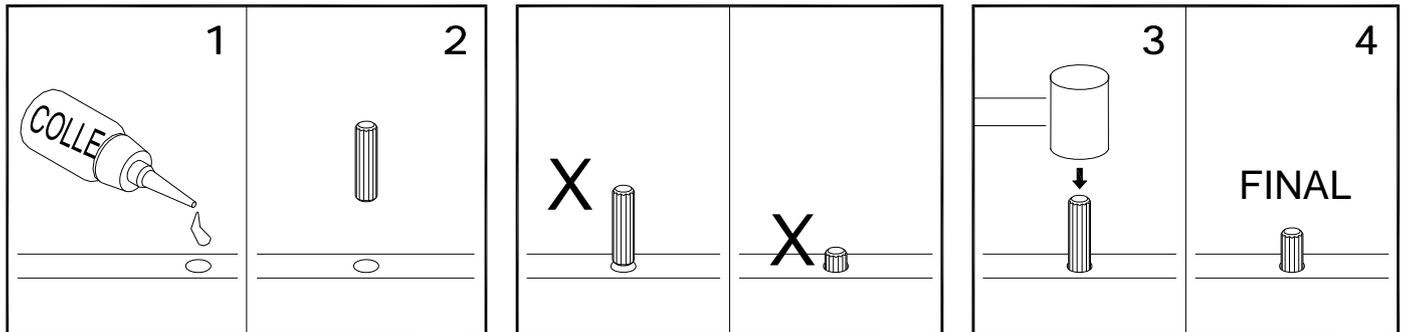

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

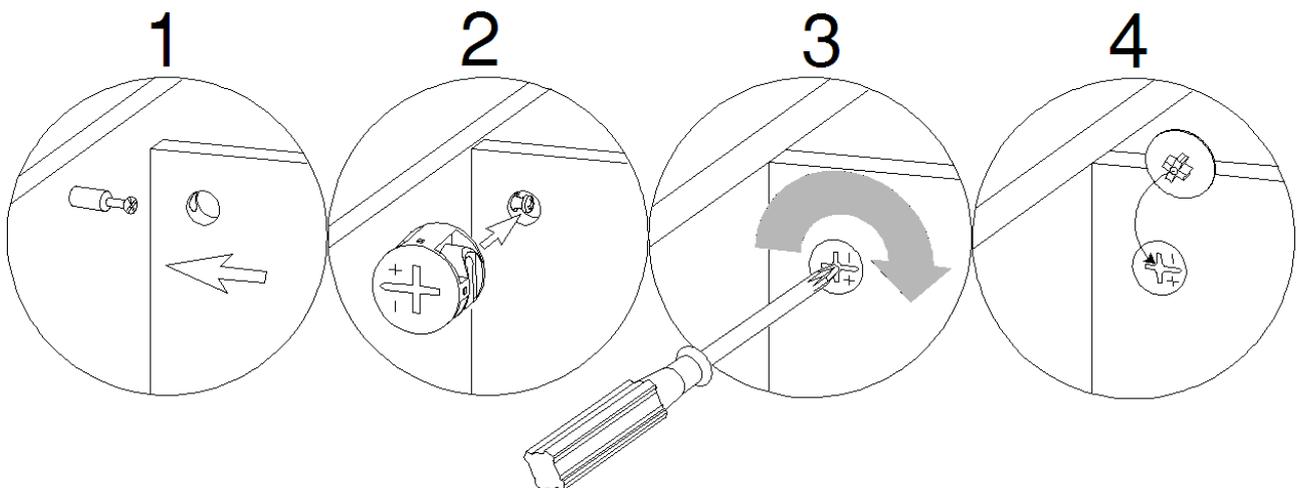

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME


1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.
4. Ajouter le capuchon à came dans l'ouverture en croix des comes pour les dissimuler.

L'unité est prête pour le montage.


Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au 1-866-942-5362

Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie mentionnées avant de débiter le montage.

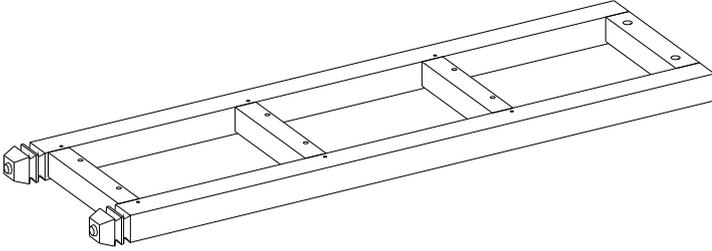


A- Cadre latéral (2)

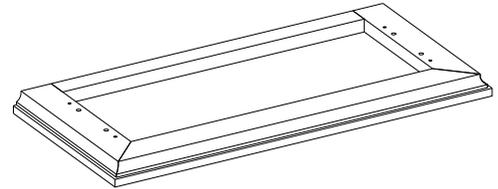

B- Panneau supérieur (1)

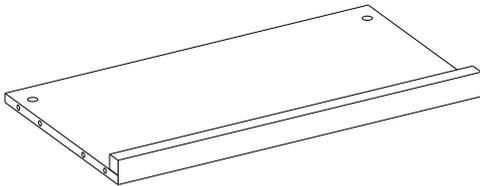


C- Tablette (3)

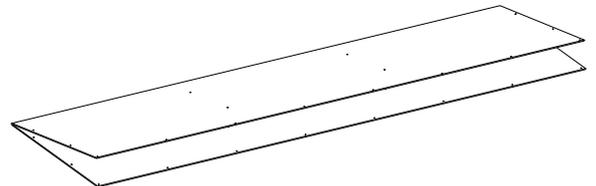


D- Panneau arrière (1)



(1) Came
(16+1 extra)



(2) Boulon à came
(16+1 extra)




(3) Goujon de bois M8 x 30 mm
(16+1 extra)




(4) Clou annelé Ø3 x 19 mm (32+1 extra)




(5) Capuchon à came (4+1 extra)



Colle (1)



Crayon à retouche (1)

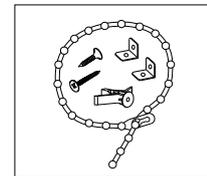


Trousse antibascule (2)
(dans un sac de plastique)

Outil requis : tournevis à pointe cruciforme (non fourni).


Instructions de montage

6. Insérer quatre goujons de bois (3) dans les trous intérieurs en haut des cadres latéraux (A). Placer le panneau supérieur (A) sur les goujons de bois (3) insérés et le fixer en place en tournant quatre cames (1), tel qu'illustré.

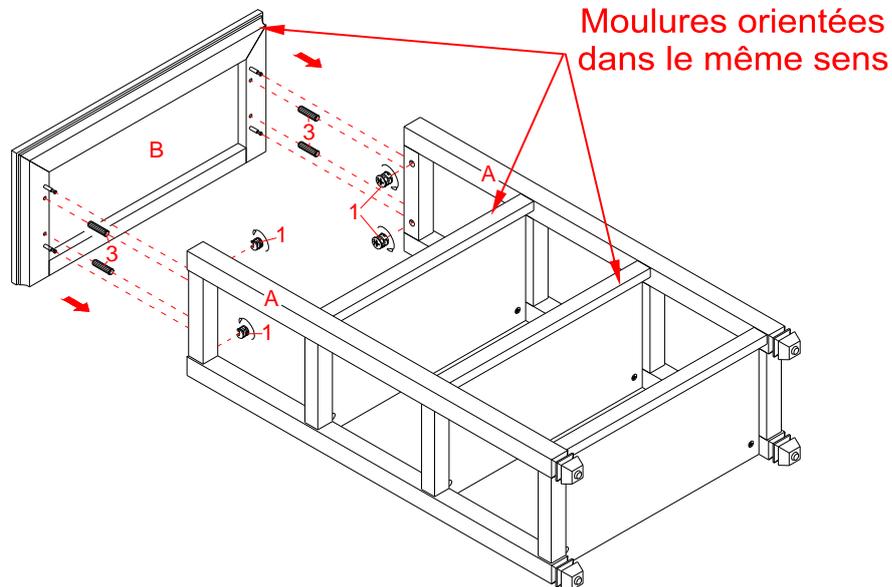

7. Serrer ensuite toutes les cames. S'assurer que toutes les pièces soient serrées et qu'il n'y ait aucun espace entre les pièces. L'unité sera plus solide. Faire basculer l'unité sur la face avant.
8. Déplier le panneau arrière (D) et l'étendre sur les bordures arrière de l'unité assemblée avec la surface teinte face vers le haut. S'assurer que les bordures du panneau arrière soient égales sur tous les côtés. Frapper doucement les clous annelés 19 mm (4) dans les trous pilotes sur le panneau arrière (D).


REMARQUE : il est recommandé de fixer le panneau arrière avec les clous en débutant par les coins.

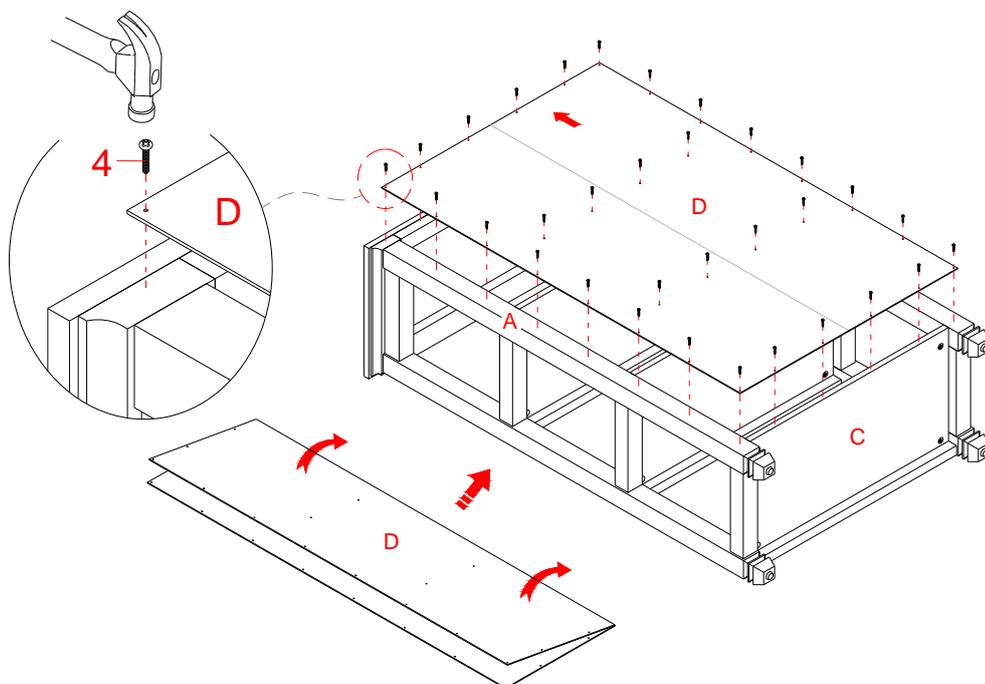

Instructions DE MONTAGE

9. Demander de l'aide pour relever l'unité et la placer à l'endroit désiré contre un mur.
10. Insérer les capuchons à came (5) sur les came visibles pour les dissimuler.
11. Suivre ensuite les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la trousse antibascule pour fixer le dispositif à l'unité et au mur, tel qu'illustré.

REMARQUE : *les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibascule doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousse antibasculés ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousse antibasculés ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.*

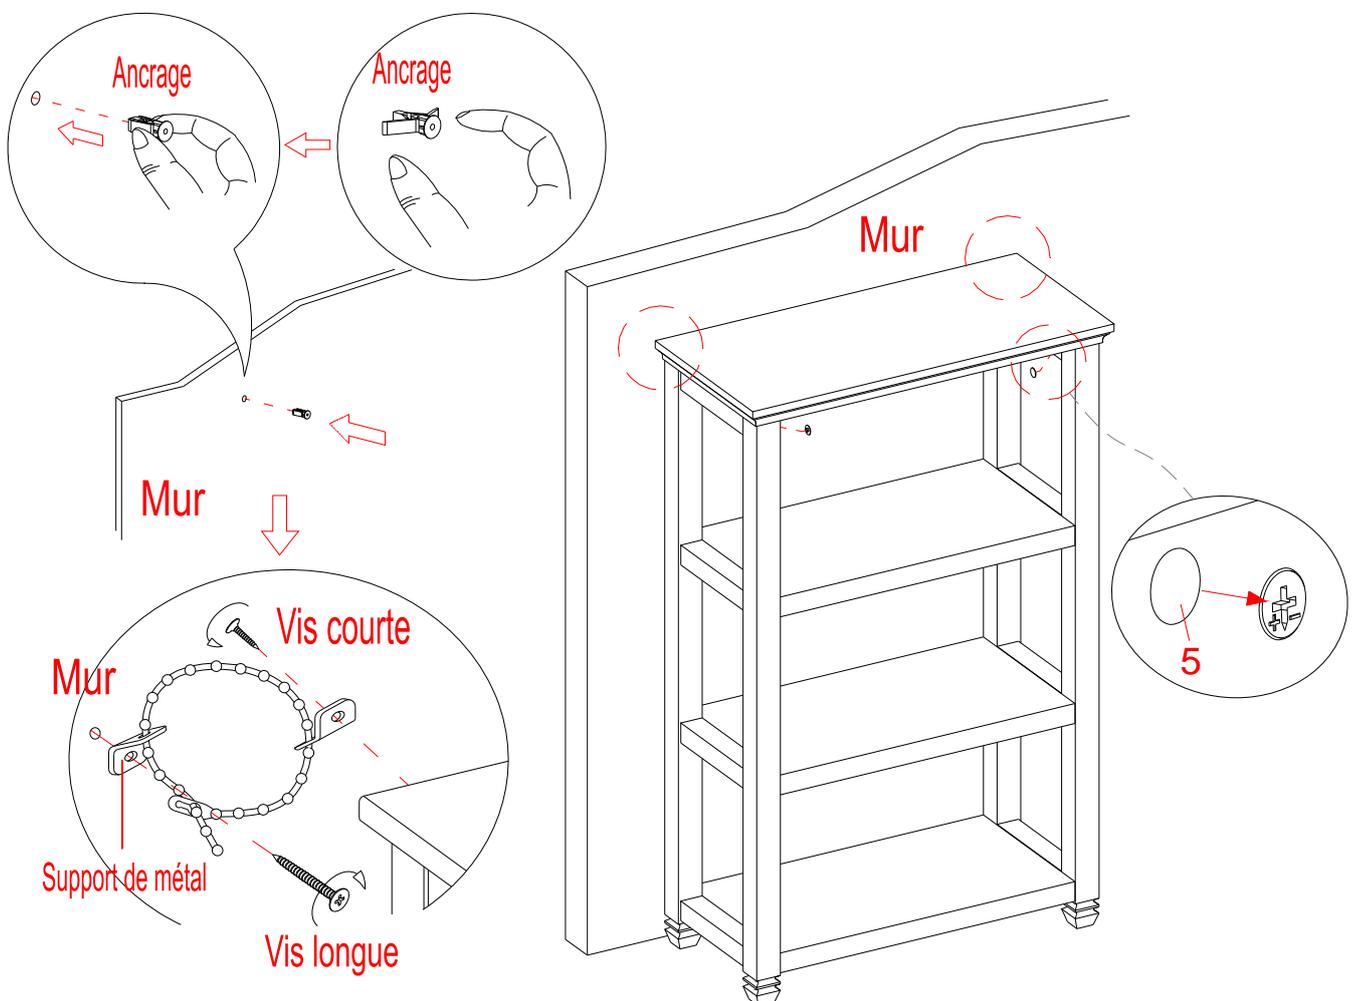

Outils requis : tournevis à pointe cruciforme, perceuse, mèche 3/8 po et maillet en caoutchouc.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Les taches ou marques de crayons de cire ou de marqueurs à l'encre seront difficiles à retirer.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Un crayon à retouche est offert pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.


La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre (d'un état à l'autre).

Service à la clientèle : 1-866-942-5362
8 h 30 à 16 h 30, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi

www.whalenfurniture.com

Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au 1-866-942-5362


POUR COMMANDER DES PIÈCES, UTILISER LA LISTE PLUS BAS
Bibliothèque Raine blanche (SPLS-RBK-WH)

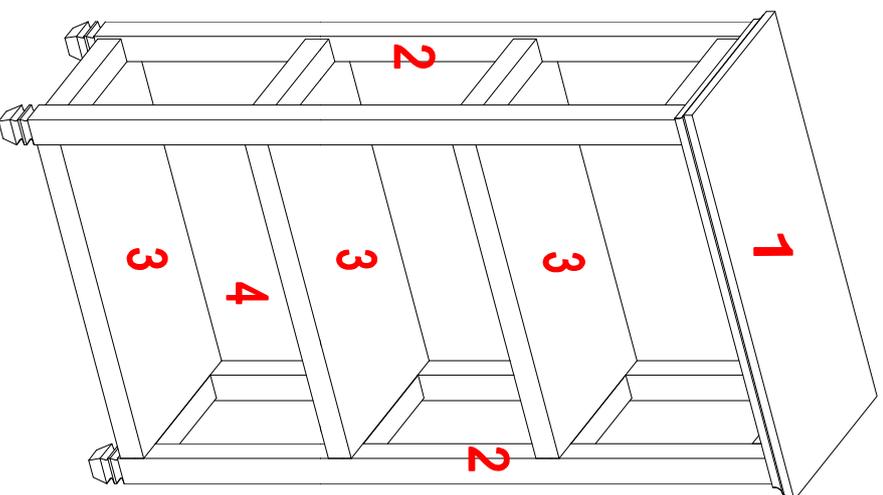


| | |
|------------------------|---------------------------|
| *SPLS-RBK-WH-1-TP | Panneau supérieur |
| *SPLS-RBK-WH-2-SF | Cadre latéral |
| *SPLS-RBK-WH-3-S | Tablette |
| *SPLS-RBK-WH-4-BP | Panneau arrière |
| *SPLS-RBK-WH-5-CL | Came |
| *SPLS-RBK-WH-6-CB | Boulon à came |
| *SPLS-RBK-WH-7-M8x30WD | Goujon de bois M8 x 30 mm |




5



6



7




8




9



10



11

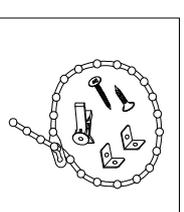

12

| | |
|----------------------|------------------------|
| *SPLS-RBK-WH-8-19RSN | Clou annelé Ø3 x 19 mm |
| *SPLS-RBK-WH-9-CLC | Capuchon à came |
| *SPLS-RBK-WH-10-G | Colle |
| *SPLS-RBK-WH-11-TUP | Crayon à retouche |
| *SPLS-RBK-WH-12-TRHK | Trousse antibascule |
| *SPLS-RBK-WH-CH | Quincaillerie complète |