


# SOJAG ■ I

produits saisonniers • seasonal products

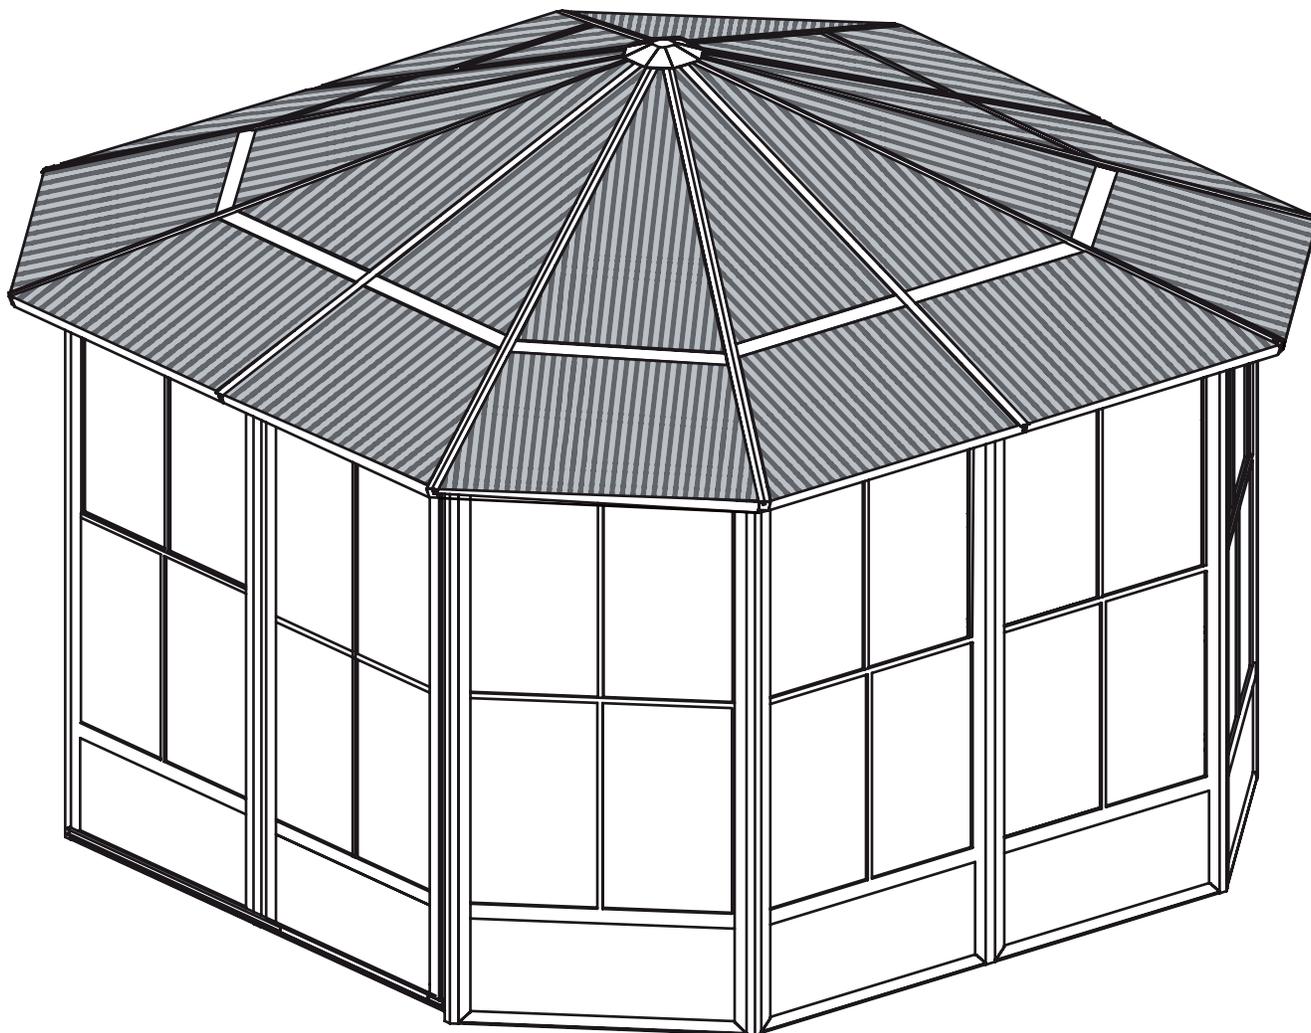

---

## Assembly Manual

Kingston Solarium 12 x 12 ft.

## Guide d'assemblage

Solarium Kingston 3,65 x 3,65 m

Sojag code: E442-4155778

UPC code: 772840155778

Code Sojag : E442-4155778

Code CUP : 772840155778





## TABLE OF CONTENTS

Safety Information .....	3
Warranty .....	4
What is Covered.....	4
What is Not Covered .....	4
Operation.....	4
Maintenance.....	5
Care and Cleaning .....	5
Pre-assembly .....	6
Planning Assembly.....	6
Tools Required .....	6
Hardware Included.....	7
Package Contents.....	8-11
Assembly.....	12-45



## SAFETY INFORMATION

***It is very important to read and follow the safety precautions before assembly and during the use of the product.***

1. Keep all children and pets away from assembly area.
2. When assembling and using this product, basic safety precautions must always be followed to reduce risks of personal injuries and damages to the product and its surroundings.
3. Ensure that all the parts are in the boxes before starting the assembly. It is recommended to wear protective gloves since some of the parts have sharp edges.
4. This solarium will take at least 8 hours to put up. You must schedule enough time to complete the assembly. You cannot leave the solarium unattended if it is not fully assembled, even if bolted to the ground. A minimum of 3 people is required for a safe assembly of the solarium.
5. Begin the assembly and install the solarium more than 6 feet away from any obstructions including, but not limited to, a fence, overhanging branches, a laundry line or electrical wires.
6. Always install the solarium on a leveled platform. The solarium must be anchored to either wood or concrete using the appropriate screws for the chosen flooring. (not included)
7. Check all screws for tightness before and during the use of the solarium. Tighten the screws at least twice a year.
8. Your solarium has been created for all four seasons. However, you must remove any snow accumulation on the roof.
9. Do not place any type of heat source under the solarium or within 5 feet of the unit including, but not limited to, a barbecue or a space heater.
10. Do not install the solarium in a space where there is the possibility of high winds.

## TABLE DES MATIÈRES

Règles de sécurité.....	3
Garantie.....	4
Ce qui est couvert .....	4
Ce qui n'est pas couvert.....	4
Opération.....	4
Entretien.....	5
Soins et nettoyage.....	5
Préassemblage .....	6
Planification de l'assemblage.....	6
Outils requis .....	6
Trousse de quincaillerie incluse .....	7
Liste des pièces .....	8-11
Assemblage.....	12-45

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

***Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation du solarium.***

1. Garder les enfants et les animaux loin de la zone d'assemblage.
2. Pendant l'assemblage et l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité de base doivent toujours être suivies dans le but de réduire les risques de blessures et les dommages causés sur le produit et son environnement.
3. Vérifier que toutes les pièces sont dans la boîte avant d'en faire l'assemblage. Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants, il est recommandé de porter des gants de protection.
4. Ce solarium prendra au moins huit heures à assembler. Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser ce solarium sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol. Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage du solarium.
5. Débuter l'assemblage et installer le solarium à plus de six pieds de toutes obstructions, incluant, mais ne se limitant pas à une clôture, des branches, une corde à linge ou des fils électriques et le plus possible à un endroit protégé du vent.
6. Toujours installer la structure sur un sol nivelé. Le solarium doit être ancré à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher. (non inclus)
7. Vérifier l'ensemble des vis avant et pendant l'utilisation du solarium et les resserrer au minimum 2 fois par année.
8. Ceci est un solarium quatre saisons, ce qui signifie qu'il peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. Cependant, toute accumulation de neige doit être retirée du toit du solarium.
9. Ne placer aucune source de chaleur sous le solarium ou à moins de cinq pieds incluant, sans toutefois s'y limiter, un BBQ ou un chauffage d'appoint.
10. Ne pas installer le solarium dans un endroit où il y a possibilité de vent important.



## WARRANTY

### WHAT IS COVERED

This solarium is guaranteed against defective materials for one year from the date of purchase and based on normal residential use of the product. This limited warranty is applicable on parts only, labour is not included. The warranty is not transferable.

### WHAT IS NOT COVERED

Damages due to vandalism, abuse or wrong use of the product are not covered by the warranty. Damages caused by severe weather conditions such as thunderstorms, hail storms, wind or snow storms are not covered by the warranty. Rust, water infiltration, holes in polycarbonate roof panels, discolouration of the structure or the polycarbonate roof panels are not covered by the warranty.

In any of the instructions of the OPERATION or SAFETY INFORMATION sections is not met, the warranty will be voided. Any modifications made to the solarium will void the warranty.

## GARANTIE

### CE QUI EST COUVERT

Ce solarium est garanti pendant un an, à partir de la date d'achat, contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal et résidentiel. Cette garantie limitée est applicable sur les pièces seulement, la main-d'œuvre est en sus. Cette garantie est non transférable.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit ne sont pas couverts par la garantie. Les dommages causés par les conditions climatiques difficiles telles que les orages, la grêle et les tempêtes de vent ou de neige ne sont pas couverts. La rouille, l'infiltration d'eau, les trous dans les panneaux de polycarbonate, la décoloration de la structure ou des panneaux de polycarbonate ne sont pas couverts par la garantie.

Si l'une des instructions de la section OPÉRATION ou RÈGLES DE SÉCURITÉ n'est pas respectée, la garantie sera alors annulée. Toute modification apportée à la structure du solarium annulera la garantie.



## OPERATION

1. The solarium is a four-season solarium, meaning that it may be left up year-round. However, any accumulation of snow must be removed from the roof of the solarium.
2. The solarium must be anchored using the appropriate screws based on the flooring which it is being anchored to (not included).
3. Roof panels must be installed with the UV protected side facing the sun.
4. This solarium should not be used as a storage shelter during the winter.
5. Check all screws for tightness before and during usage of the solarium. Tightened the screws at least twice a year.
6. Do not hang any items to the structure.
7. The application of silicone is not recommended. This would prevent the water to evacuate by the holes provided for this purpose.

## OPÉRATION

1. Ceci est un solarium quatre saisons, ce qui signifie qu'il peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. Cependant, toute accumulation de neige doit être retirée du toit du solarium.
2. Le solarium doit être ancré au sol en utilisant les vis appropriées au type de plancher sur lequel il sera installé (non inclus).
3. Les panneaux de toit doivent être installés en plaçant le côté protégé contre les rayons UV vers l'extérieur du solarium afin que ce côté soit placé face au soleil.
4. Le solarium ne doit pas être utilisé comme abri d'entreposage durant la période hivernale.
5. Vérifier l'ensemble des vis avant et pendant l'utilisation du solarium et les resserrer au minimum 2 fois par année.
6. Ne rien suspendre à la structure.
7. L'application de silicone est déconseillée. Celui-ci empêcherait l'eau de s'évacuer par les trous prévus à cet effet.



## MAINTENANCE

---

### *If this solarium needs repairs:*

1. In case of a defective part or if a problem occurs while using this product, please contact your retailer.
2. To order replacement parts, use the model number and the part numbers on the parts list.

## ENTRETIEN

---

### *Si ce solarium a besoin de réparations :*

1. Pour une pièce défectueuse, ou si un problème survient pendant l'utilisation de ce produit, nous vous prions de contacter votre marchand.
2. Pour passer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle du solarium ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.



## CARE AND CLEANING

---

1. For cleaning: use a domestic soap or a soft detergent and wash with warm water using a sponge or fabric cloth. Rinse with clean water

## SOINS ET NETTOYAGE

---

1. Pour le nettoyage : utiliser un savon domestique ou un détergent doux et laver avec une éponge (ou un linge en microfibre) et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire.



# PRE-ASSEMBLY

# PRÉASSEMBLAGE

## IMPORTANT:

Do not remove the protective film on the polycarbonate roof panels before installation. Ensure to put the UV protected side facing the sun. It is a very important procedure; if not followed as described, your roof will not be covered by the warranty.

## IMPORTANT :

Ne pas retirer la pellicule protectrice des panneaux de polycarbonate avant leur installation. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium Ceci est une procédure très importante, sans quoi, si elle n'est pas suivie telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

## PLANNING ASSEMBLY

1. It is the consumer's responsibility to comply with building rules, regulations/zoning restrictions orders or any other regional restrictions and obtain the required permits before purchasing this product and installing it.
2. Make sure that every part is in the box before beginning installation.
3. Some parts may have sharp edges; it is recommended to wear gloves, protection glasses and closed shoes.
4. This solarium will take at least 8 hours to put up. You must schedule enough time to complete the assembly.
5. You cannot leave the solarium unattended if it is not fully assembled, even if bolted to the ground.
6. A minimum of 3 people is required for a safe assembly of the solarium.
7. Follow each instruction carefully to ensure the strength of the solarium.
8. To avoid damages to the solarium and its parts, use the proper tools. Do not use the shelter as a support. The use of a ladder is recommended.
9. Keep the instruction manual and the parts list in case of future needs or references.
10. Do not assemble the solarium in days of wind or rain.

## PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

1. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux règles de bâtiment, aux règlements/ limitation de zonage, aux ordonnances ou toutes autres restrictions régionales et d'obtenir les permis requis avant l'achat de ce produit et d'en faire son installation.
2. S'assurer que toutes les pièces sont dans la boîte avant de débiter l'assemblage.
3. Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et des souliers fermés.
4. Ce solarium prendra au moins huit heures à assembler. Vous devrez planifier assez de temps pour compléter l'assemblage.
5. On ne doit pas laisser ce solarium sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.
6. Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage de ce solarium.
7. Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité du solarium.
8. Pour éviter les dommages au solarium et ses composantes, utilisez les outils appropriés. Ne pas utiliser la structure comme support. L'utilisation d'un escabeau est recommandée.
9. Garder le manuel d'instructions et la liste de pièces en cas de besoins futurs.
10. Ne pas assembler par journée de vent ou de pluie.

## TOOLS REQUIRED

Not included in the box.

## OUTILS REQUIS

Non inclus à l'intérieur de la boîte.



**SAFETY GOGGLES**  
**LUNETTES DE SÉCURITÉ**



**SAFETY HAT**  
**CASQUE DE SÉCURITÉ**



**LEVEL**  
**NIVEAU**



**GLOVES**  
**GANTS**



**STEPLADDER**  
**ESCABEAU**







**PHILLIPS SCREW DRIVER**  
**TOURNEVIS ÉTOILE**

**NOTE:**

Parts not shown to actual size and not to scale.

**NOTE :**

Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.



Item	Description	Qty
R	Screw 4x10	16
T	Screw 4x15	24
V	Screw M6X15	77
W	Screw M5X50, Washer & Cap Nut	24


Pièce	Description	Qté
R	Vis 4x10	16
T	Vis 4x15	24
V	Vis M6X15	77
W	Vis M5x50, rondelle et écrou borgne	24

# PARTS LIST


# LISTE DE PIÈCES

**NOTE:**  
Parts not shown to actual size and not to scale.


**NOTE :**  
Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

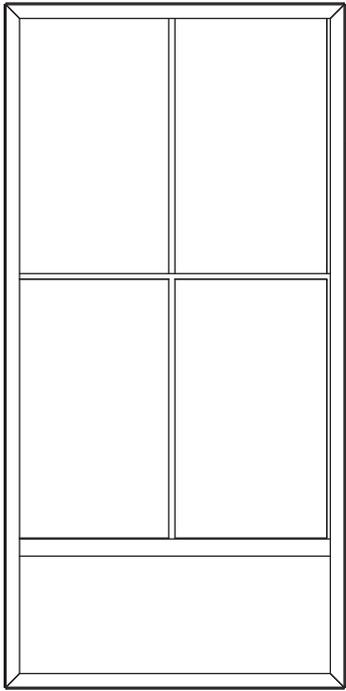


A x8

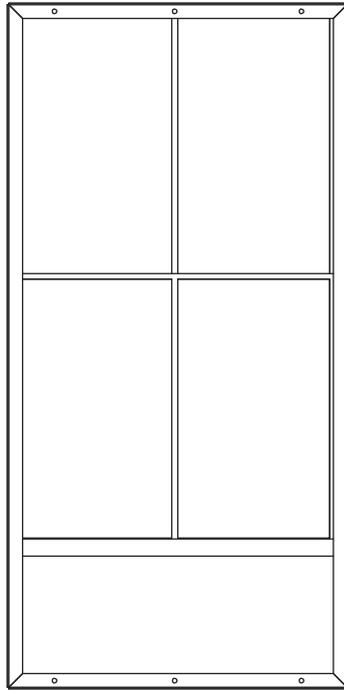

A1 x2

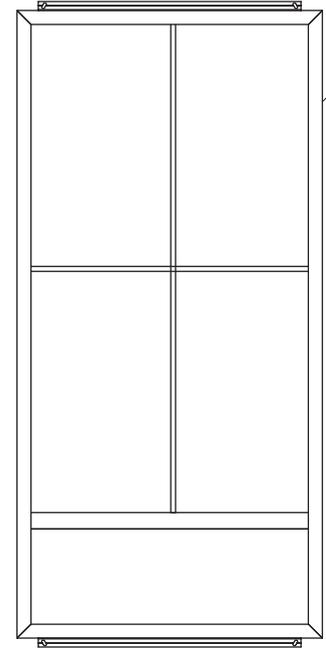

B x2

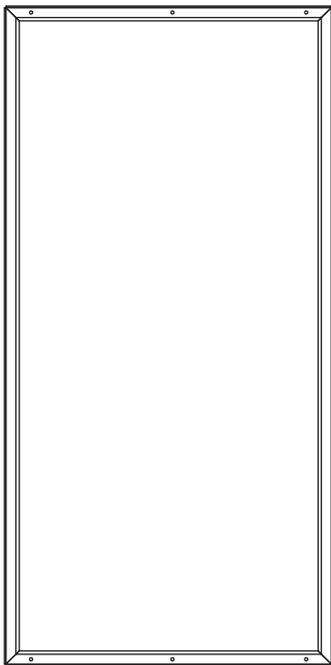


B1 x2



C x8



D x4






D1 x8



E x8



E1 x8

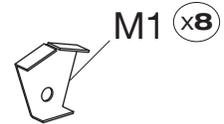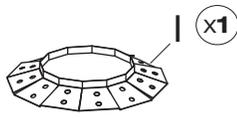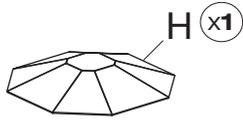

Item	Description	Qty
A	Panel	8
A1	Panel	2
B	Sliding Door	2
B1	Frame	2
C	Panel Connector	8
D	Door Track	4
D1	Door Stopper	8
E	Panel Connector	8
E1	Panel Connector	8
F	Roof Bar	8
G	Roof Bar	4
H	Outside Roof Connector	1
I	Intside Roof Connector	1
J	Roof Insertion Bar	4
K	Roof Insertion Bar	4
L	Roof Insertion Bar	4
M	Finishing End	4
M1	Corner Finishing End	8

Pièce	Description	Qté
A	Panneau	8
A1	Panneau	2
B	Porte coulissante	2
B1	Cadre	2
C	Connecteur de panneau	8
D	Rail de porte	4
D1	Arrêt de porte	8
E	Connecteur de panneau	8
E1	Connecteur de panneau	8
F	Barre de toit	8
G	Barre de toit	4
H	Connecteur de toit extérieur	1
I	Connecteur de toit intérieur	1
J	Barre d'insertion de toit	4
K	Barre d'insertion de toit	4
L	Barre d'insertion de toit	4
M	Embout de finition	4
M1	Embout de finition de coin	8

# PARTS LIST (CONTINUED)






# LISTE DE PIÈCES (SUITE)

**NOTE:**

Parts not shown to actual size and not to scale.










**NOTE :**

Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.



Item	Description	Qty
N	Finishing Bar	4
N1	Finishing Bar	4
N2	Finishing Bar	4
O	Gap Cover Bar	4
O1	Gap Cover Bar	4
O2	Gap Cover Bar	4
P	Inside Support Bar	4
P1	Inside Support Bar	4
P2	Inside Support Bar	4
P2	Inside Support Bar	4
P4	Inside Support Bar	4
P5	Inside Support Bar	4

Pièce	Description	Qté
N	Barre de finition	4
N1	Barre de finition	4
N2	Barre de finition	4
O	Barre couvre espacement	4
O1	Barre couvre espacement	4
O2	Barre couvre espacement	4
P	Barre de support intérieur	4
P1	Barre de support intérieur	4
P2	Barre de support intérieur	4
P2	Barre de support intérieur	4
P3	Barre de support intérieur	4
P4	Barre de support intérieur	4
P5	Barre de support intérieur	4

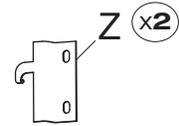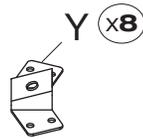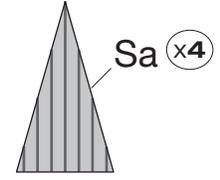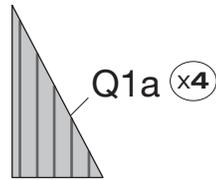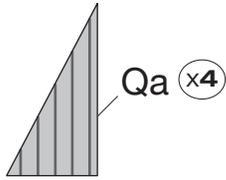

Item	Description	Qty
Qa	Roof Panel	4
Qb	Roof Panel	4
Q1a	Roof Panel	4
Q1b	Roof Panel	4
Sa	Roof Panel	4
Sb	Roof Panel	4
X	Iron Angle	4
Y	Iron Angle	8
Z	Door Lock	2

Pièce	Description	Qté
Qa	Panneau de toit	4
Qb	Panneau de toit	4
Q1a	Panneau de toit	4
Q1b	Panneau de toit	4
Sa	Panneau de toit	4
Sb	Panneau de toit	4
X	Fer angle	4
Y	Fer angle	8
Z	loquet de porte	2

**IMPORTANT:**

Always install the shelter on a level platform, wood or concrete.

**IMPORTANT :**

Toujours installer la structure sur une surface de niveau.

## Step 1

1.1 Join the panel (A1) to the frame (B1) by sliding, from the top, two panel connectors (C) face to face. Ensure to place the panel (A1) mosquito net side outside the solarium and the mica side inside the solarium.



Repeat for remaining panel (A1) and frame (B1) to create an identical assembly.


## Étape 1

1.1 Joindre un panneau (A1) à un cadre (B1) en glissant, à partir du haut des pièces, deux connecteurs de panneaux (C) placés face à face tel qu'illustré. S'assurer de placer le côté moustiquaire du panneau (A1) vers l'extérieur et le côté mica vers l'intérieur du solarium.

Répéter pour le panneau (A1) et le cadre (B1) restants de façon à créer deux montages identiques.

### Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

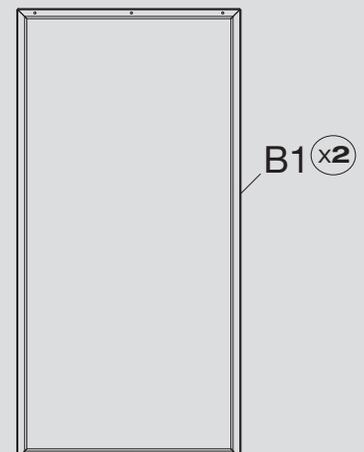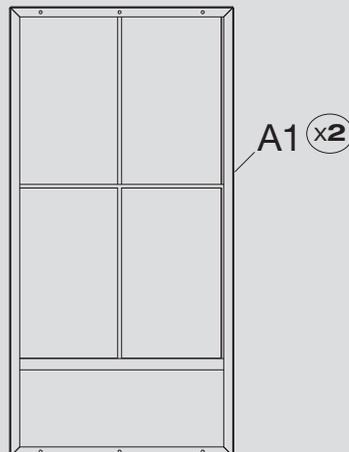

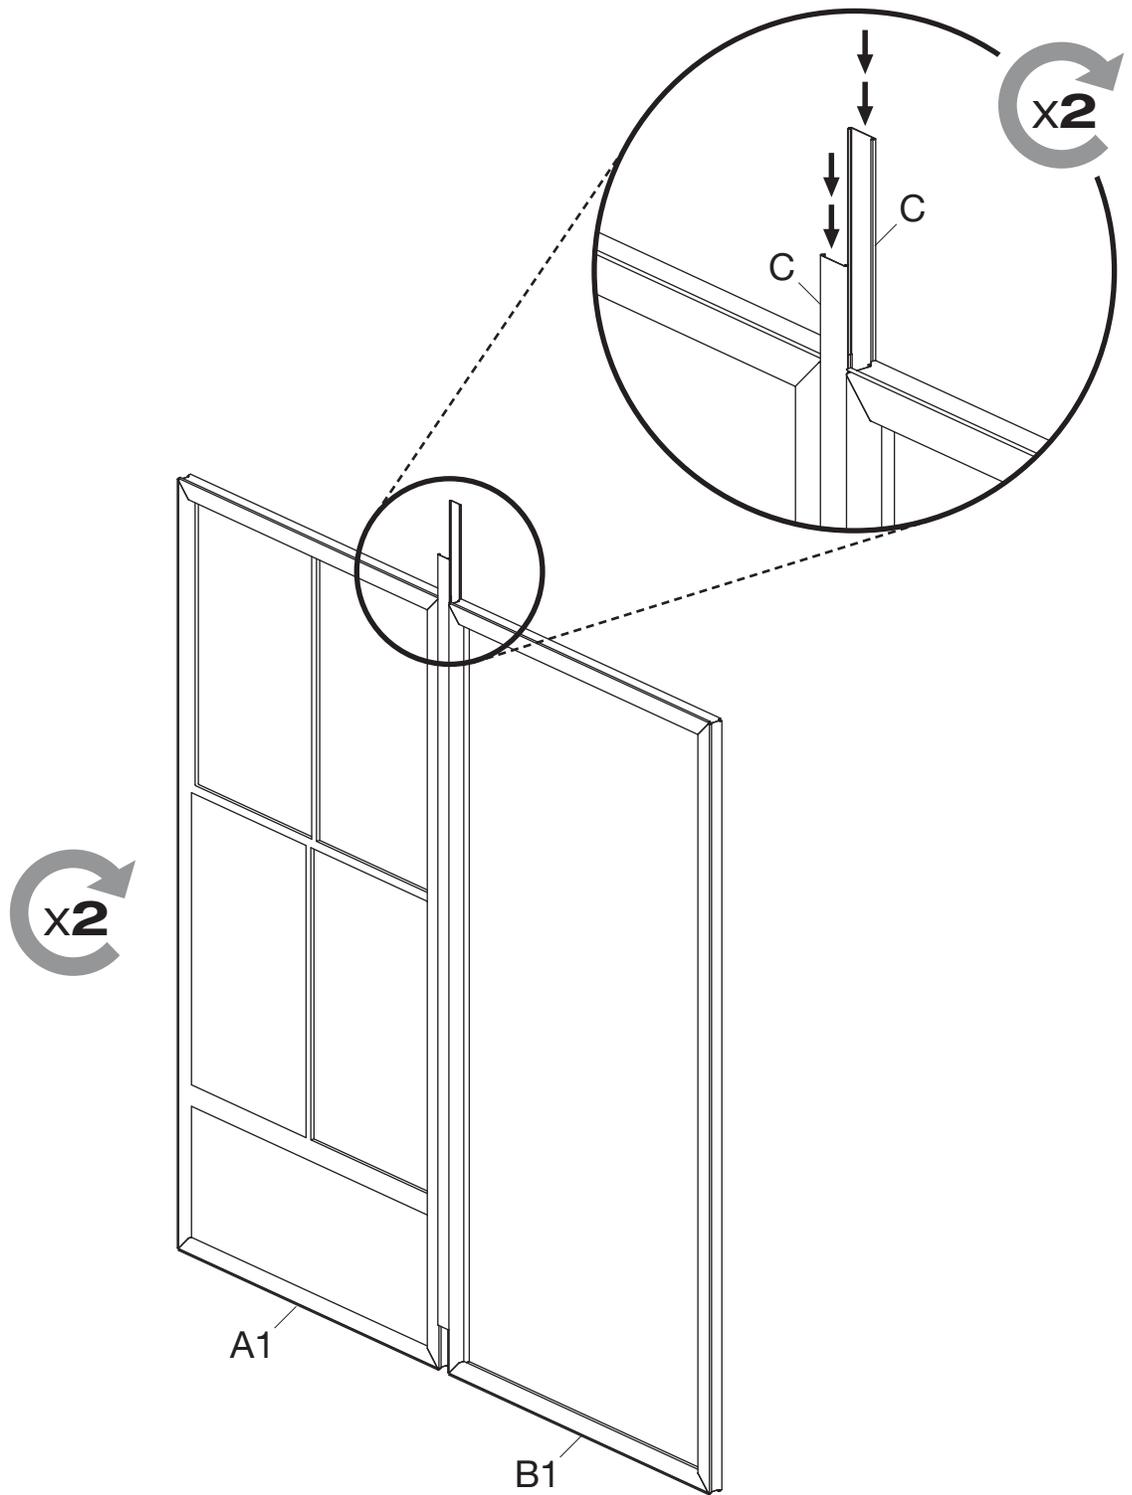

## Step 2

2.1 Install the door tracks (D) on the front of the solarium using the screws, washer and cap nut (W) as illustrated.



Repeat these steps with the second identical assembly.


## Étape 2

2.1 Installer les rails de porte (D) tel qu'illustré en utilisant les vis, rondelles et écrous borgnes (W).

Répéter ces étapes avec le deuxième montage identique.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

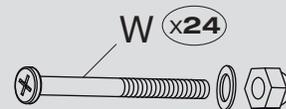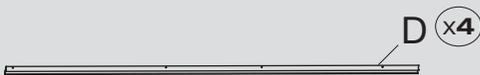

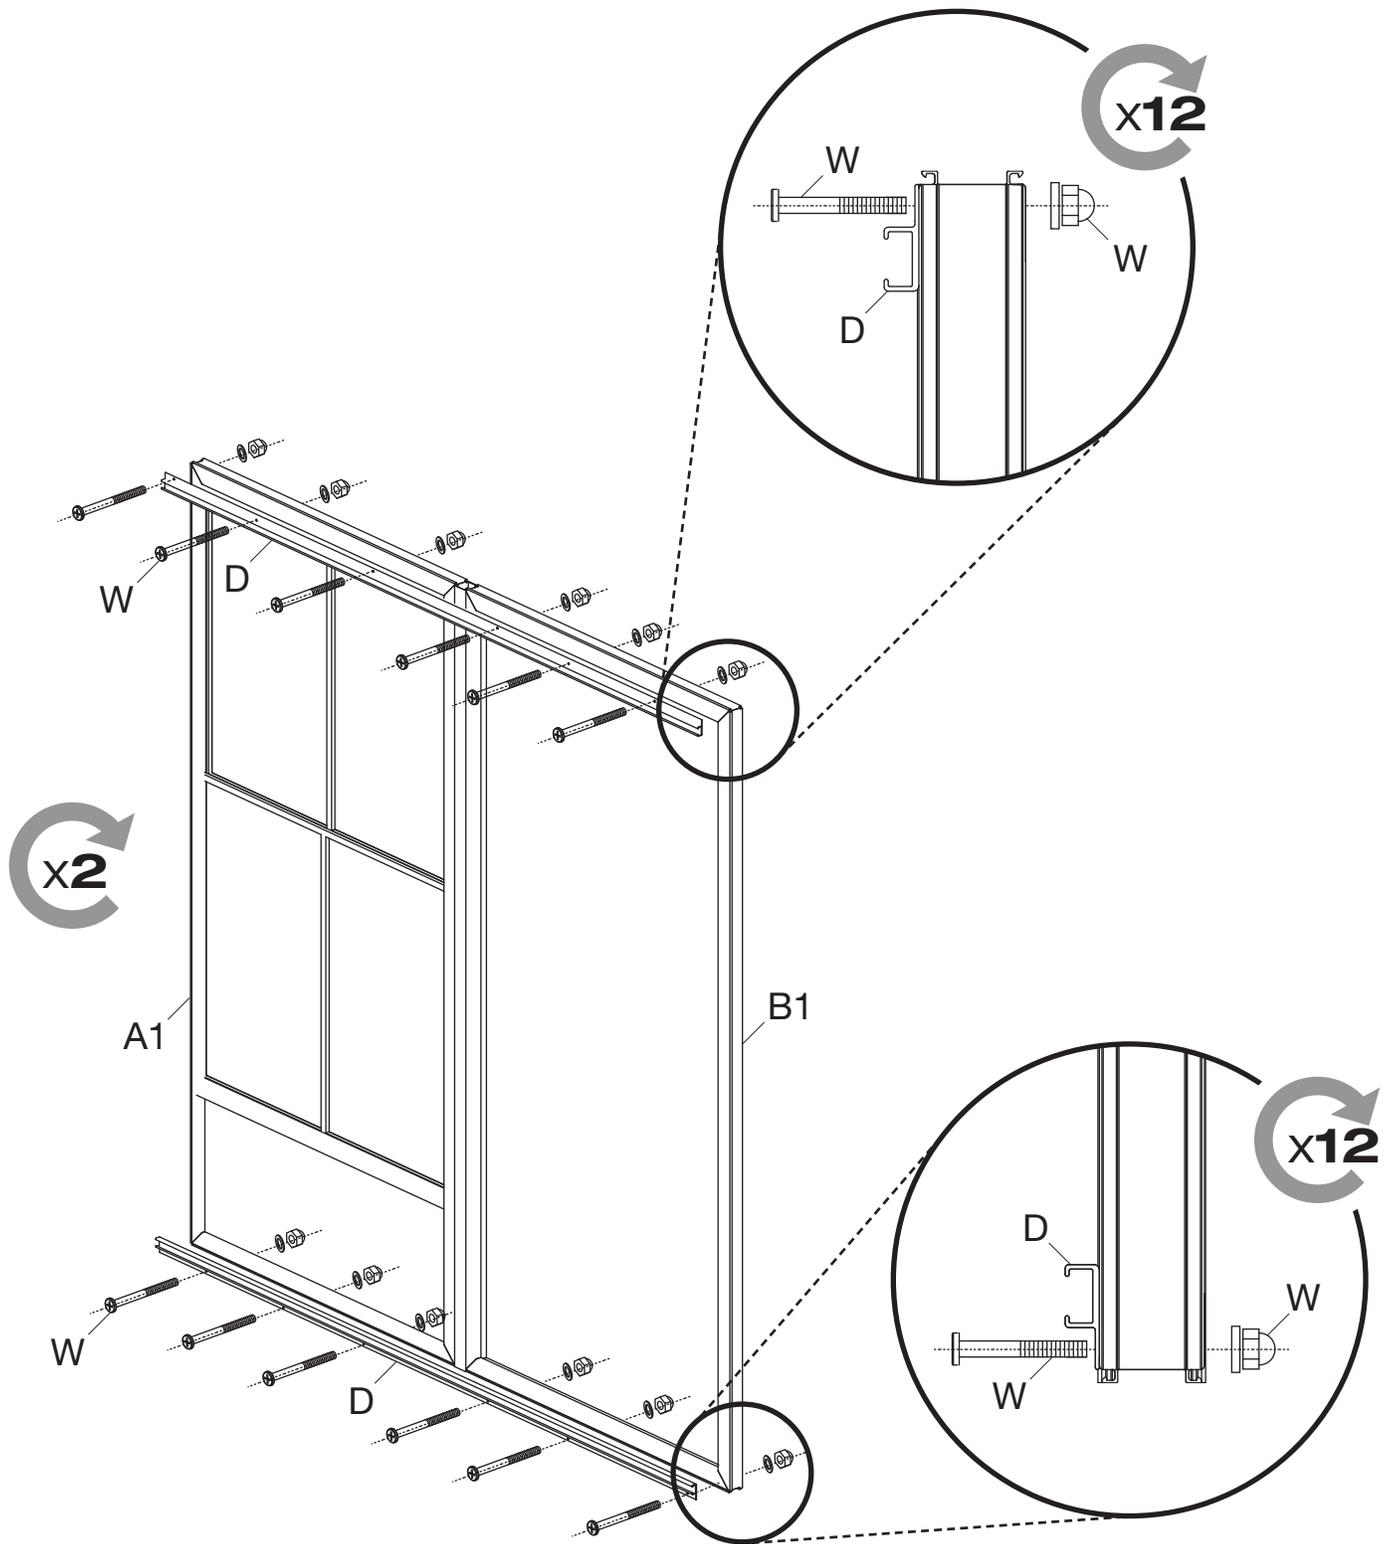

## Step 3

3.1 Slide the door wheels found on the door (B) into the door tracks (D)


Repeat these steps with the second identical assembly.


## Étape 3

3.1 Glisser les roulettes trouvées sur la porte (B) dans les rails de porte (D).

Répéter ces étapes avec le deuxième montage identique.

**Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :**

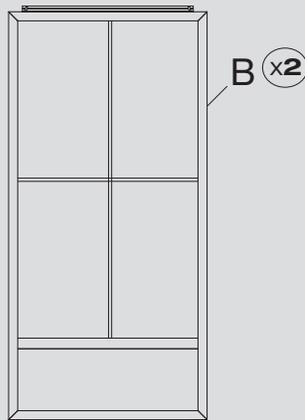

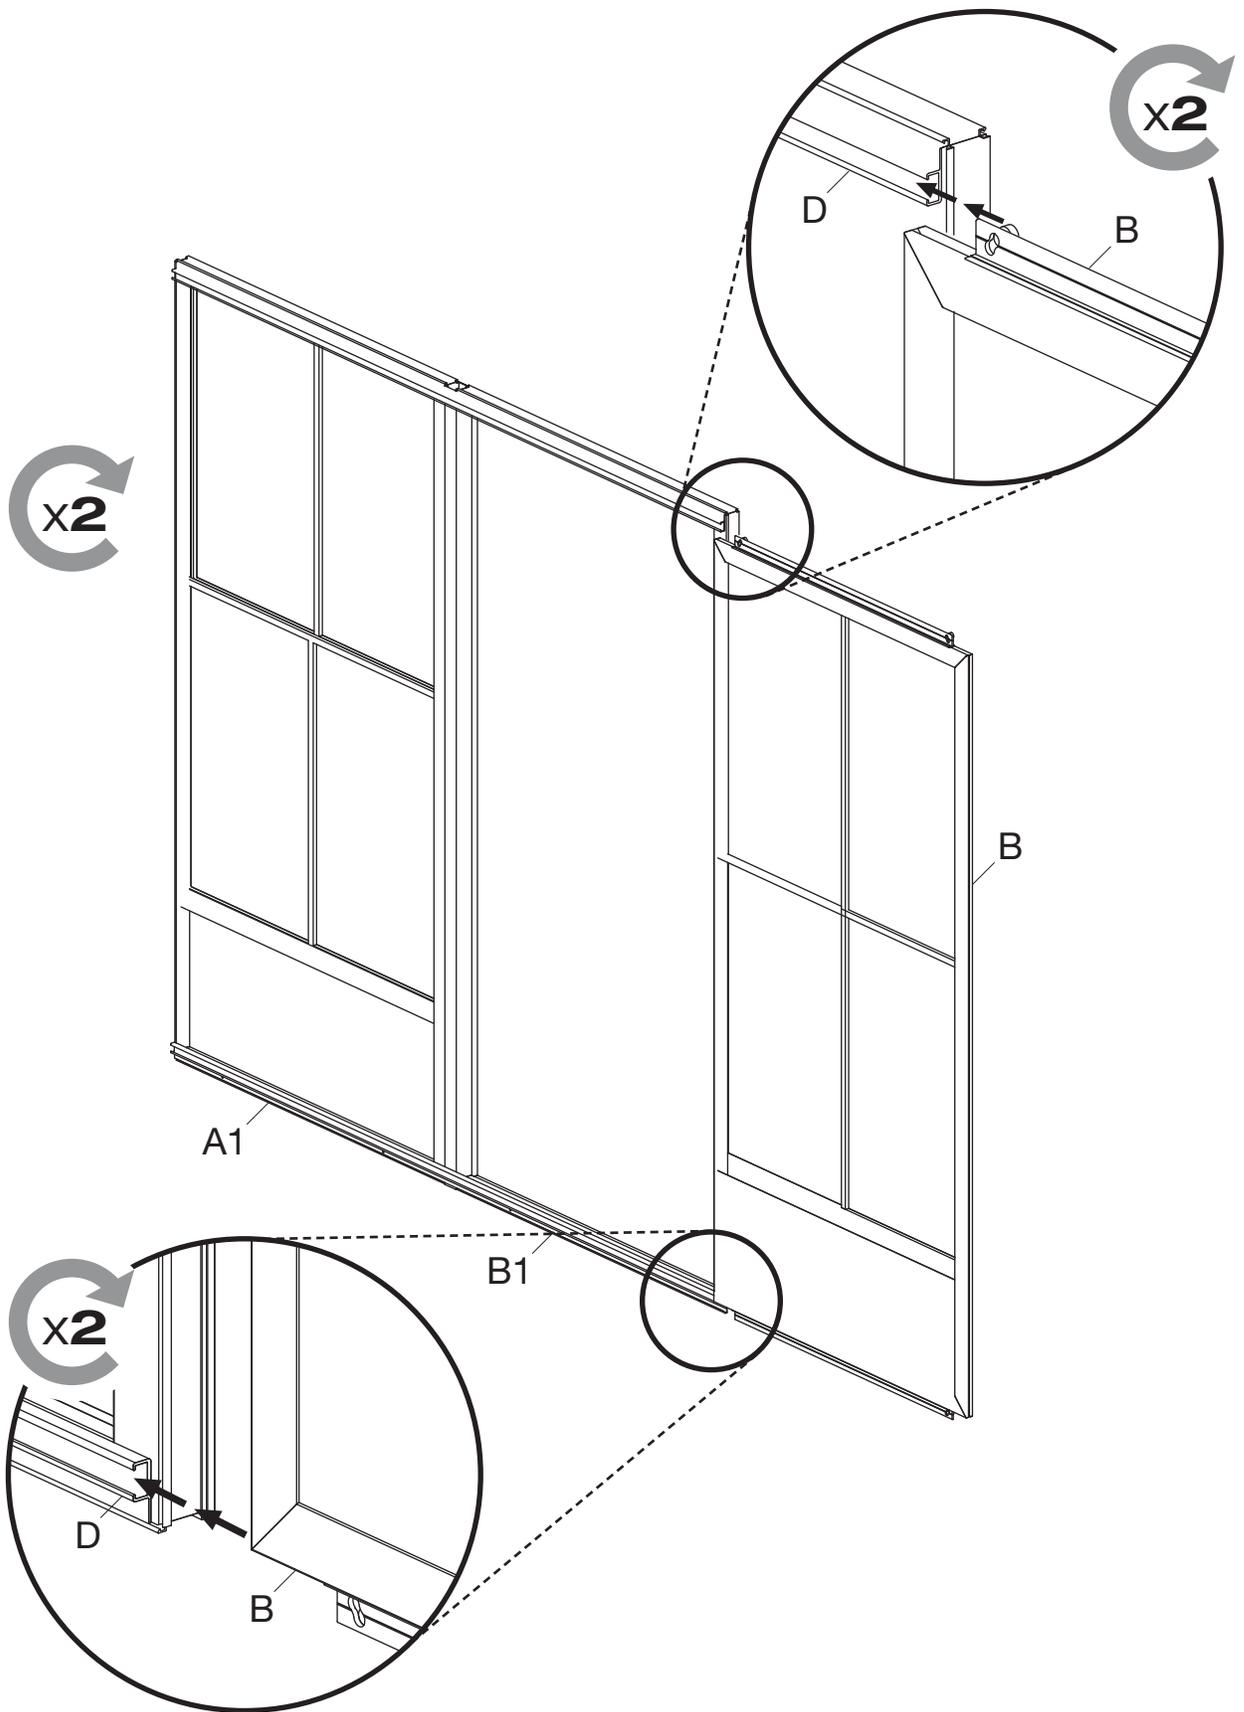

## Step 4

- 4.1 Install the door stoppers (D1) into the door tracks (D) using the screws (R) as illustrated.
- 4.2 Install one door lock (Z) on the frame (B1) as illustrated using the screws (V).




Repeat these steps with the second identical assembly.


## Étape 4

- 4.1 Installer les arrêts de porte (D1) à l'intérieur des rails de porte (D) en utilisant les vis (R) tel qu'illustré.
- 4.2 Installer un loquet de porte (Z) au cadre (B1) tel qu'illustré en utilisant les vis (V).

Répéter ces étapes avec le deuxième montage identique.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

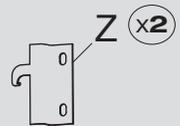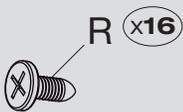

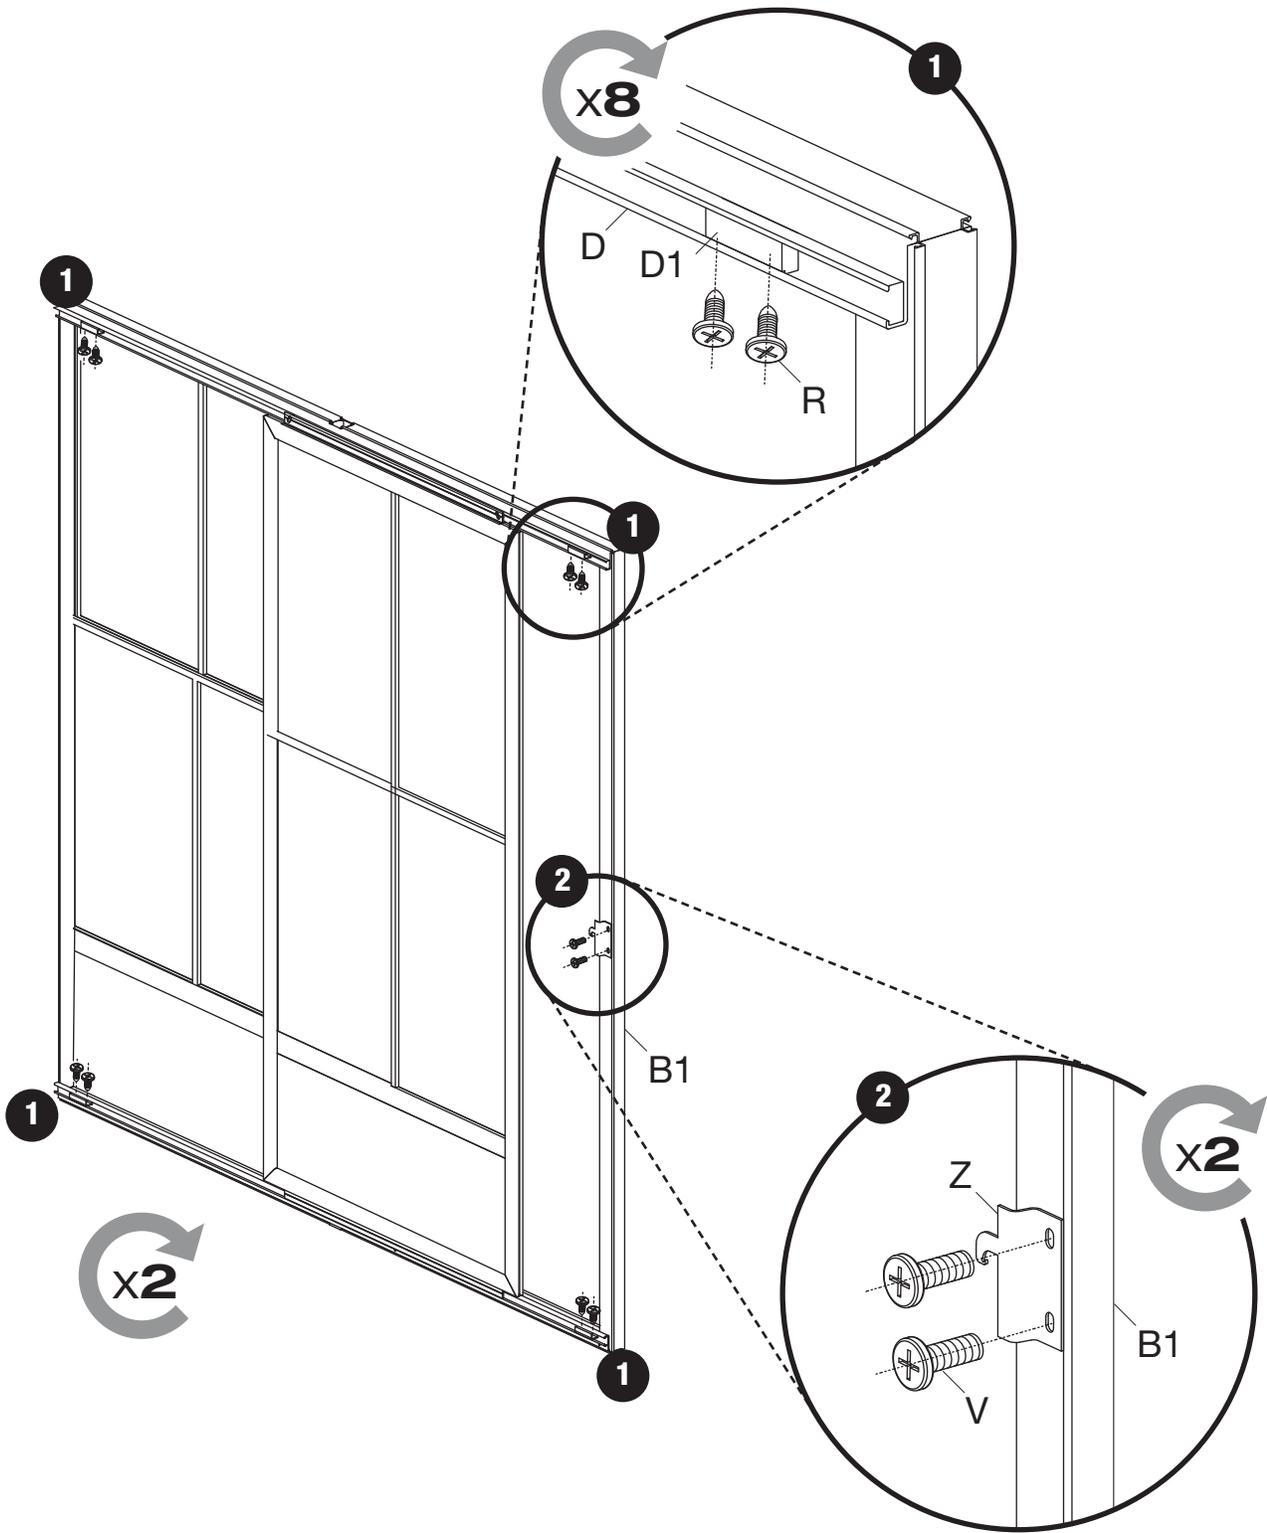

## Step 5

5.1 Slide a gap cover bar (O1) and a gap cover bar (O2) into the inside upper lip on top of the frame (B1) as illustrated.

Repeat these steps with the second identical assembly.


## Étape 5

5.1 Glisser une barre couvre espace (O1) et une barre couvre espace (O2) dans la fente intérieure se trouvant au-dessus du cadre (B1) tel qu'illustré.

Répéter ces étapes avec le deuxième montage identique.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



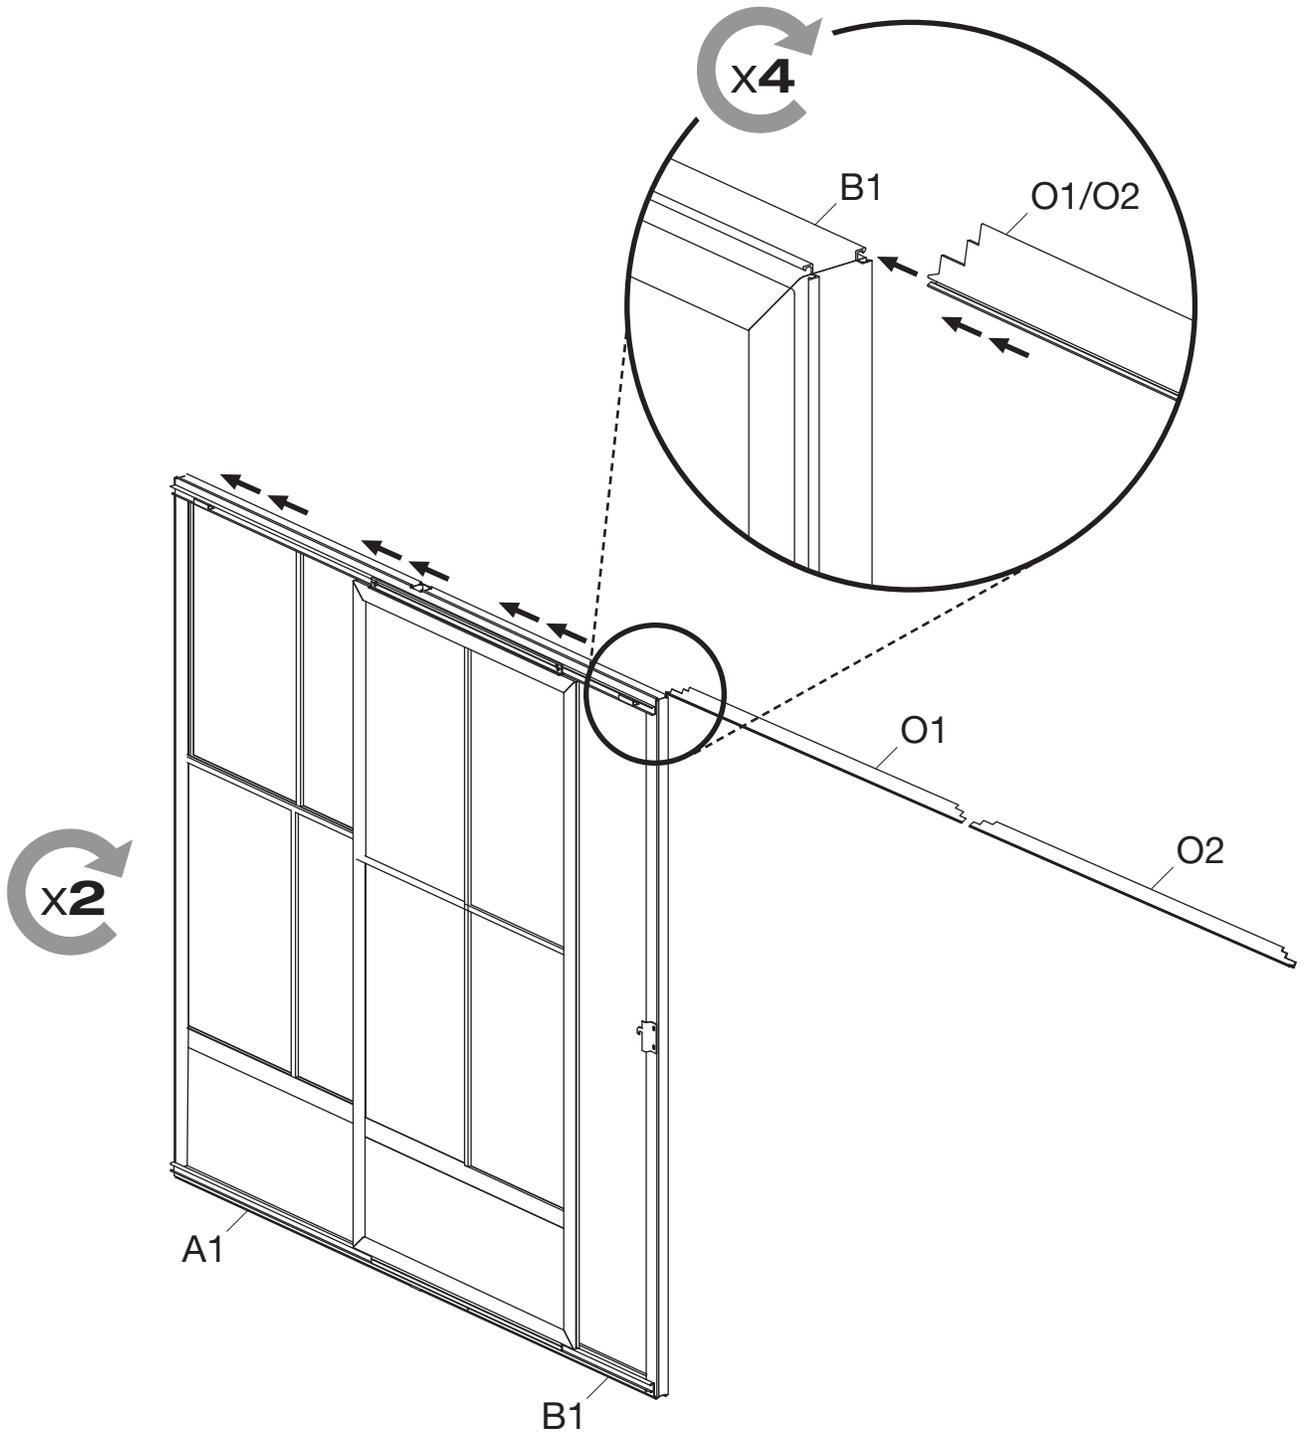

**IMPORTANT:**

This manual install the sliding doors and the door tracks outside of the solarium. However, you have the option to put the sliding doors and the door tracks inside of the solarium. In order to do it, you have to install the panel (A) following the optional angle as illustrated.

**IMPORTANT :**

Ce manuel installe les portes coulissantes et les rails de portes à l'extérieur du solarium. Cependant, vous pouvez choisir d'installer les portes et les rails de portes à l'intérieur. Pour ce faire, vous devez installer le panneau (A) en choisissant l'angle optionnel comme indiqué sur l'image de droite.

**NOTE:**

In order to be able to insert the parts E and E1, you may need to slightly slide the gap cover bar (02) to the side.

**NOTE :**

Pour insérer les pièces E et E1, il se peut que vous ayez besoin de glisser légèrement la barre de couvre espace (02), déjà installée, sur le côté.

## Step 6


6.1 Attach a panel (A) next to the frame (B1) in order to create a 45° corner by inserting a panel connector (E) outside of the corner and a panel connector (E1) on the inside of the corner. Ensure to place the panel (A) mosquito net side outside the solarium and the mica side inside the solarium


Repeat these steps with the second identical assembly.

## Étape 6

6.1 Attacher un panneau (A) à côté du cadre (B1) déjà installé pour créer un coin de 45° comme illustré. Utiliser un connecteur de panneau (E) à l'extérieur du joint et un connecteur de panneau (E1) à l'intérieur du joint. S'assurer de placer le côté moustiquaire du panneau (A) vers l'extérieur et le côté mica vers l'intérieur du solarium.

Répéter ces étapes avec le deuxième montage identique.

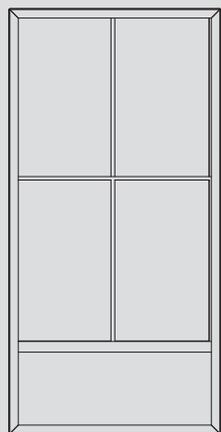**Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :****A x2****E x2****E1 x2**

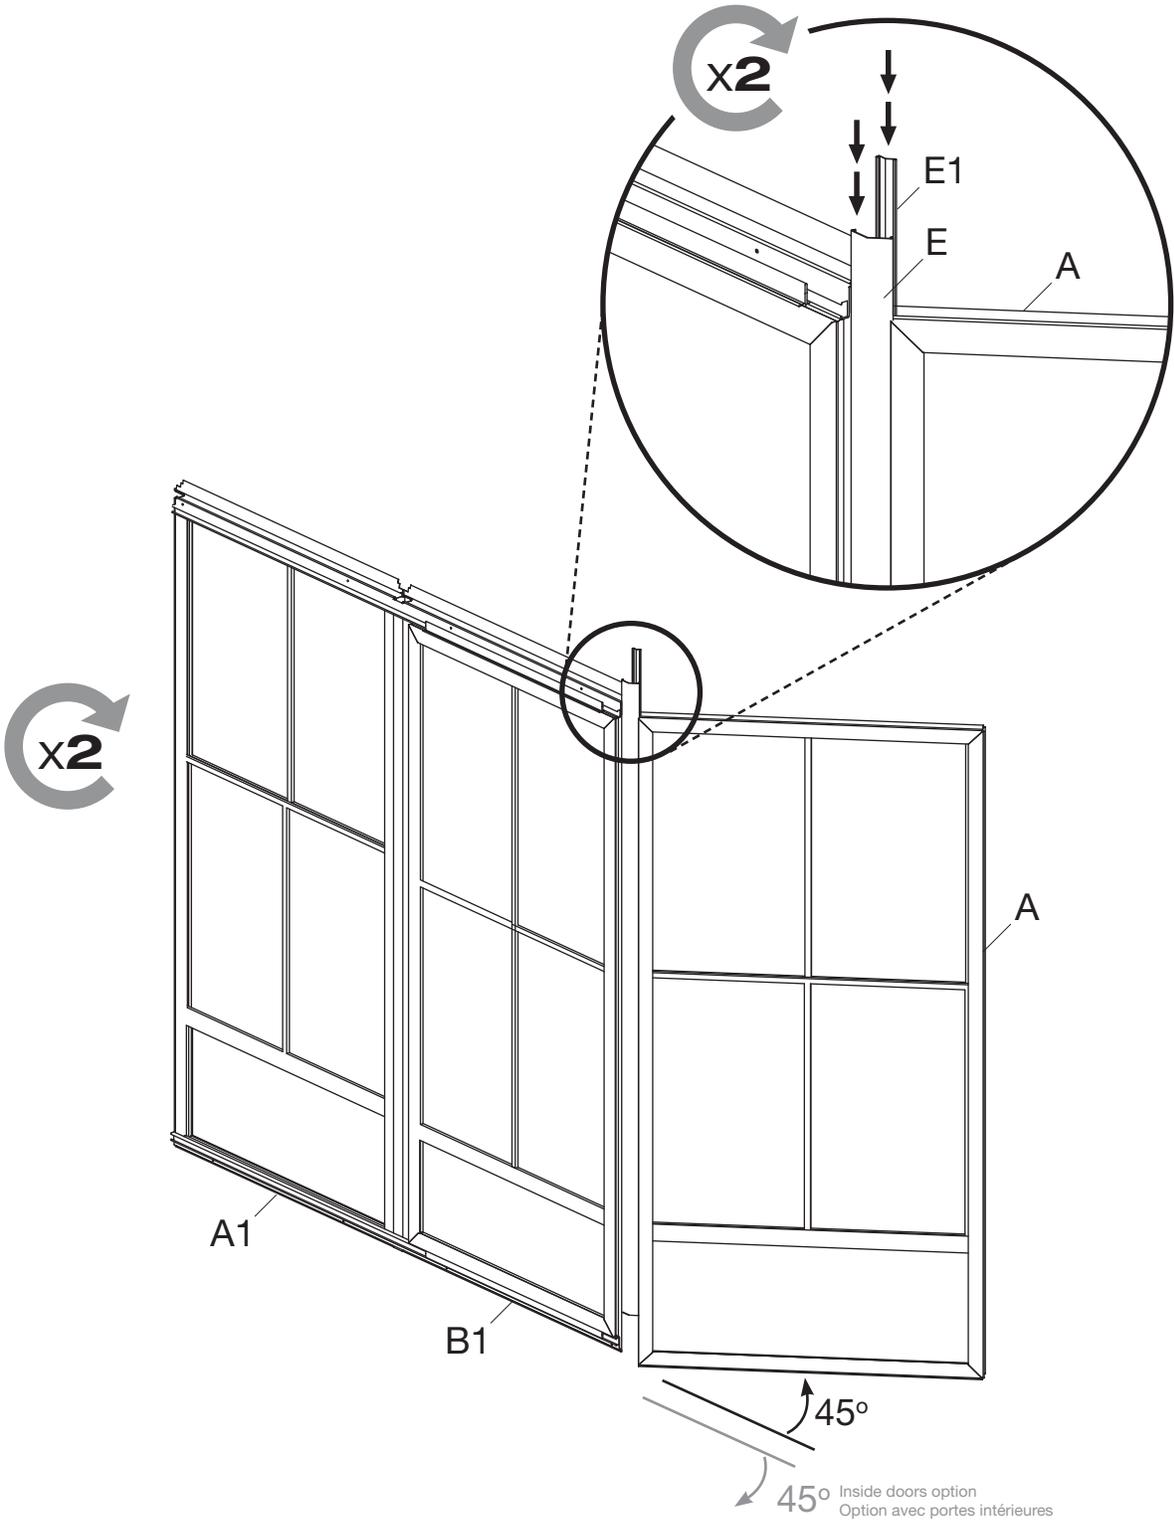

## Step 7


- 7.1 Slide a gap cover bar (O) into the inside upper lip on top of the panel (A) as illustrated.
- 7.2 Attach a second panel (A) next to the first panel (A) in order to create a 45° corner by inserting a panel connector (E) outside of the corner and a panel connector (E1) on the inside of the corner. Ensure to place the panel (A) mosquito net side outside the solarium and the mica side inside the solarium.
- 7.3 Attach a third panel (A) next to the second panel (A) by sliding, from the top, two panel connectors (C) face to face. Ensure to place the panel (A) mosquito net side outside the solarium and the mica side inside the solarium.






Repeat these steps with the second identical assembly.

## Étape 7

- 7.1 Glisser une barre couvre espace (O) et une barre dans la fente intérieure se trouvant au-dessus du panneau (A) tel qu'illustré.
  - 7.2 Attacher un second panneau (A) à côté du premier panneau (A) déjà installé pour créer un coin de 45° comme illustré. Utiliser un connecteur de panneau (E) à l'extérieur du joint et un connecteur de panneau (E1) à l'intérieur du joint. S'assurer de placer le côté moustiquaire du panneau (A) vers l'extérieur et le côté mica vers l'intérieur du solarium.
  - 7.3 Attacher un troisième panneau (A) à côté du deuxième panneau (A) déjà installé. deux connecteurs de panneaux (C) placés face à face tel qu'illustré. S'assurer de placer le côté moustiquaire du panneau (A) vers l'extérieur et le côté mica vers l'intérieur du solarium.
- Répéter ces étapes avec le deuxième montage identique.

### Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

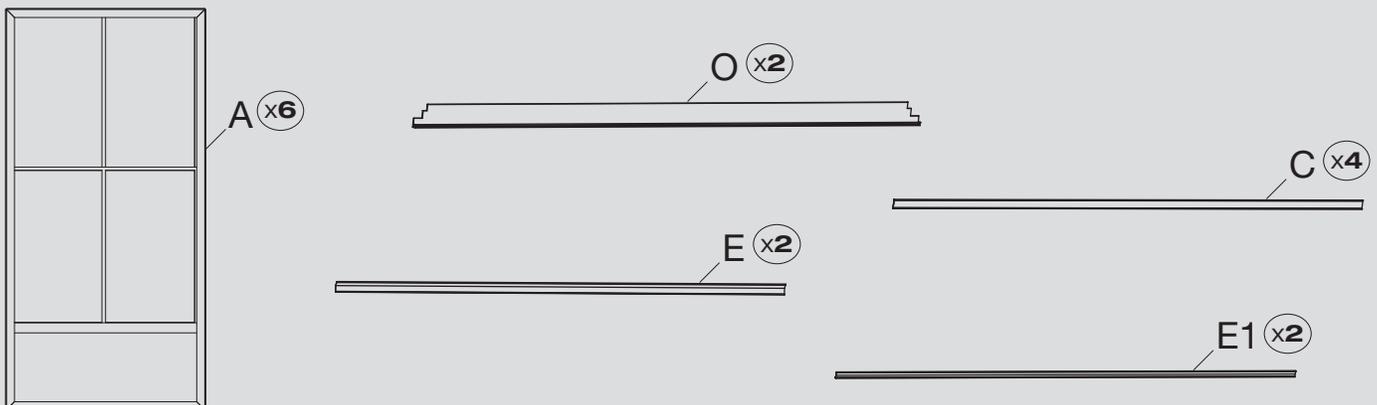

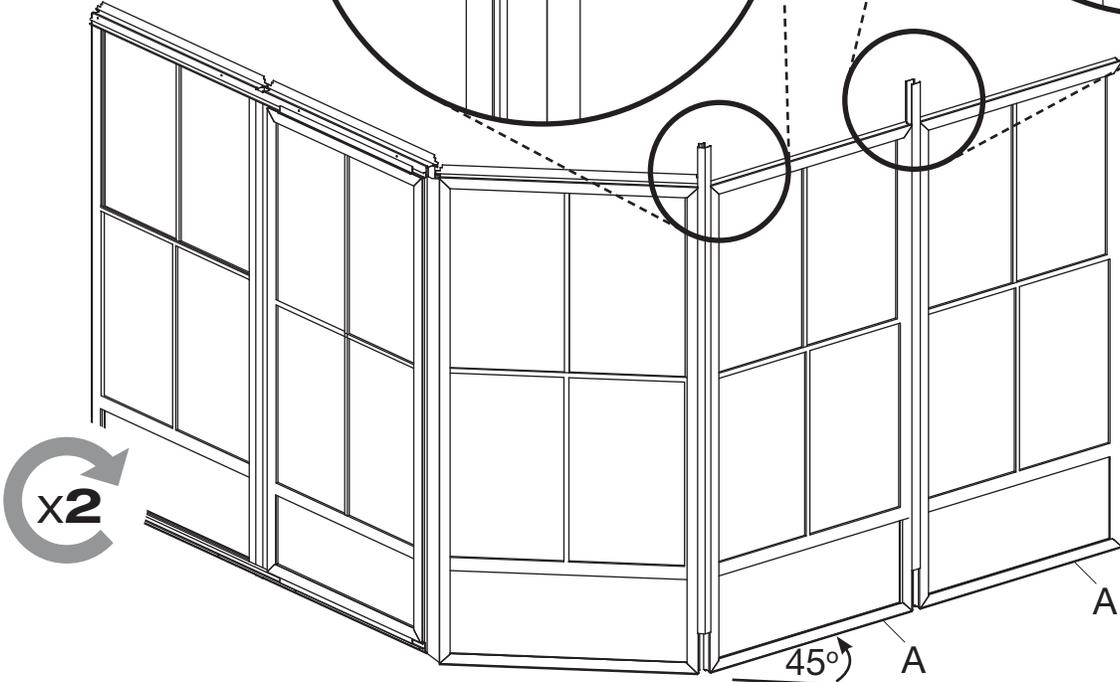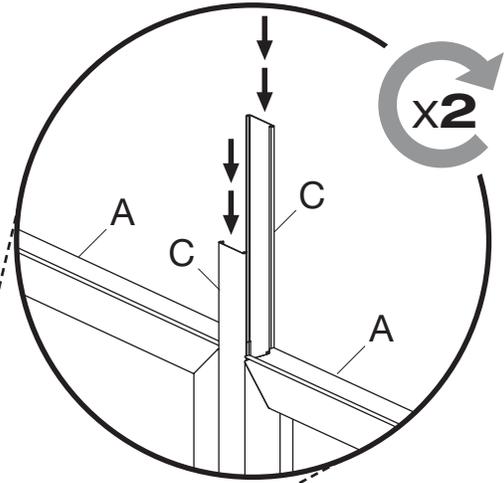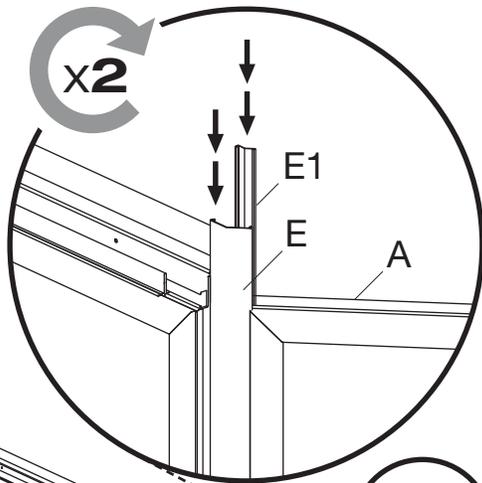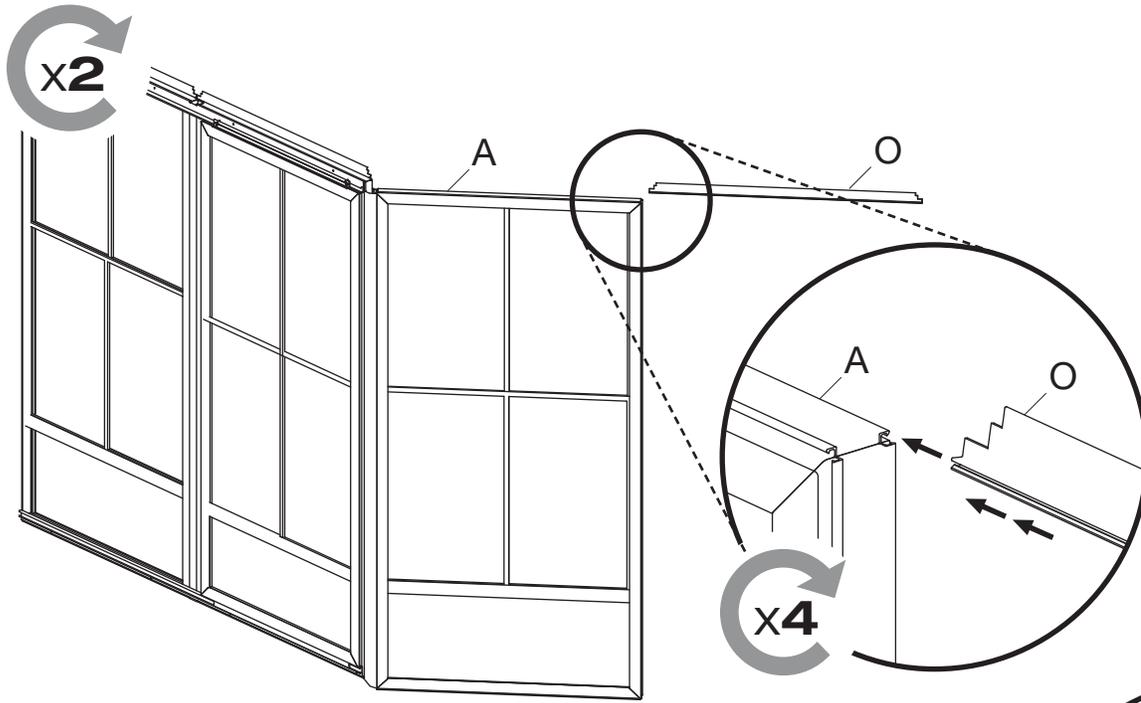

## Step 8

8.1 Slide a gap cover bar (O1) followed by a gap cover bar (O2) into the inside upper lip on top of the panels (A) as illustrated.

### IF YOU HAVE TWO IDENTICAL ASSEMBLY

8.2 Attach the identical assembly together using the panels (A) and the panel connectors (E and E1).

### IF YOU DID NOT ASSEMBLE SIMULTANEOUSLY BOTH IDENTICAL SECTIONS

8.3 Follow the draw indicating the order of panels, frames and doors to build the outline of the solarium by following the same techniques used in the previous steps. Ensure to insert a gap cover bar before installing the following panel.

## Étape 8

8.1 Glisser une barre couvre espace (O1) suivi d'une barre couvre espace (O2) dans la fente intérieure se trouvant au-dessus des panneaux (A) tel qu'illustré.


### SI VOUS AVEZ ASSEMBLÉ SIMULTANÉMENT LES DEUX SECTIONS IDENTIQUES




8.2 Attacher vos deux assemblages identiques ensemble en utilisant les panneaux (A) et les connecteurs de panneaux (E et E1).

### SI VOUS N'AVEZ PAS ASSEMBLÉ SIMULTANÉMENT LES DEUX SECTIONS IDENTIQUES

8.3 Suivre le plan indiquant l'ordre des panneaux, des cadres et des portes pour construire le contour du solarium en suivant les mêmes techniques utilisées aux étapes précédentes. S'assurer de toujours insérer une barre couvre espace avant d'installer le panneau suivant. Se référer à l'étape 9 pour la technique d'insertion de la dernière barre couvre espace.

### Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

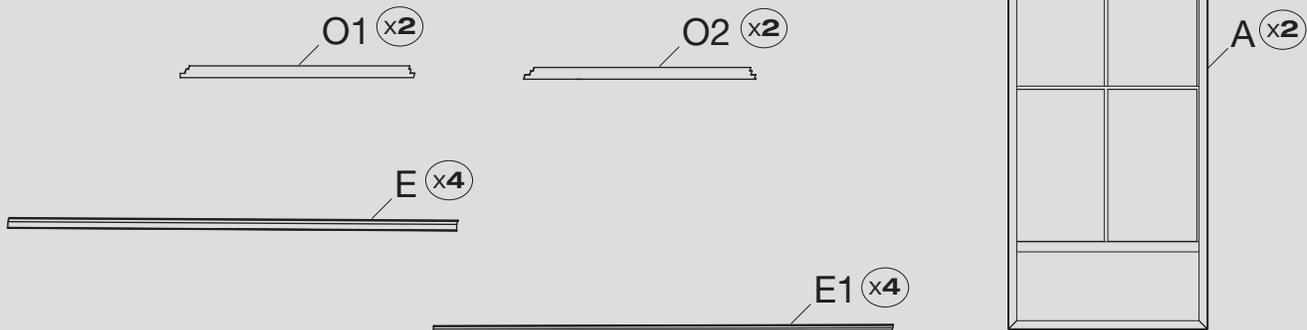

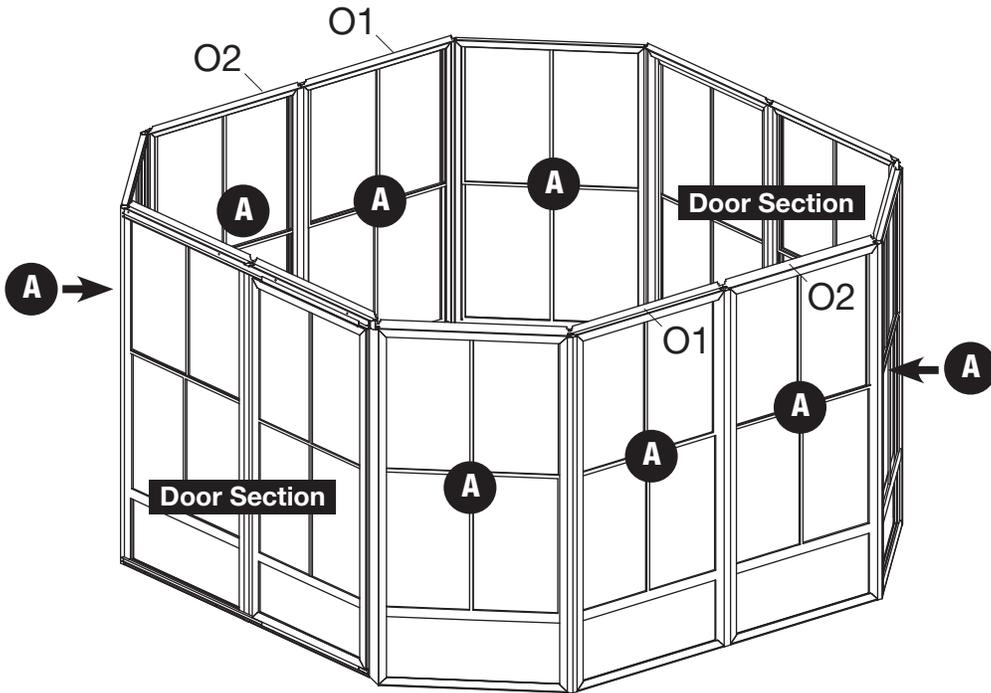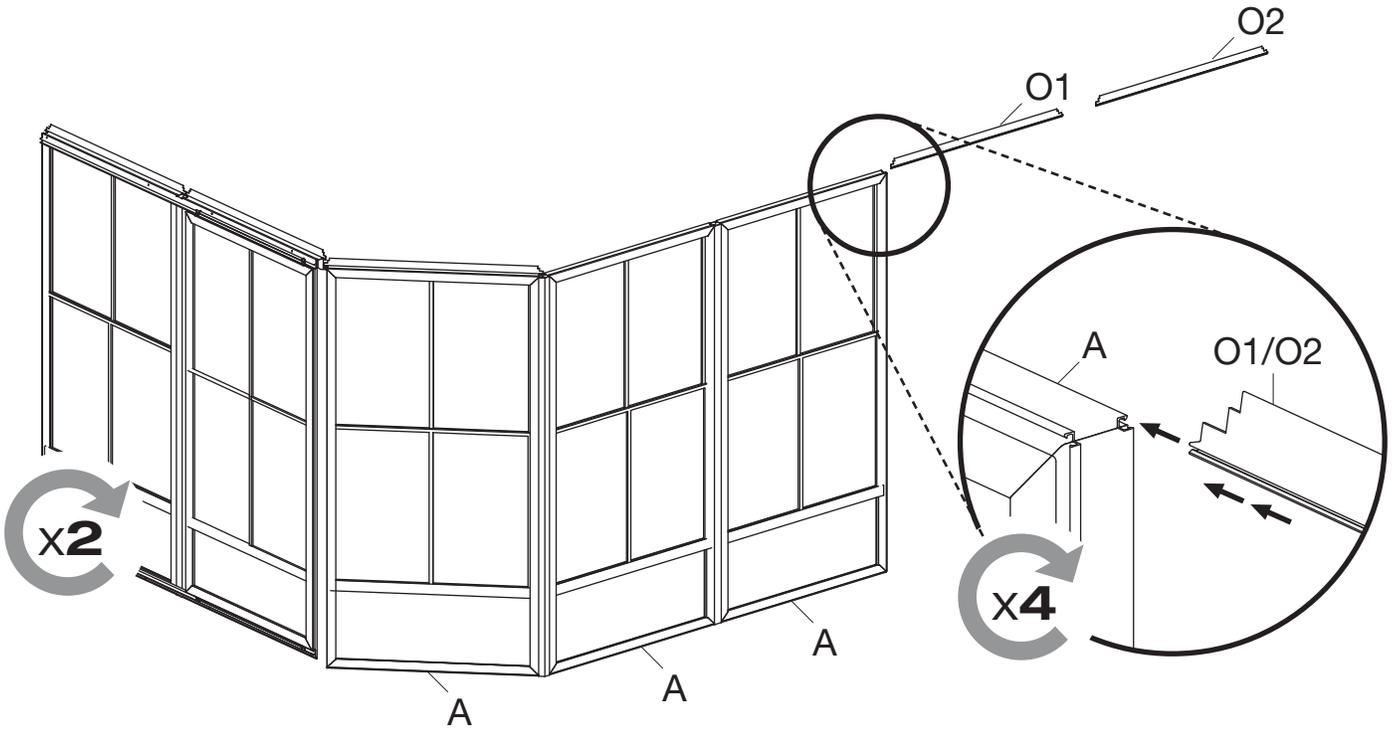

## Step 9

9.1 In order to install the last gap cover bars (O) over the last panels (A), lift the panels (A) and slide the gap cover bar (O) into the inside upper lip of the panel. Come down the panels (A) to the final position.

## Étape 9

9.1 Pour installer les dernières barres couvre espace (O) au-dessus des derniers panneaux (A), élever les panneaux (A) puis glisser une barre couvre espace (O) dans la fente intérieure se trouvant au-dessus du panneau (A). Redescendre les panneaux (A) à leur position finale.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :




**IMPORTANT:**

Use this draw as reference only. Your last panel may be in an other corner.

**IMPORTANT :**

Utiliser ce dessin à titre de référence seulement. Il se peut que votre dernier panneau inséré soit dans un autre coin.

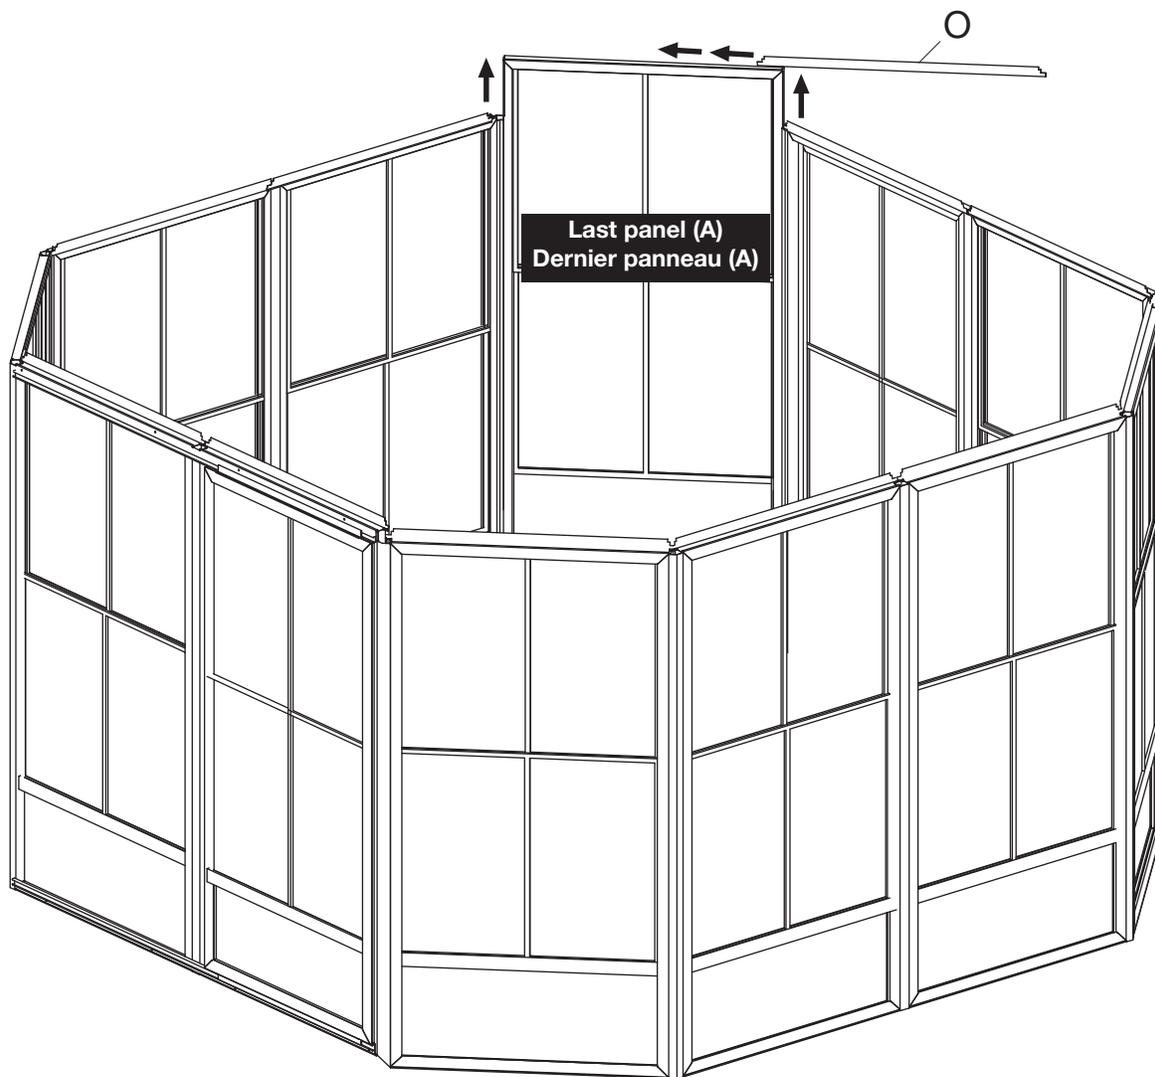




## Step 10


- 10.1 Install an iron angle (X) on a roof bar (G) using a screw (V).
  - 10.2 Install an iron angle (Y) on a roof bar (F) using a screw (V).
- Repeat for remaining roof bars (F and G).

## Étape 10

- 10.1 Installer un fer angle (X) sur la barre de toit (G) en utilisant une vis (V).
  - 10.2 Installer un fer angle (Y) sur la barre de toit (F) en utilisant une vis (V).
- Répéter pour les barres de toit (F et G) restantes.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

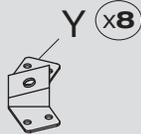

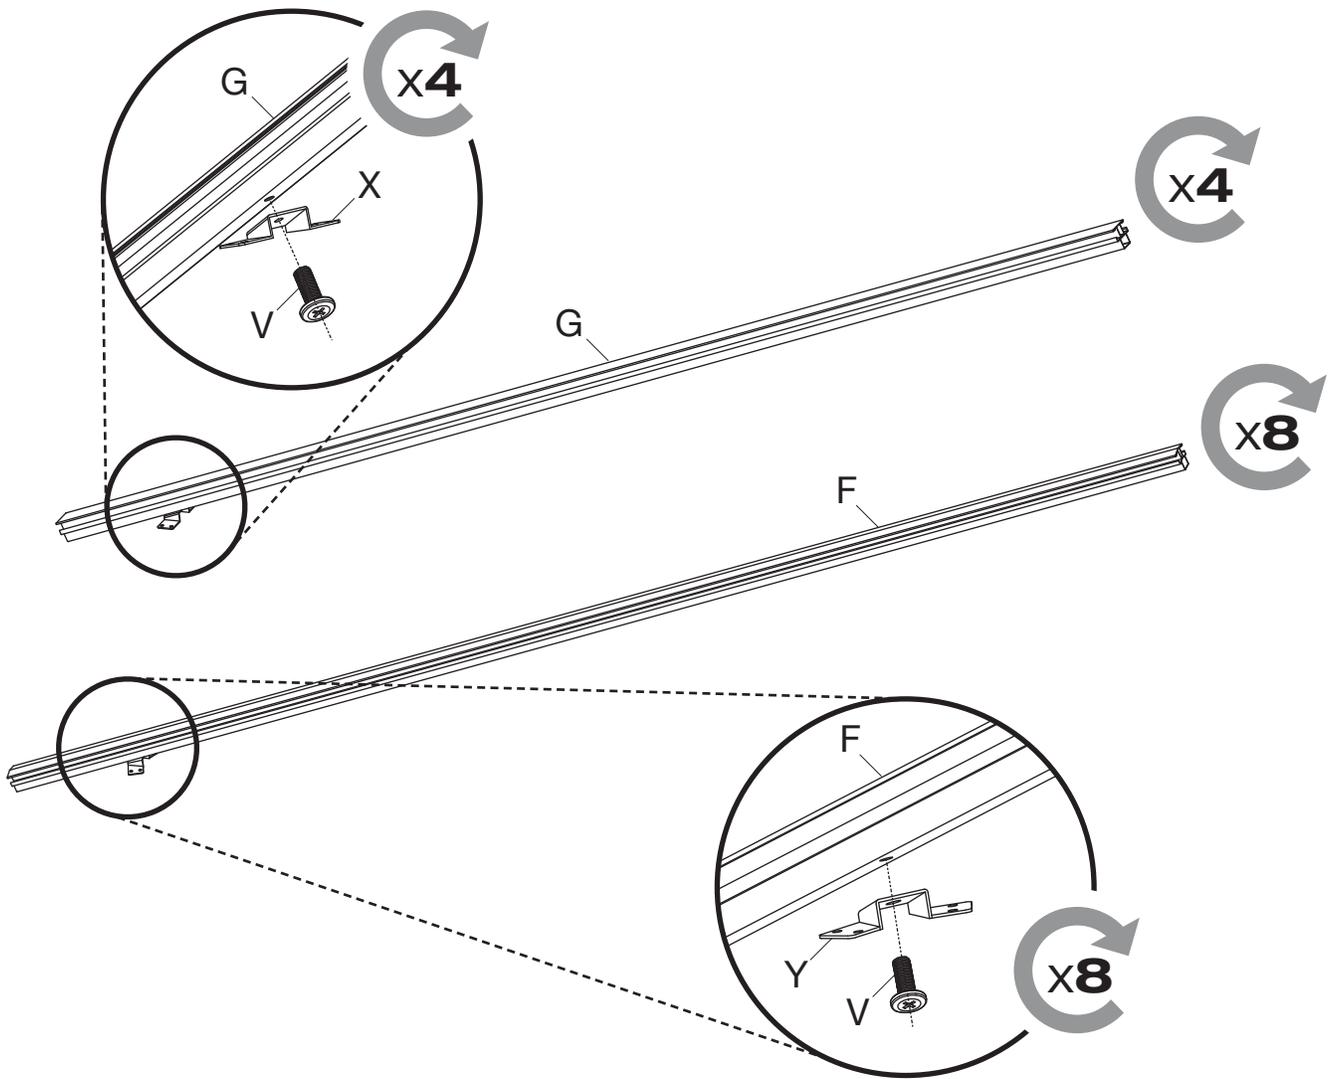

## Step 11

11.1 Attaching the iron angle (Y) found on the roof bar (F) to the unit as illustrated using the screws (T) and the other extremity of the roof bar (F) to the inside roof connector (I) using the screws (V).


Repeat for remaining roof bars (F).


## Étape 11

11.1 Attacher le fer angle (Y) de la barre de toit (F) à la structure à l'aide des vis (T) tel qu'illustré et l'autre extrémité de la barre de toit (F) au connecteur de toit (I) en utilisant les vis (V).

Répéter pour les barre de toit (F) restantes.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

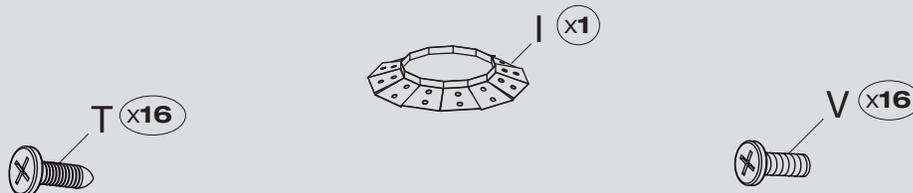

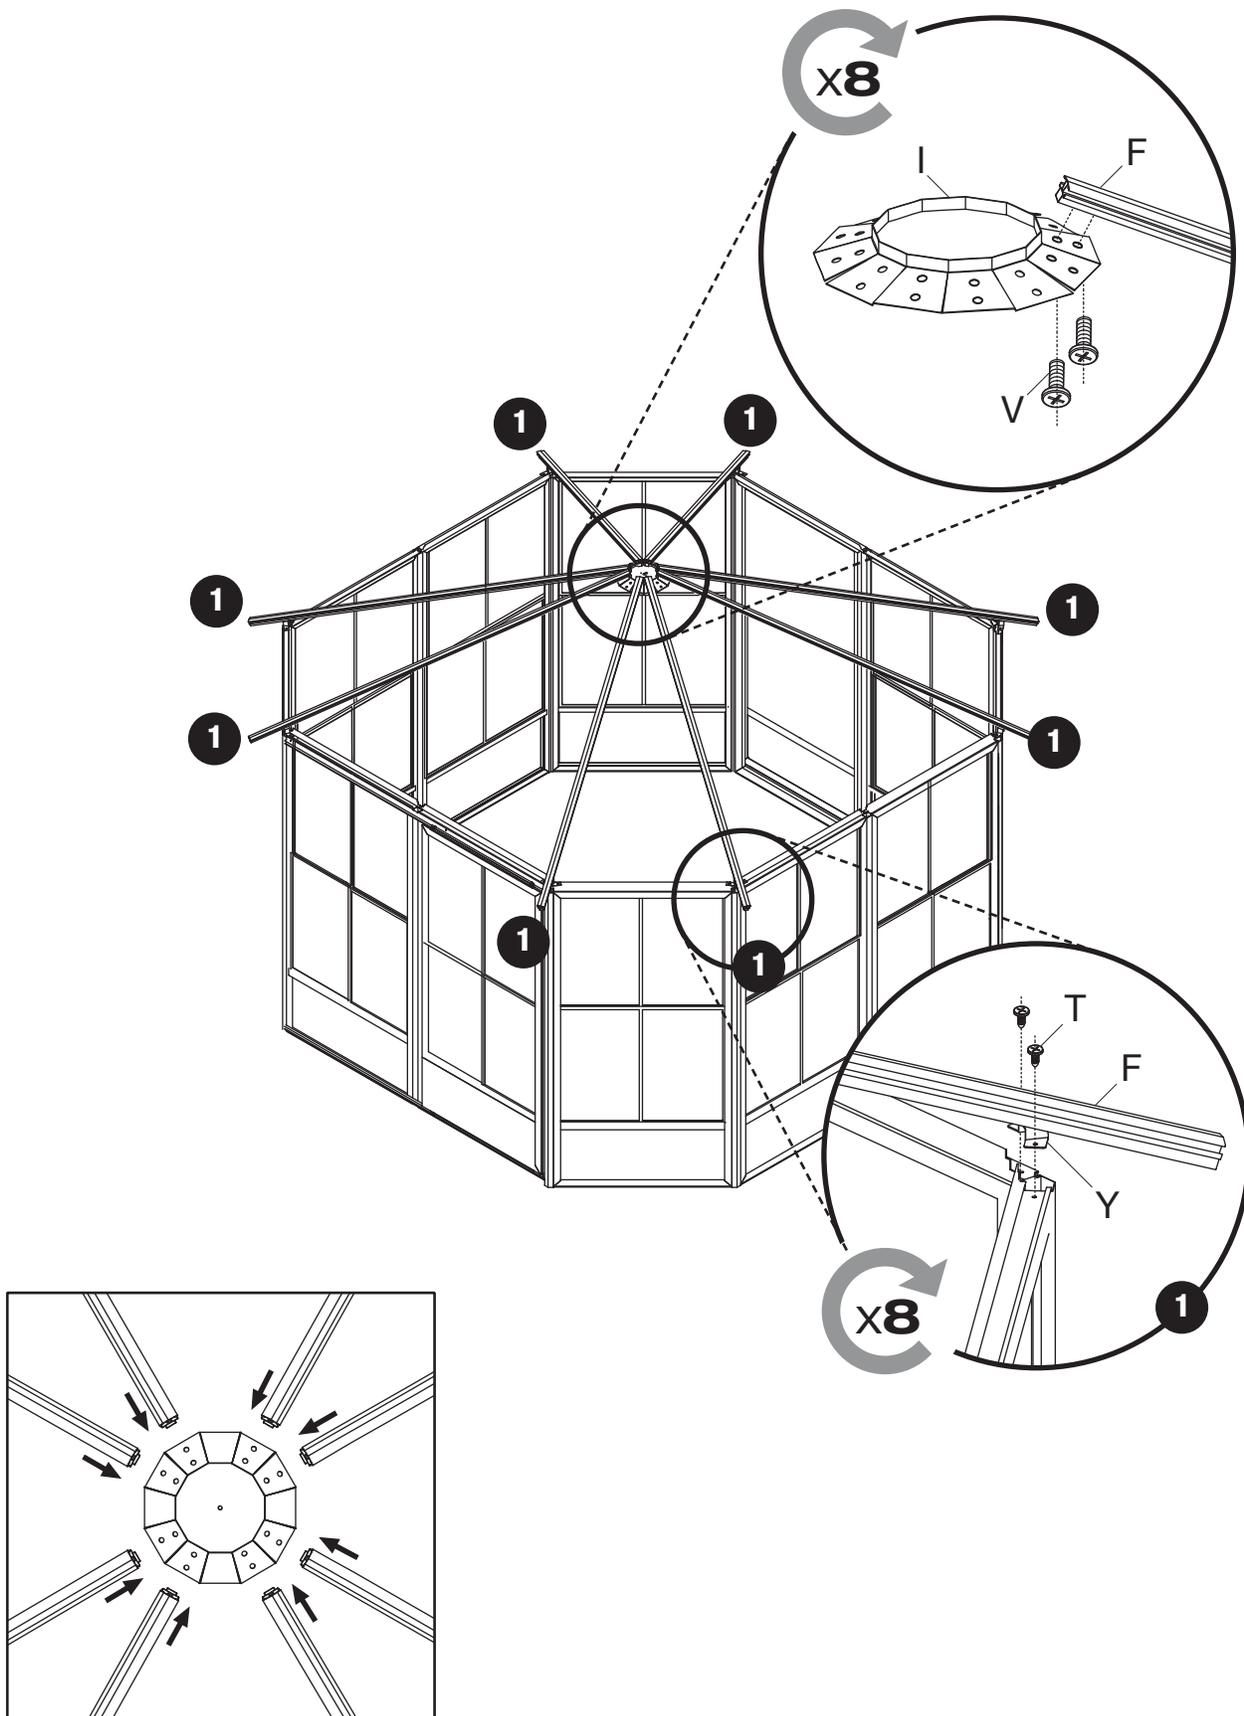

## Step 12

- 12.1 Attaching the iron angle (X) found on the roof bar (G) to the unit as illustrated using the screws (T) and the other extremity of the roof bar (G) to the inside roof connector (I) using the screws (V).



Repeat for remaining roof bars (G).


## Étape 12

- 12.1 Attacher le fer angle (X) de la barre de toit (G) à la structure à l'aide des vis (T) tel qu'illustré et l'autre extrémité de la barre de toit (F) au connecteur de toit (I) en utilisant les vis (V).

Répéter pour les barre de toit (G) restantes.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



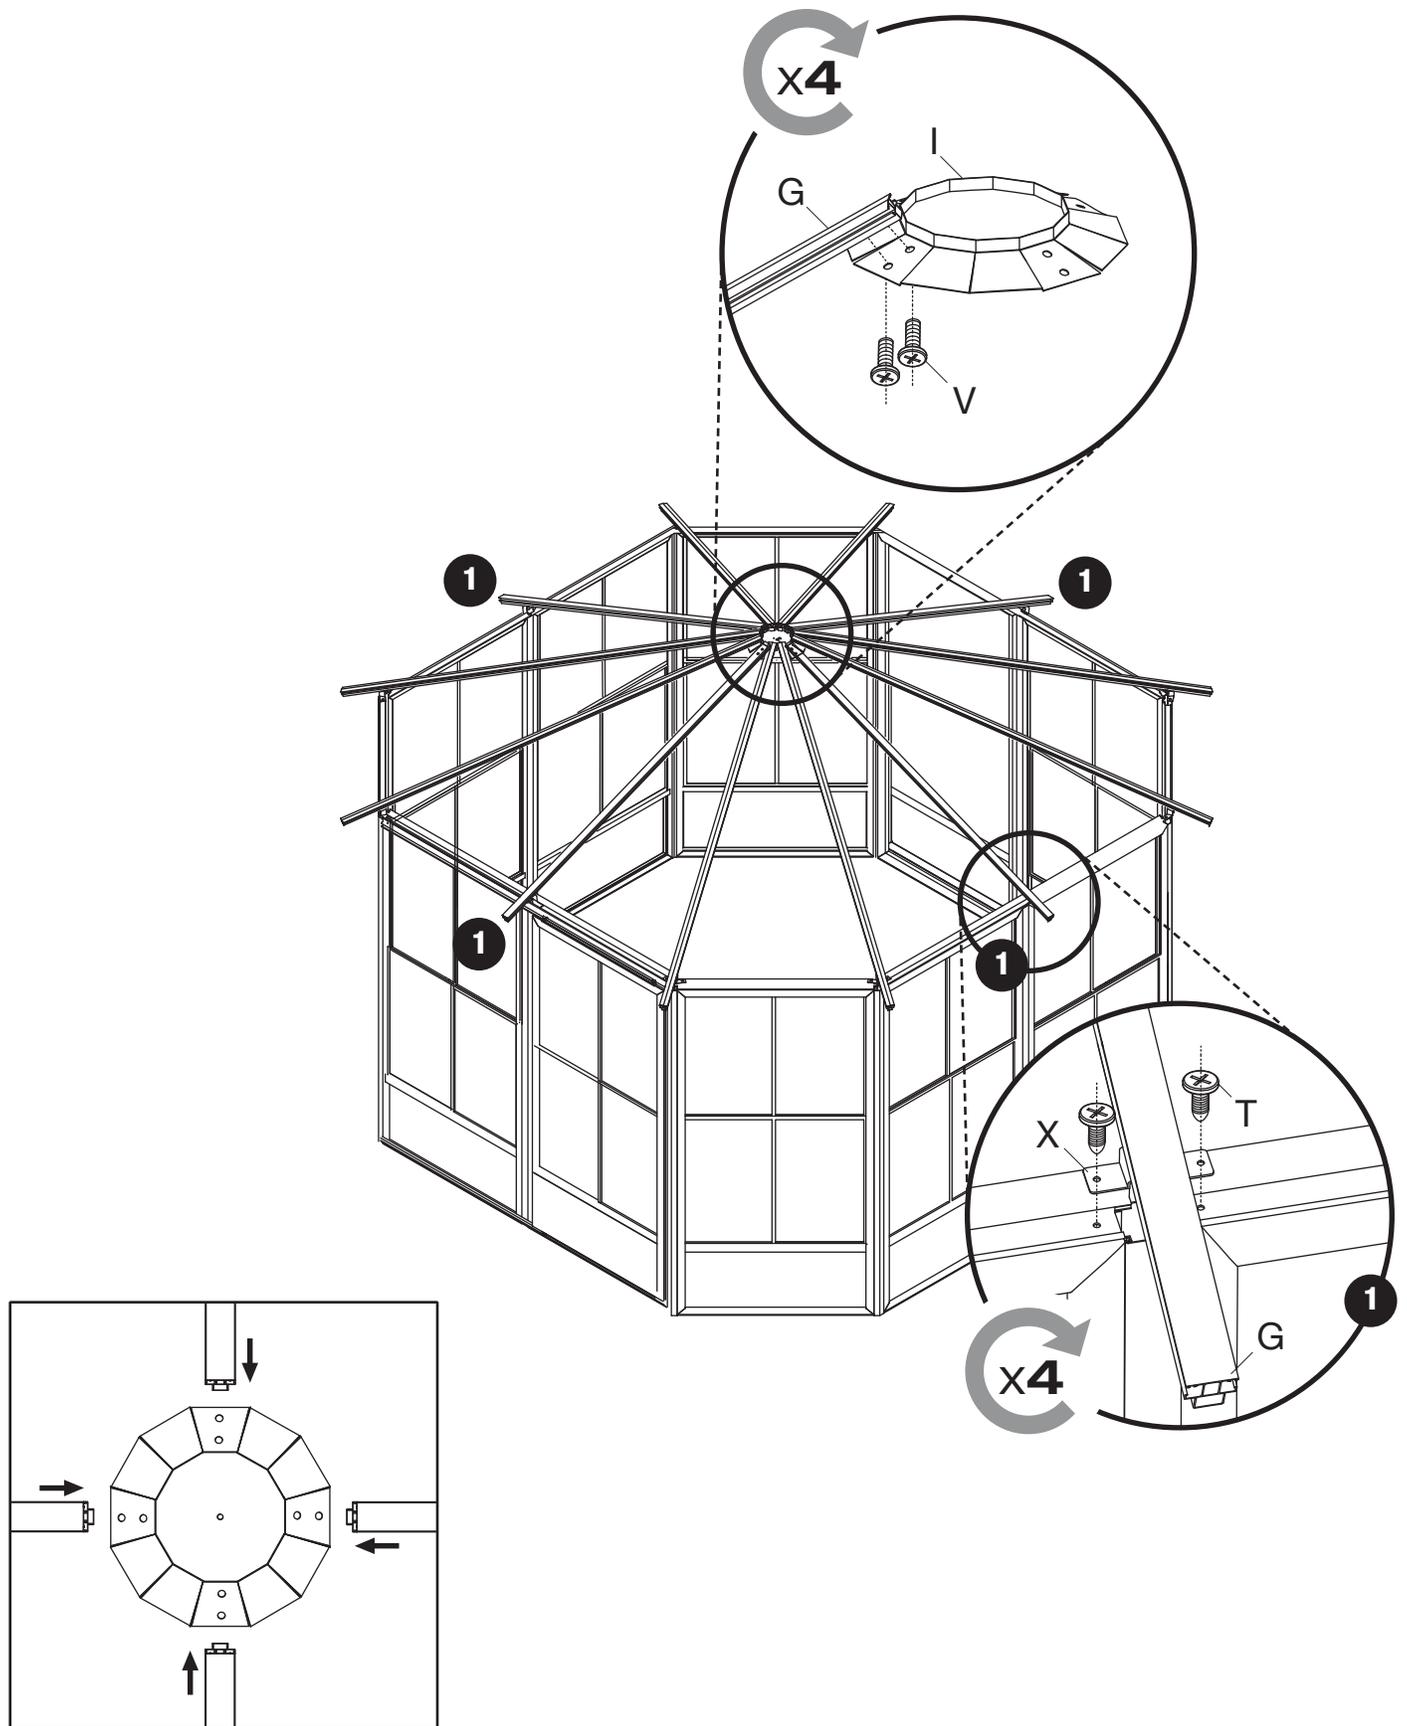


## Step 13


13.1 Install the outside roof connector (H) on top of the inside roof connector (I) using the screw (V).

## Étape 13

13.1 Attacher le connecteur de toit extérieur (H) au connecteur de toit intérieur (I) en utilisant une vis (V).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



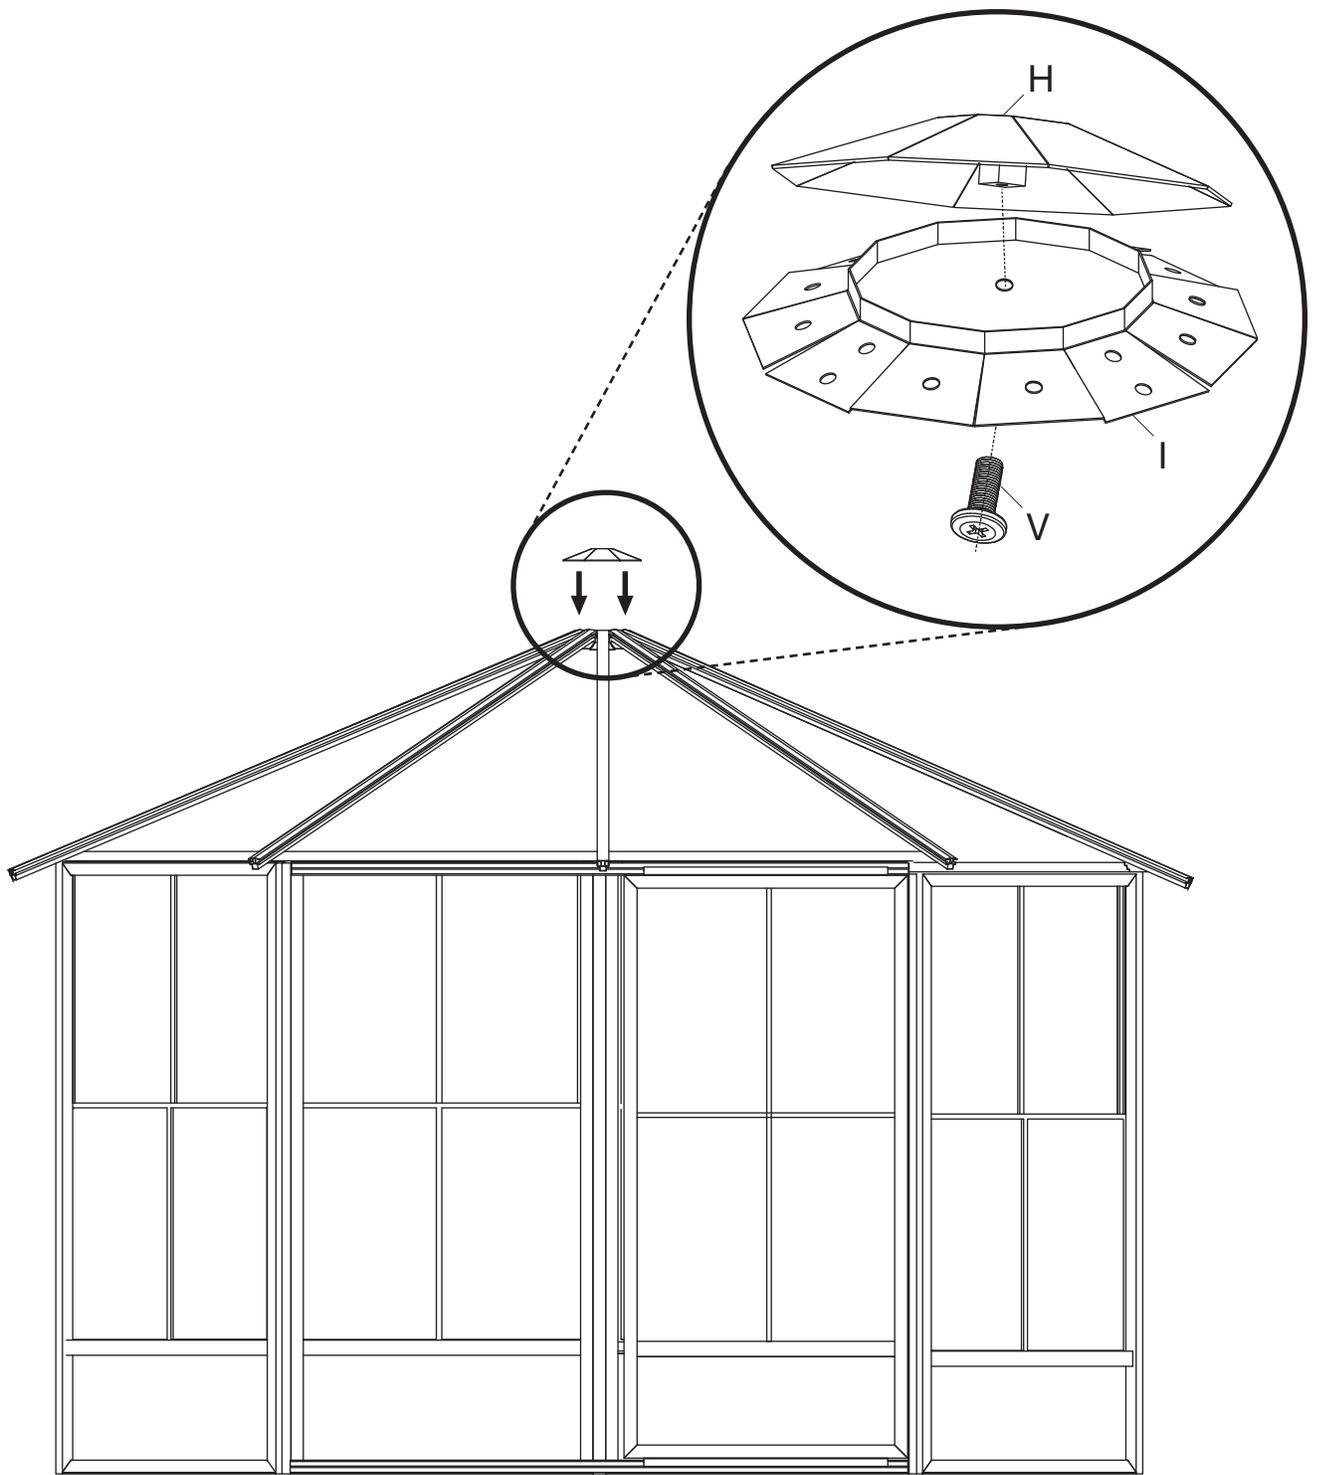

**NOTE:**

The roof panels are covered with a plastic film identifying which side has a UV protector. Once the plastic film is removed it is impossible to know which side has the UV protector. We recommend removing the film one at a time just prior to installing the roof panel.

**CAUTION:**

One side of the roof panels is UV protected. Ensure that the UV protected side is facing up. It is a very important procedure; if not followed as described, your roof will not be covered by the warranty.

**NOTE :**

Les panneaux de toit sont recouverts d'une pellicule de plastique identifiant le côté ayant une protection UV. Une fois que cette pellicule est enlevée, il est impossible d'identifier quel côté est protégé contre les rayons UV du soleil. Il est recommandé de retirer les pellicules de plastique une à la fois, avant l'installation de chacun des panneaux.

**MISE EN GARDE :**

Un des côtés du panneau de toit a une protection UV. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Cette étape est très importante, si elle n'est pas respectée telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.


## Step 14




- 14.1 Install the roof panels (Sa, Qa and Q1a) as illustrated, by sliding them into the track of roof bars (F and G). Ensure they are completely inserted into the tracks.
- 14.2 Install the roof support bars (J, K and L) as illustrated, by sliding them into the track on the roof bars (F and G). Align the extremity of the roof support bars (J, K and L) together.

## Étape 14

- 14.1 Installer les panneaux de toit (Sa, Qa et Q1a) tel qu'illustré en les glissant dans les rails des barres de toit (F et G). S'assurer que les panneaux de toit (Sa, Qa et Q1a) soient complètement insérés dans les rails.
- 14.2 Installer les barres de support de toit (J, K et L) tel qu'illustré en les glissant dans les rails des barres de toit (F et G). Enligner les extrémités des barres de support de toit (J, K et L) ensemble.

### Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

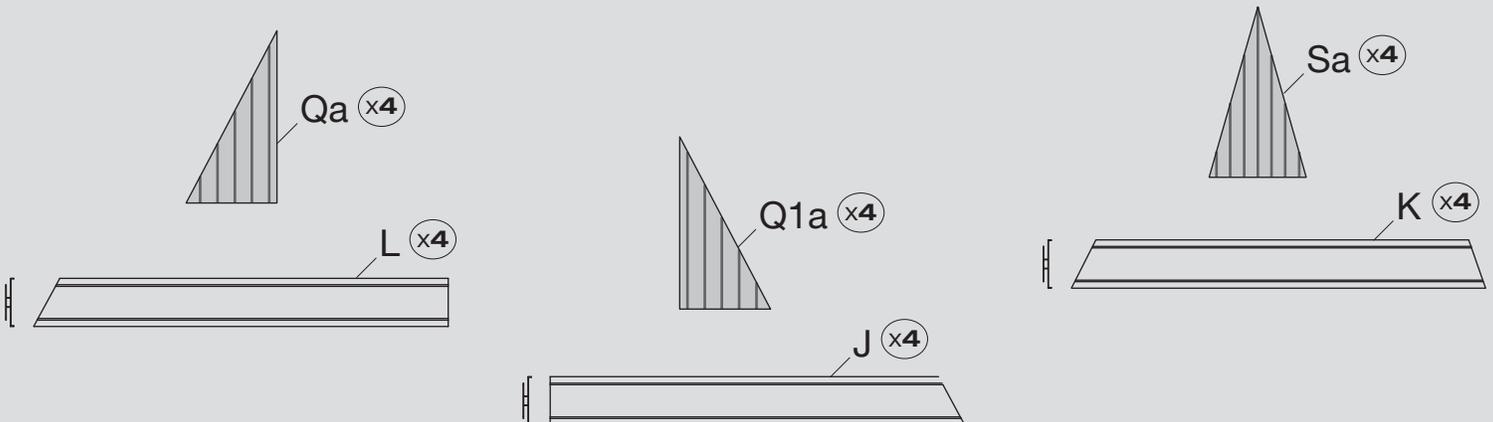

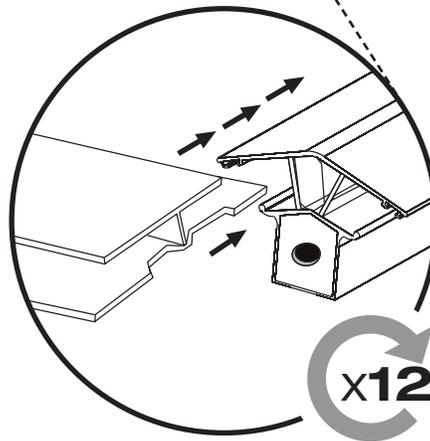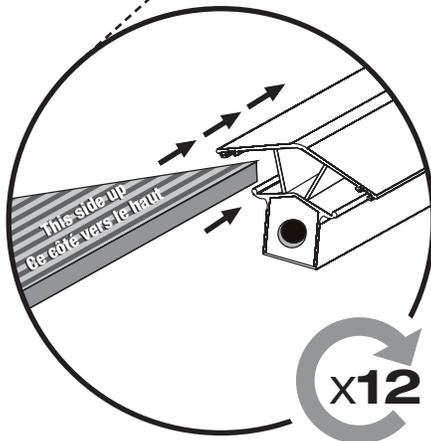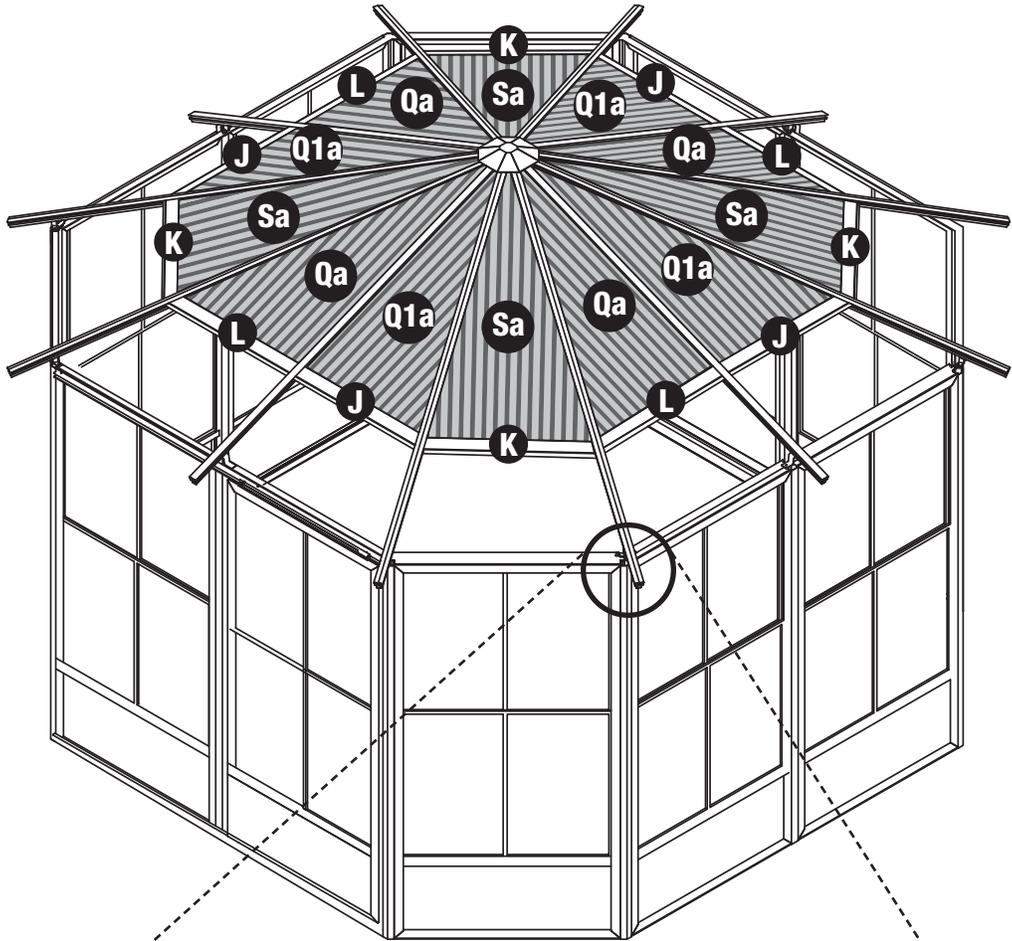

**NOTE:**

The roof panels are covered with a plastic film identifying which side has a UV protector. Once the plastic film is removed it is impossible to know which side has the UV protector. We recommend removing the film one at a time just prior to installing the roof panel.

**CAUTION:**

One side of the roof panels is UV protected. Ensure that the UV protected side is facing up. It is a very important procedure; if not followed as described, your roof will not be covered by the warranty.

**NOTE :**

Les panneaux de toit sont recouverts d'une pellicule de plastique identifiant le côté ayant une protection UV. Une fois que cette pellicule est enlevée, il est impossible d'identifier quel côté est protégé contre les rayons UV du soleil. Il est recommandé de retirer les pellicules de plastique une à la fois, avant l'installation de chacun des panneaux.

**MISE EN GARDE :**

Un des côtés du panneau de toit a une protection UV. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Cette étape est très importante, si elle n'est pas respectée telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

## Step 15



- 15.1 Install the roof panels (Sb, Qb and Q1b) as illustrated, by sliding them into the track of roof bars (F and G). Ensure they are completely inserted into the tracks.

## Étape 15

- 15.1 Installer les panneaux de toit (Sb, Qb et Q1b) tel qu'illustré en les glissant dans les rails des barres de toit (F et G). S'assurer que les panneaux de toit (Sb, Qb et Q1b) soient complètement insérés dans les rails.

### Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



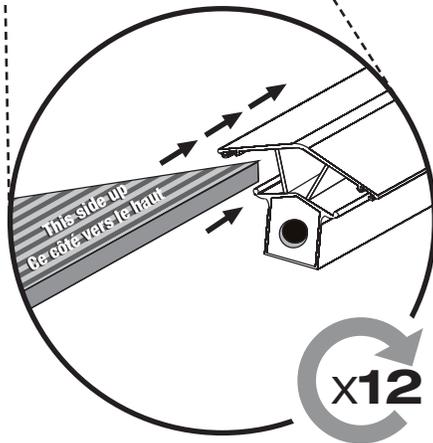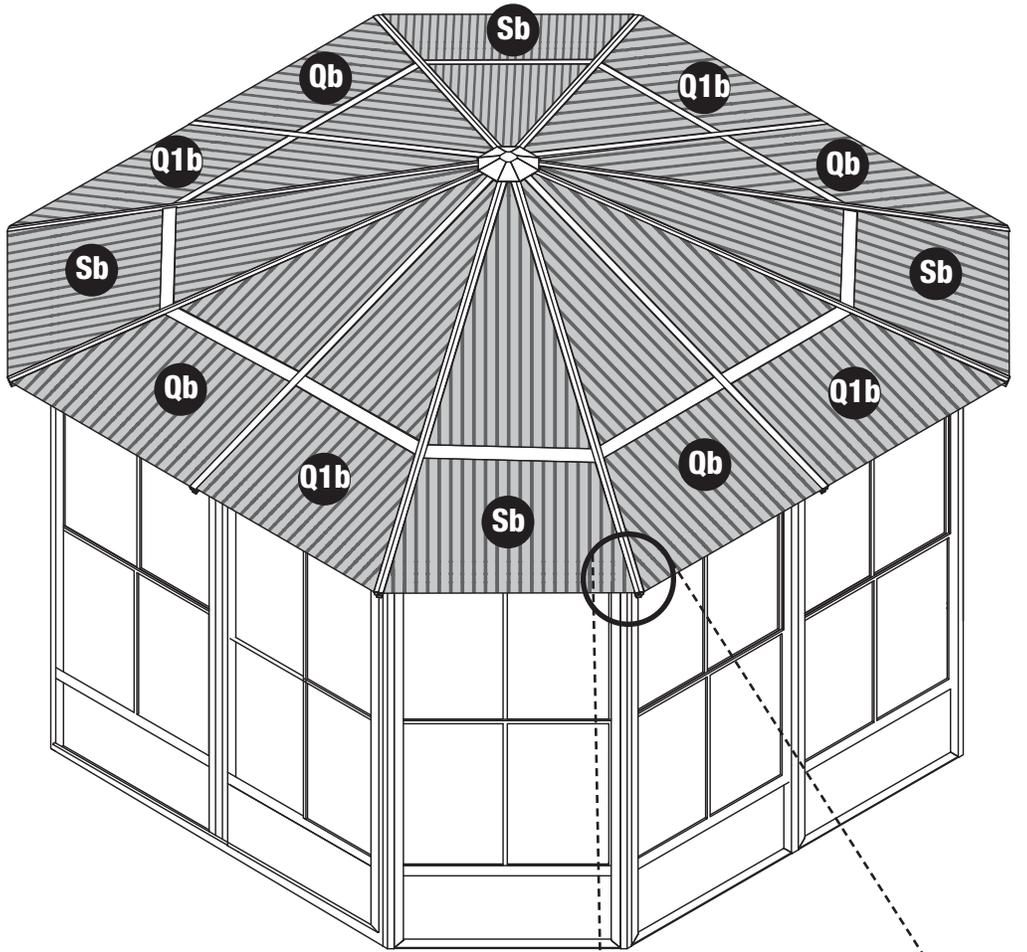


## Step 16


- 16.1 Secure the left side of the roof finishing bar (N) with a screw (V) in the "Start Here" corner. Do not use a finishing end (M1) now as you will have to unscrew this screw (V) later.
- 16.2 Place a roof finishing bar (N1) next to the right of the roof finishing bar (N) and align the pre-drilled holes in each bar one on top of the other. Place a finishing end (M) over the aligned holes and secure with screw (V).
- 16.3 Place a roof finishing bar (N2) next to the roof finishing bar (N1) and align the pre-drilled holes in each bar one on top of the other. Place a finishing end (M1) over the aligned holes and secure with screw (V).
- 16.4 Repeat this process with all finishing bars as illustrated. Note, the finishing ends change depending on where you are along the unit. Always refer to the illustration.
- 16.5 In order to finish the installation of the last finishing bar (N2) you have to unscrew the first screw (V) at your starting point and place a finishing end (M1) then re-install the screw (V).

## Étape 16

- 16.1 Attacher le côté gauche de la barre de finition de toit (N) dans le coin identifié «Débuter ici» à l'aide d'une vis (V) Ne pas utiliser d'embout de finition (M1) maintenant car cette vis (V) sera retirée plus tard.
- 16.2 Placer une barre de finition de toit (N1) à droite de la barre de finition de toit (N) et enligner les trous les uns par-dessus les autres. Placer un embout de finition (M) par-dessus les trous et les attacher avec une vis (V).
- 16.3 Placer une barre de finition de toit (N2) à droite de la barre de finition de toit (N1) et enligner les trous les uns par-dessus les autres. Placer un embout de finition (M1) par-dessus les trous et les attacher avec une vis (V).
- 16.4 Répéter ce procédé jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de l'abri et rejoint la première barre de finition (N) que vous aviez installée.
- 16.5 Enlever la vis (V) du début et enligner les trous de la première et de la dernière barre de finition que vous aviez installée. Attacher les deux barres au coin avec un embout de finition (M1) en y insérant de nouveau la même vis (V).

### Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

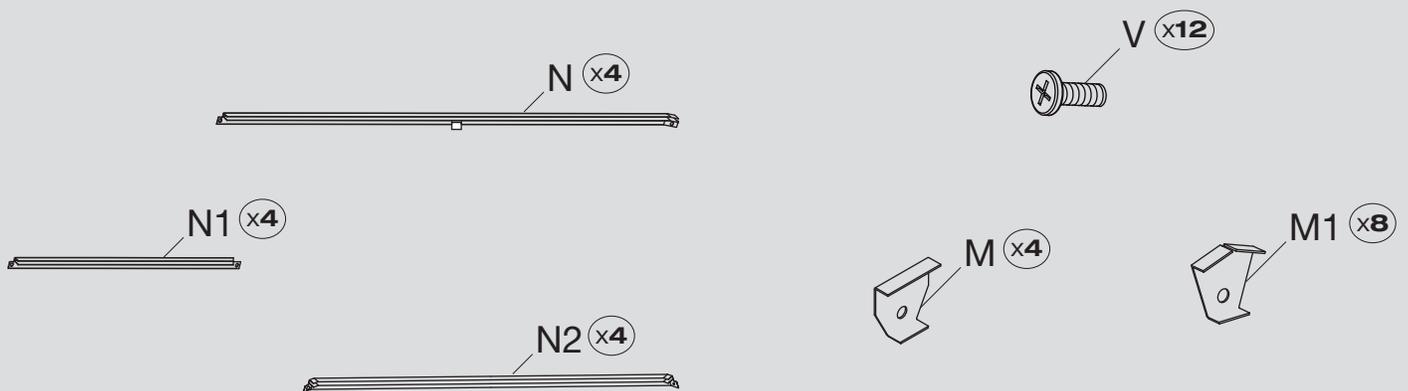

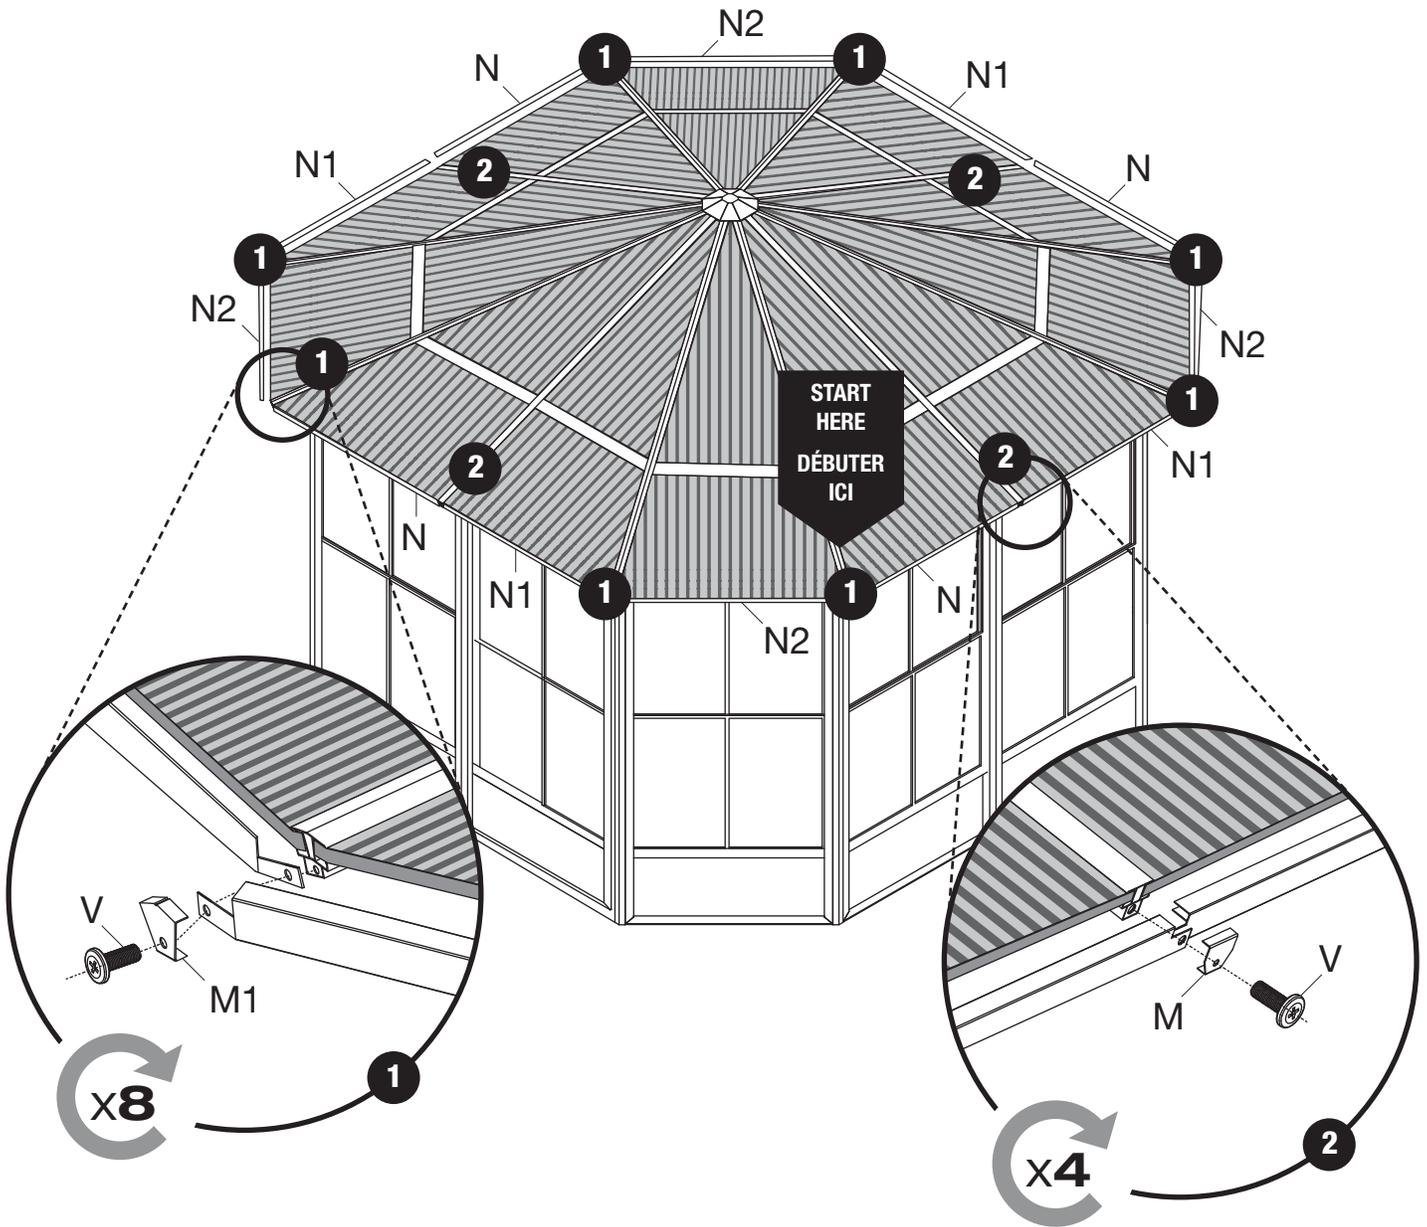


## Step 17



- 17.1 From the inside of the solarium, install the roof support bars (P to P5) as illustrated using the screws (V). Each screw (V) must be inserted into two predrilled holes prior to be screwed to the roof bars.

## Étape 17

- 17.1 Positionnez-vous sous la structure du toit. Installer les barres de renfort de toit (P à P5) tel qu'illustré en utilisant les vis (V). Chaque vis (V) doit être insérée dans deux trous se trouvant aux extrémités des barres de renfort de toit avant d'être vissée aux barres de toit.


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :



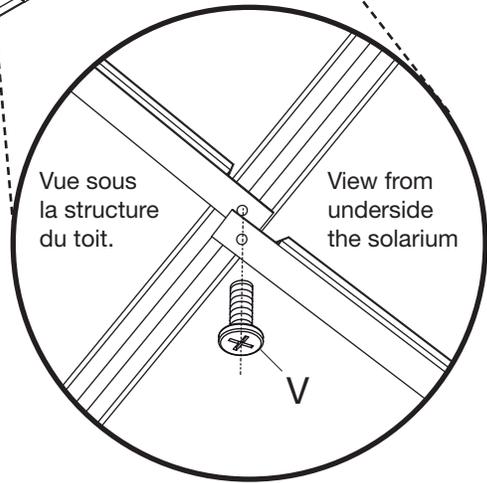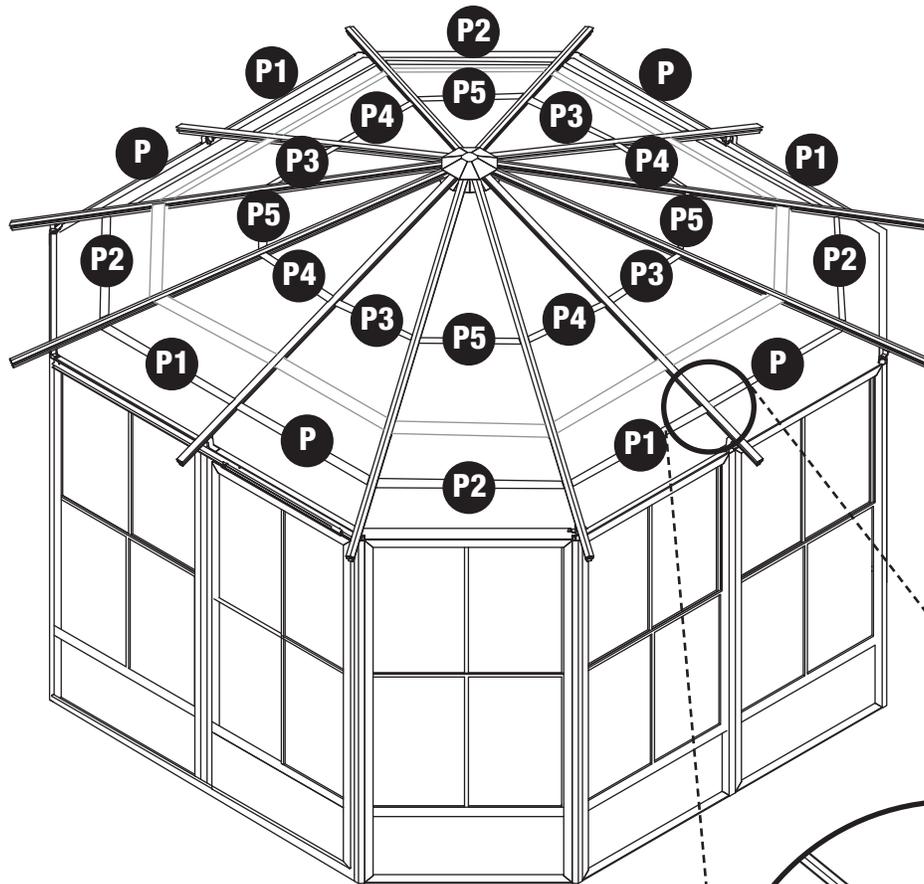

Vue sous  
la structure  
du toit.

View from  
underside  
the solarium

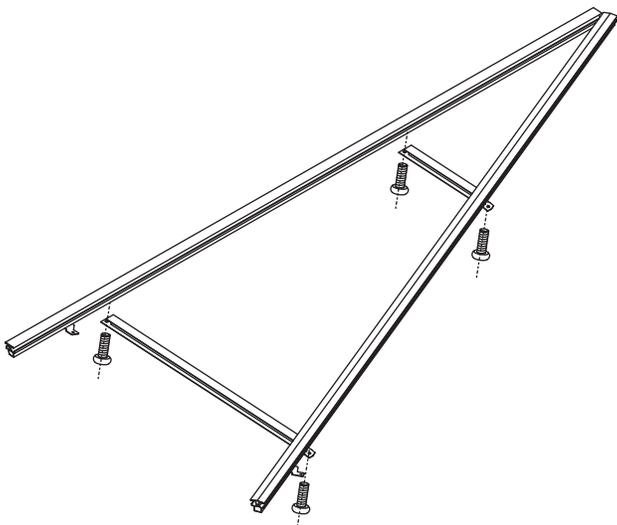





**SOJAG** ■ I  
[www.sojag.ca](http://www.sojag.ca)