

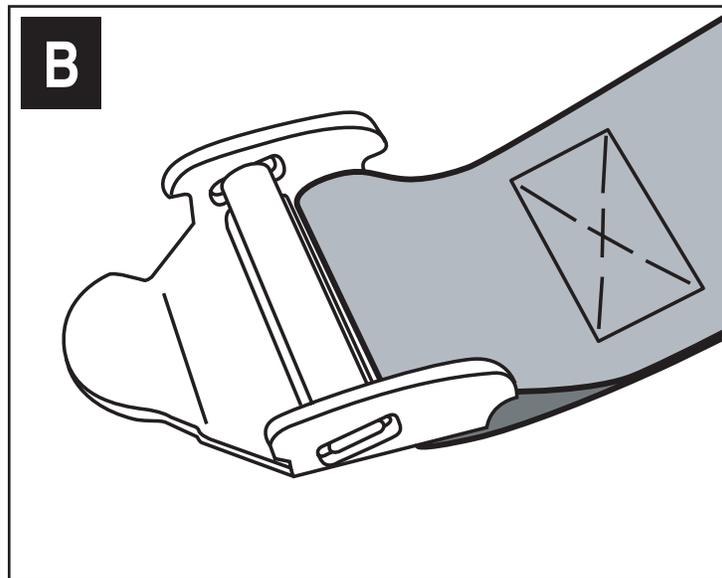
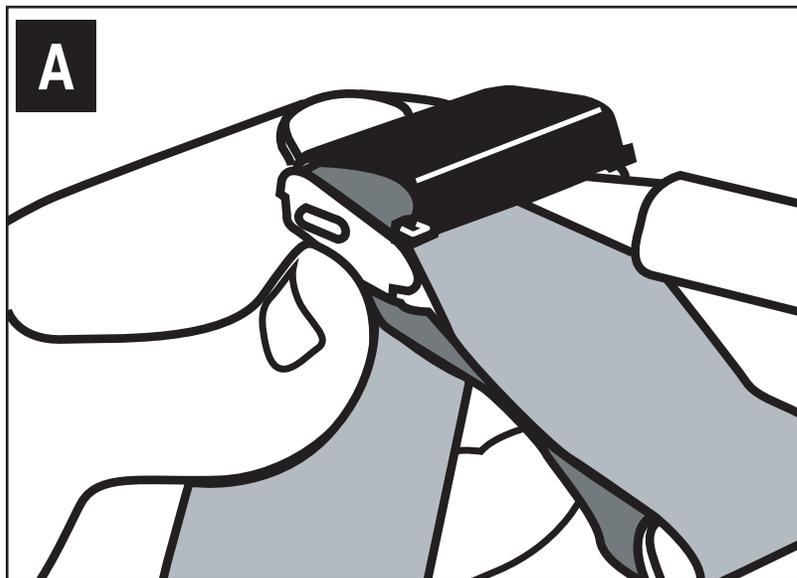


Instructions pour enfiler la courroie d'ancrage

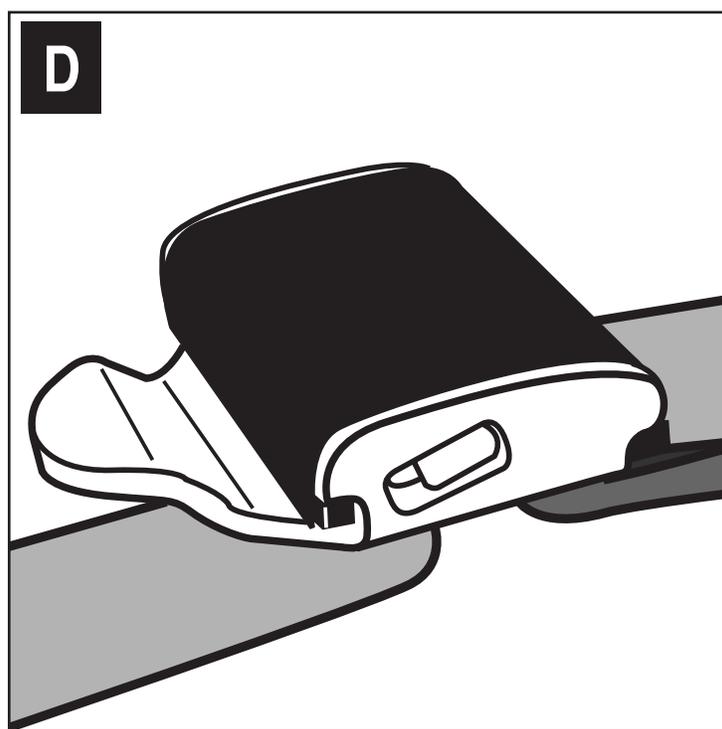

1. Retirer le couvercle en plastique du loquet (Fig. A) à l'aide d'un tournevis standard. Tirer l'extrémité libre de la courroie hors du réglage (Fig. B).

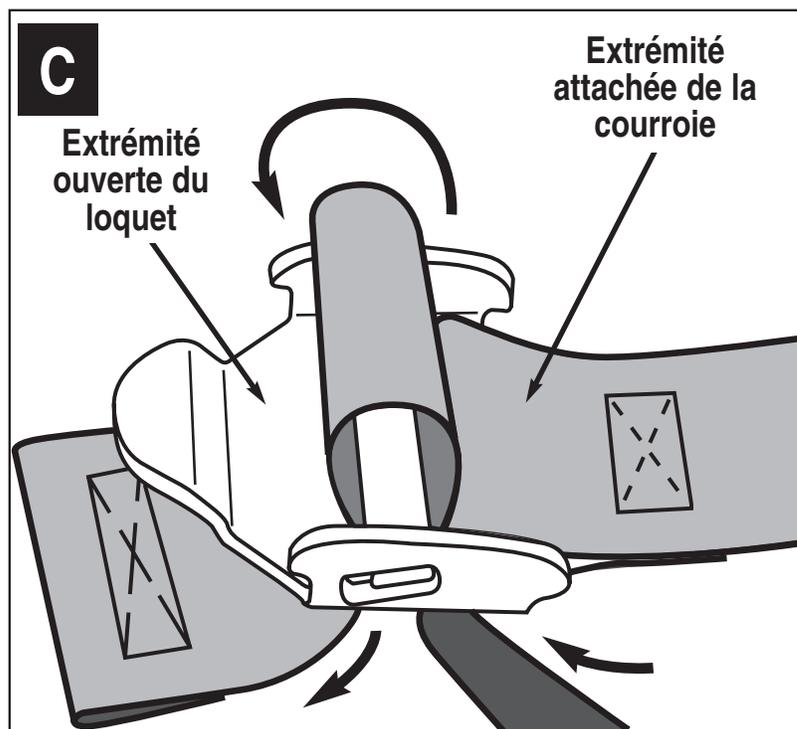

1. Enfiler l'extrémité libre de la courroie vers le haut entre la barre de blocage et l'extrémité attachée de la courroie, puis autour de la barre de blocage et descendre entre la barre de blocage et l'extrémité ouverte du loquet tel que montré à la Fig. C. Assurez-vous que la courroie n'est pas tordue. Remettre en place le couvercle en plastique (Fig. D). La réparation est terminée. Voir le manuel d'instructions pour ajuster la courroie d'ancrage.