

STONEFIRE




SM SERIES MANTELS - CLASSIC / TRADITIONAL / CONTEMPORARY



IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS:

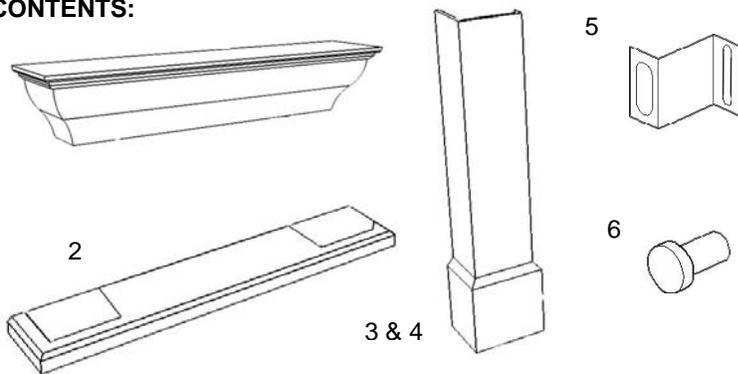

1 X 3KG CEMENT/GROUT 1 X TOUCH UP PAINT
1 X INSTRUCTION LEAFLET 2 X PAIRS of GLOVES

Code	Description	Part no.
1	Crossbeam	4000782 (Classic) 4000774 (Traditional) 4000778 (Contemporary)
2	Hearth	4000781 (Classic) 4000773 (Traditional) 4000777 (Contemporary)
3	LH Leg	4000783 (Classic) 4000775 (Traditional) 4000780 (Contemporary)
4	RH Leg	4000784 (Classic) 4000776 (Traditional) 4000779 (Contemporary)
5	Brackets (2)	4000789
6	Securing Pegs (4 + 2 extra)	4000791
	Wall screws (2) Wall anchors (2)	

PLEASE TAKE CARE WHEN UNPACKING THIS PRODUCT.


- **WE STRONGLY RECOMMEND THAT STONEFIRE PRODUCTS ARE FITTED BY COMPETENT PERSONS USING BRACKETS AND CEMENT SUPPLIED.**
- **USE GLOVES WHILST INSTALLING.**

READ THROUGH THIS GUIDE BEFORE UNPACKING YOUR UNIT. FAMILIARISE YOURSELF WITH THE COMPONENT PARTS AND FIXINGS METHOD BEFORE COMMENCING FIT.


CARING FOR YOUR SURROUND

- YOUR SURROUND WILL REQUIRE ONLY THE MINIMUM OF MAINTENANCE. DUST DOWN REGULARLY WITH A SOFT, CLEAN BRUSH AND OCCASIONALLY WIPE OVER WITH A DAMP CLOTH.
- SOAK UP ANY SPILLAGE AND WASH DOWN WITH A SOLUTION OF REGULAR HOUSEHOLD CLEANER.
- IN THE EVENT OF AN ACCIDENT, WHERE CHIPPING HAS OCCURRED, WE HAVE PROVIDED YOU WITH A SMALL TOUCH UP KIT OF THE BASE COLOUR OF YOUR FURNITURE. FILL IN THE CHIP USING DABBING STROKES AND APPLY TWO OR THREE COATS ALLOWING EACH COAT TO DRY BEFORE APPLYING THE NEXT.


Miles Industries Ltd.
190-2255 Dollarton Hwy., North Vancouver B.C, CANADA, V7H 3B1
Ph. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246

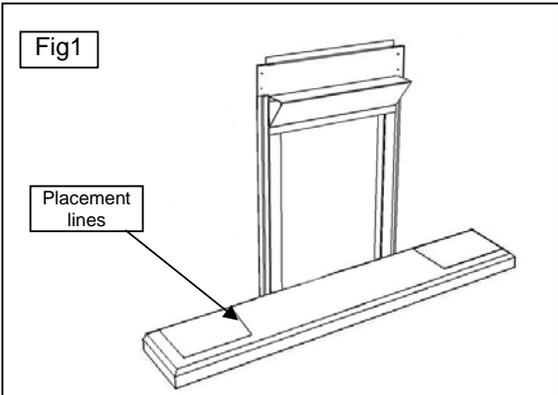


For installation of engine trim kit, refer to trim kit instructions. Bed hearth firmly into position using a mixture of cement provided. Mix a third of the cement at a time. Ensure hearth is central and level to the appliance. For your assistance the hearth has been pre-marked (lined) with a template showing the position of the legs. **Carefully trial fit the surround.**

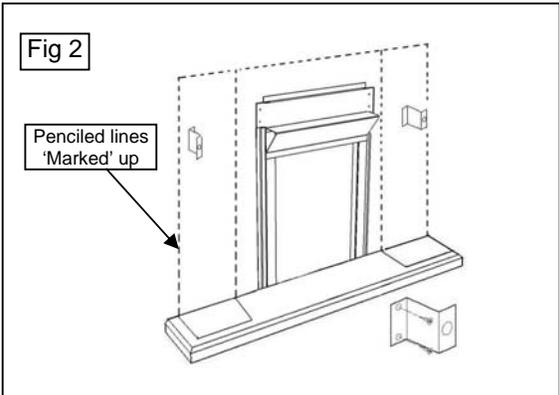


Stand legs onto the hearth aligning with lines and trim kit. Locate blocks that have peg holes inside the column leg (example fig 4) and accurately mark the wall around them for fixing points of brackets. Carefully lift the crossbeam into position and place onto the legs. Centralize and draw pencil lines on wall, around the outside of the surround to aid exact placement later.

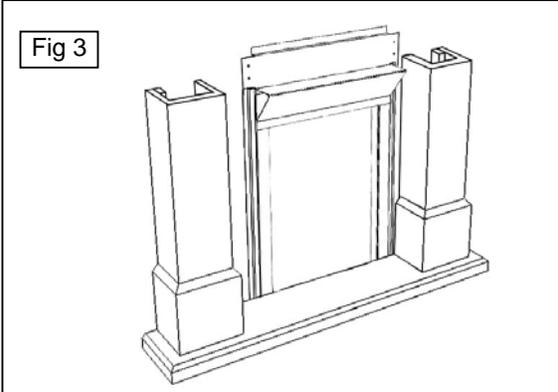


Carefully remove the components individually and return to a 'cushioned' floor. Using appropriate fixings drill and plug the wall central to the hearth and fix both wall brackets with screws provided.

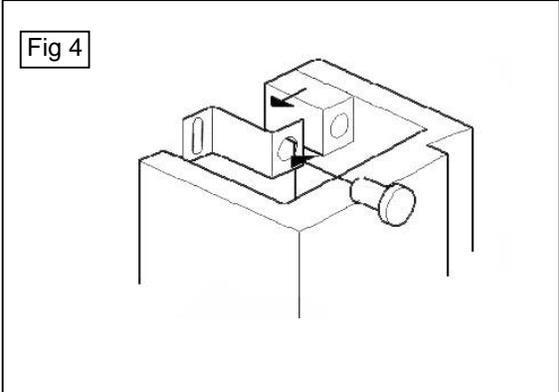

Place a thin line of cement onto the wall and hearth on the inside of the pencilled guideline. Carefully stand leg in position and bed into cement while lining up with the bracket. Push a securing peg through the bracket and into the hole in the block located inside the column leg repeat for second leg.

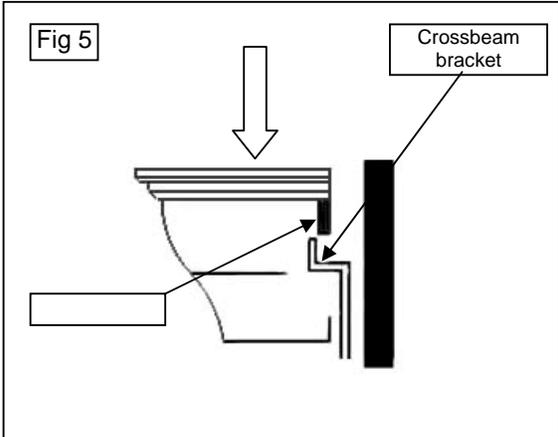

Run a thin line of cement on the wall and along the top edges of the legs and carefully lower the crossbeam into position locating the holding block onto the crossbeam bracket. Ease all joints together and review total alignment, taking care with corners and edges.

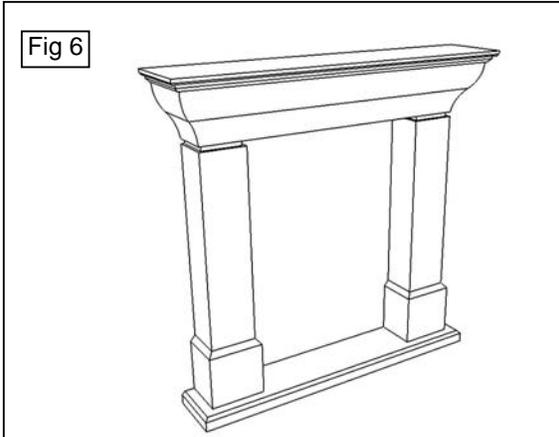

Remove any visual pencil marks with a damp cloth. Using the remaining cement/grout, neaten all joints then wash all residues away with a clean wet sponge. Allow damp patches to dry out before use.

The content of this leaflet is for guidance only. We cannot be held responsible for the competence of the installer. We recommend that the fitting of all appliances should be carried out by competent installers, in accordance with relevant building regulations.

Care and Maintenance of the Jurastone mantel

Repair of minor chips and scratches

In the event of an accident, where chipping has occurred, we have provided you with a small touch-up kit to match the mantel. In the case of a very deep chip a little plaster filler may be used to bring the damaged area level before concealing the repair.

- Step #1* Fill the affected area with "dabbing" strokes. A couple of coats will be needed, allowing each coat to dry before applying the next coat.
- Step #2* Apply the clear lacquer with the texture grains; one coat should be sufficient for this step.
- Step #3* When all of the coats are completely dry, the surface of the damaged area should be sanded down with a fine sandpaper to blend the repaired area with the rest of the component.

Marks and Scuffs

Most marks and scuffs can be very easily removed by using the quality eraser provided. This will simply rub off most marks that might occur on the mantel.

Wax Removal

In the event of some hot wax is spilt on the mantel or hearth, wait for it to cool. When the wax is cool **CAREFULLY** pick it off with the tip of a sharp object. When using the sharp object it is very important that the sharp edge is not pushed into the finish of the effected area, as this will chip the finish. Use a commercial wax remover for any remaining residues, testing the remover on an inconspicuous area of the mantel prior to use on the effected area.

Spilt Liquids

Spills and stains should be removed as soon as possible for best results. Dab up spills with a clean cloth or paper towel, avoiding wiping the spill. Water and soap will clean up most spills, providing that they are addressed quickly. Avoid using strong acids or chemicals with a strong acid reaction, as they might roughen the surface if left on for any length of time. It is always best to test the cleaning agent on an inconspicuous part of the mantel in order to check its impact on the finish.

Dust and air born dirt will settle on any mantel surface. This can easily be removed by a vacuum with a soft bristle head. Be careful to not scratch the surface in the process.

STONEFIRE™




MANTEAUX DE LA SÉRIE SM – CLASSIQUE / TRADITIONNEL / CONTEMPORAIN



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION IMPORTANTES VEUILLEZ LIRE AVEC SOIN ET GARDER POUR RERERENCE ULTERIEURE

CONTENU:

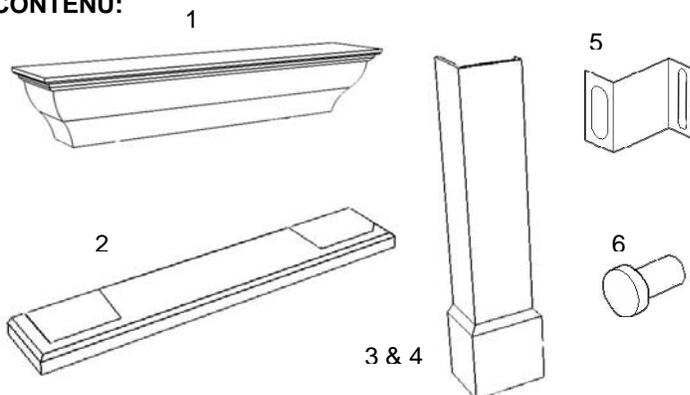

1 X 3KG MASTIC 1 X PEINTURE POUR RETOURCHES
1 X MANUEL D'INSTRUCTIONS 2 X PAIRES de GANTS

Code	Description	Pièce no.
1	Linteau	4000782 (Classique) 4000774 (Traditionnel) 4000778 (Contemporain)
2	Base de foyer	4000781 (Classique) 4000773 (Traditionnel) 4000777 (Contemporain)
3	Patte gauche	4000783 (Classique) 4000775 (Traditionnel) 4000780 (Contemporain)
4	Patte droite	4000784 (Classique) 4000776 (Traditionnel) 4000779 (Contemporain)
5	Support (2)	4000789
6	Goujons d'ancrage (4 + 2 extra)	4000791
	Vis murales (2) Chevilles murales (2)	

FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS DEBALLEREZ CE PRODUIT.


- **NOUS CONSEILLONS FORTEMENT QU'UN PROFESSIONNEL PROCEDE A L'INSTALLATION DES PRODUITS STONEFIRE EN UTILISANT LES SUPPORTS ET LE MASTIC FOURNIS.**
- **UTILISEZ DES GANTS LORS DE L'INSTALLATION.**

LISEZ CE MANUEL AVANT DE DEBALLER LE PRODUIT. FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES PIECES ET LES METHODES D'ASSEMBLAGE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.


ENTRETIEN DE VOTRE MANTEAU DE CHEMINEE

- VOTRE MANTEAU DE CHEMINEE NE REQUIERT QU'UN ENTRETIEN MINIMAL. EPOUSSETTEZ-LE REGULIEREMENT AVEC UNE BROSSE DOUCE ET, A L'OCCASION, ESSUYEZ-LE AVEC UN LINGE HUMIDE.
- ABSORBEZ TOUT LIQUIDE RENVERSE ET LAVEZ AVEC UN NETTOYANT DOMESTIQUE.
- POUR UN CAS D'EBRECHURE ACCIDENTELLE, NOUS INCLUONS UN PETIT KIT DE RETOUCHES DE LA COULEUR DE VOTRE MANTEAU DE CHEMINEE. REMPLISSEZ L'EBRECHURE EN APPLIQUANT LA PEINTURE EN TOUCHES LEGERES. FAITES DEUX OU TROIS APPLICATIONS EN VOUS ASSURANT QUE CHAQUE COUCHE EST BIEN SECHE AVANT D'APPLIQUER LA SUIVANTE.


Miles Industries Ltd.
190-2255 Dollarton Hwy., North Vancouver B.C, CANADA, V7H 3B1
Tél. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246

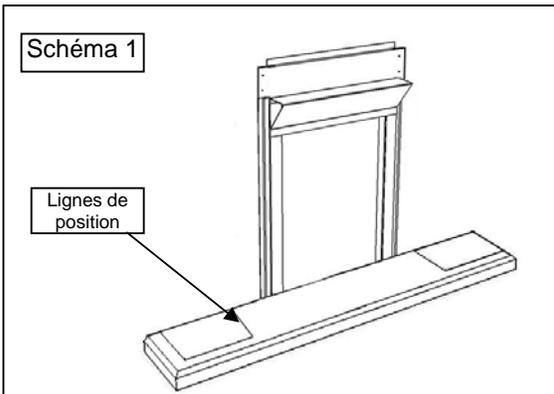


Pour l'installation de la bordure de foyer, consultez les instructions fournies avec la bordure. Placez la base de foyer fermement en position en la fixant avec du mastic. Ne mélangez qu'un tiers du mastic à la fois. Assurez-vous que la base est centrée et à niveau avec l'appareil. Pour vous faciliter la tâche, la base a été marquée (lignes) pour indiquer la position des pattes. **Faites un essai de la bordure.**

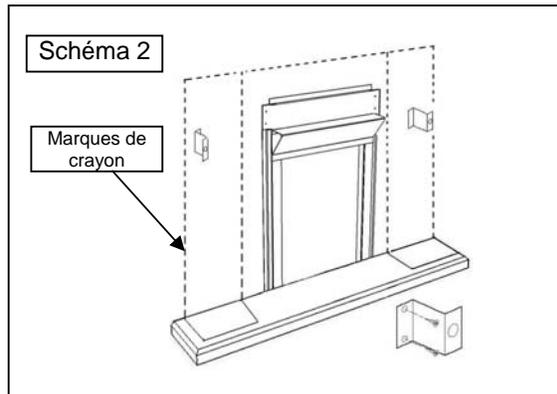


Placez les pattes sur la base en les alignant avec les lignes et la bordure du foyer. Alignez les blocs percés de l'intérieur des pattes et marquez le mur pour l'installation des supports. Soulevez le linteau avec soin et placez-le sur les pattes. Centrez et marquez au crayon le pourtour du manteau de cheminée pour en faciliter l'installation.

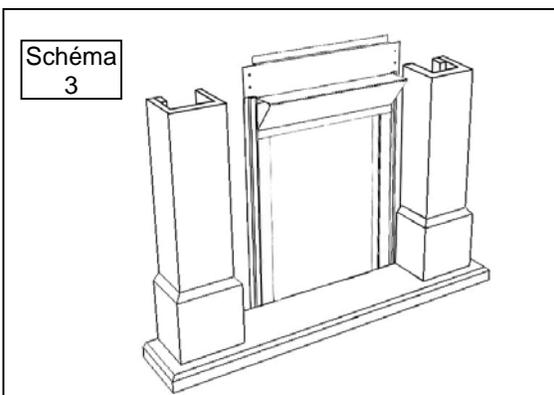


Retirez avec soin chaque morceau et les replacez sur une surface coussinée. Utilisez les fixations appropriées et chevillez le mur au centre du foyer. Fixez les supports avec les vis fournies.

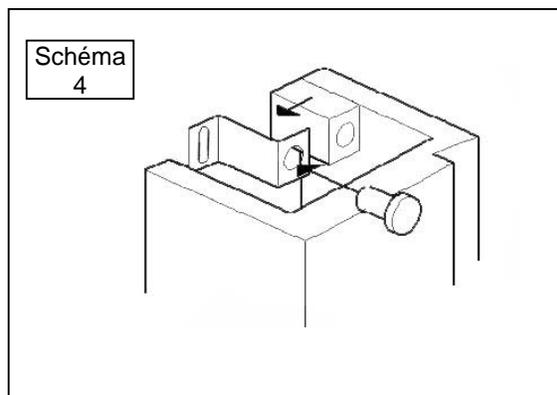

Étendez une mince couche de mastic sur le mur et la base de foyer à l'intérieur de la marque au crayon. Placez soigneusement la patte et fixez-la dans le mastic tout en l'alignant avec son support. Fixez la patte au support en insérant un goujon d'ancrage dans le bloc à l'intérieur de la patte. Répétez avec l'autre patte.

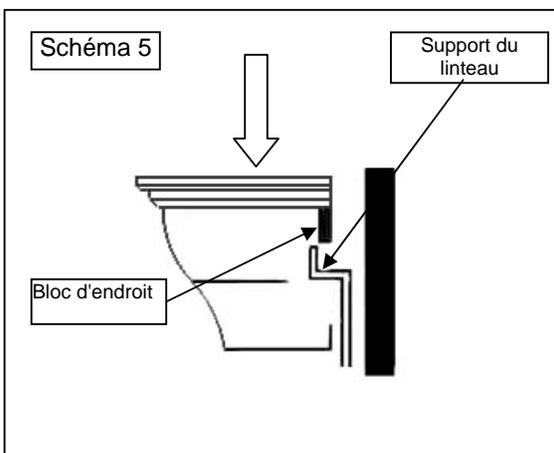

Étendez une mince couche de mastic sur le mur et sur le dessus des pattes. Abaissez le linteau soigneusement en positionnant le bloc de soutien sur le support du linteau. Alignez les joints et revisez l'alignement d'ensemble en faisant attention aux coins et aux rebords.

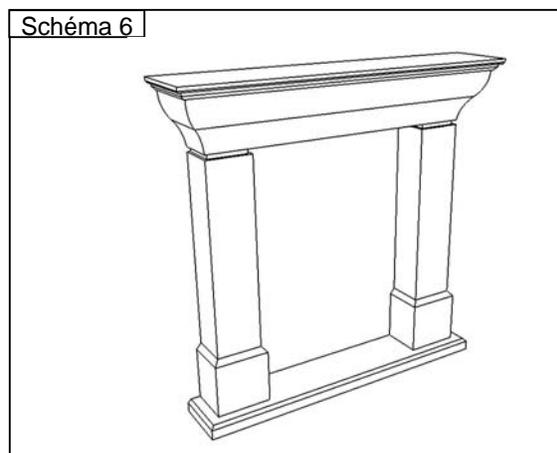

Effacez toutes les marques de crayon visibles avec un linge humide. En utilisant les restes de mastic, finissez tous les joints et ensuite, lavez les résidus avec une éponge humide propre. Laissez sécher les endroits humides avant d'utiliser votre foyer.

Ce manuel est un guide seulement. Nous ne pouvons être tenus responsables pour la compétence de l'installateur. Nous vous conseillons de faire installer ce manteau de cheminée par un installateur compétent, en conformité avec la réglementation sur les bâtiments applicables.

Soins et entretien de votre manteau de cheminée Jurastone

Réparation d'ébréchures et d'éraflures mineures

Dans le cas d'ébréchures ou d'éraflures, nous avons inclus une petite trousse pour retouches. Si l'ébréchure est profonde, utilisez un peu de remplissage à plâtre afin de niveller l'endroit endommagé avant de le retoucher.

- Étape #1* Retouchez l'endroit affecté avec de petites touches. Deux couches seront nécessaires. Laissez sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante.
- Étape #2* Appliquez la laque claire texturée; une couche devrait être suffisante.
- Étape #3* Lorsque toutes les couches sont complètement sèches, sablez la surface réparée avec un papier d'émeri fin. Ceci permettra de fondre l'endroit retouché avec le reste du manteau.

Marques et rayures

La plupart des marques et rayures peuvent être enlevées à l'aide de l'efface de qualité incluse.

Cire

Dans les cas où de la cire chaude aurait été répandue sur le manteau ou la base du foyer, attendez qu'elle refroidisse. Lorsqu'elle est froide, enlevez-la **AVEC PRÉCAUTIONS** à l'aide de la pointe d'un objet. Lorsque vous utilisez un objet pointu, veillez à ce que la pointe ne pénètre pas la surface du manteau car cela pourrait créer une ébréchure. Utilisez un nettoyeur à cire commercial pour les résidus que vous n'avez pu enlever. Testez le nettoyeur dans un endroit caché afin de vérifier le résultat sur la surface.

Liquides

Pour de meilleurs résultats, les liquides renversés et les taches devraient être nettoyés le plus tôt possible. Épongez les liquides avec un linge propre ou une serviette de papier. Évitez d'essuyer le liquide. La plupart des liquides renversés peuvent être nettoyés avec de l'eau et du savon à condition de le faire rapidement. Évitez d'utiliser des produits chimiques forts ou des produits avec une réaction acide forte car cela pourrait rendre la surface rugueuse. Il est recommandé de faire un essai avec le produit de nettoyage dans un endroit caché du manteau afin de vérifier le résultat sur la surface.

La poussière s'accumulera sur la surface du manteau de cheminée. Nettoyez-la à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse à poils souple. Faites attention de ne pas rayer la surface en nettoyant.