


## Schéma de câblage

### Swiss Guard Detecteurs 1 canal


#### Indications importantes:

- Le détecteur a besoin d'environ 1 minute après mise sous tension pour être en mode de fonctionnement. **C'est seulement après ce délai que le produit peut être réglé par potentiomètres ou par télécommande!**
- Les travaux sur le réseau électrique doivent être entrepris par du personnel qualifié et réalisés selon les normes et les prescriptions du pays d'installation.

#### Schéma standard

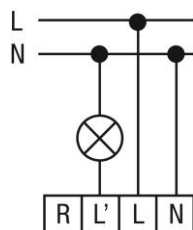


#### Avec bouton poussoir optionnel

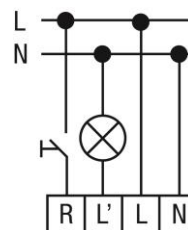

Nous conseillons de prévoir l'usage d'un BP lors de la planification du câblage.

#### Branchement en parallèle

En cas de besoin, plusieurs détecteurs peuvent être montés en parallèle. Nous conseillons de ne pas aller au-delà de 4 appareils afin de faciliter et d'avoir la maîtrise de l'installation.

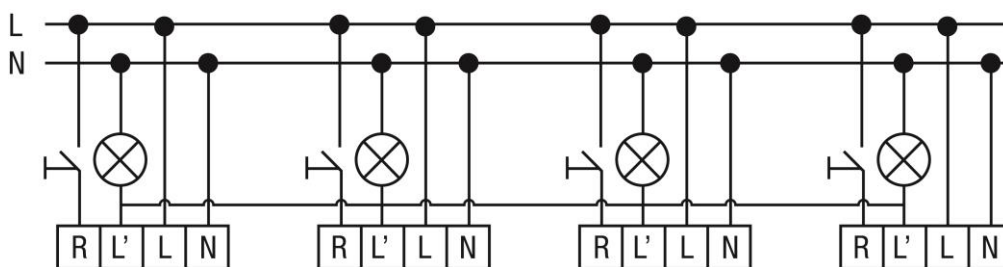

Pour plus d'informations sur l'installation, l'exploitation etc s'il vous plaît se référer au manuel d'utilisateur respectif.