

IMPORTANT !

Ne pas utiliser d'autres écrous que les écrous freins afin d'éviter tout desserrage ou dévissage.

COUPLE DE SERRAGE REQUIS :

Ecrous hexagonaux M6 : 10 Nm

Ecrous hexagonaux M8 : 14 Nm

Vis H M6 : 10 Nm

Vis H M8 : 24 Nm


Masse de la galerie : **33 Kg**

Masse admissible sur pavillon : **200 Kg**

Masse maxi sur la galerie : **167 kg**

Le système de fixation a été validé par l'UTAC sur la base de la norme française **NFR 18.903.3 d'octobre 1996**, couvrant certains paragraphes de la norme internationale **ISO/PAS 11154:2006**.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

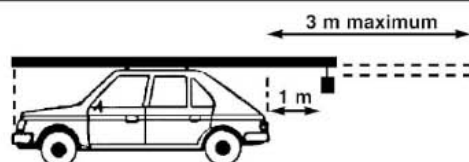

- Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule pour connaître la charge maxi sur pavillon autorisé par votre constructeur pour les grands utilitaires. (la charge étant uniformément répartie)
- Pour des raisons de sécurité, utiliser impérativement les écrous freins fournis.
- Autant que possible, la charge doit être uniformément répartie sur toute la surface du dispositif, en tenant compte du centre de gravité qui doit être le moins élevé possible. Il est nécessaire que les charges débordantes de la galerie remplissent les prescriptions de la réglementation en vigueur et soient convenablement arrimées.
- Il est indispensable que la charge soit arrimée d'une manière sûre au moyen de courroies de fixation ou de dispositifs similaires adaptés à celle-ci et capable de résister aux forces aérodynamiques. Vérifier régulièrement le serrage des dispositifs de fixation et la fixation du chargement pendant le trajet. Les sangles à élastiques ne doivent pas être utilisées.
- Les surfs des neiges, planches ou charges similaires engendrant des efforts d'arrachement ne doivent pas être transportées côte à côte, mais superposés.
- Toute charge transportée sur le toit d'un véhicule affectant d'une manière sensible son comportement (sensibilité au vent latéral, comportement en virage et au freinage), il est conseillé de conduire avec plus de prudence en réduisant la vitesse et en tenant compte de l'augmentation des distances de freinage.
- Afin de réduire la consommation de carburant, il est conseillé de retirer la galerie après usage.
- **Avertissement :** LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION PEUT PROVOQUER LE DECROCHEMENT DE LA GALERIE ET DEGAGE LA RESPONSABILITE DU FABRICANT.
- IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES LIMITATIONS DE CHARGES
- IL EST NECESSAIRE DE SERRER CORRECTEMENT LES DISPOSITIFS D'ARRIMAGE ET DE LES VERIFIER REGULIEREMENT PENDANT LE TRAJET.
- IL EST IMPORTANT QUE LE MATERIEL SOIT ENTRETENU CORRECTEMENT.

NOTICE DE MONTAGE

VOLKSWAGEN CRAFTER MERCEDES SPRINTER 2006 Version ALU




REF 2104LCP2000, Plateau Lg 3050 – paquet 2104LCG200
REF 2104LEP2000, Plateau Lg 3750 – paquet 2104LAG200
REF 2104LAP2000, Plateau Lg 3400 – paquet 2104LAG200

SYSTEME DE FIXATION



Rail constructeur

Platine avec 2 vis M6 soudées

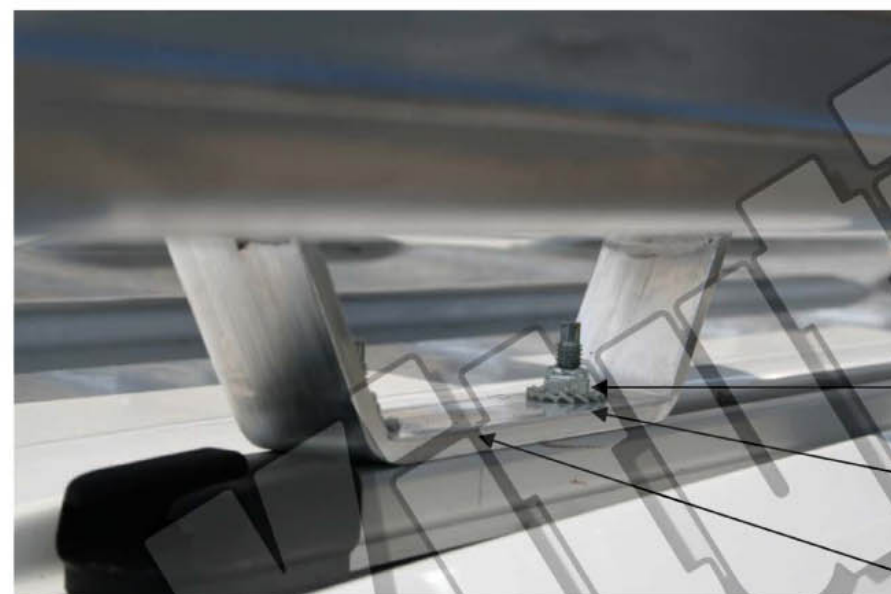

Ecrou frein M6

Rondelle DD Ø6

Patte de fixation

MONTAGE DE LA GALERIE



- Fixer les rails prévus par le constructeur pour le montage d'une galerie.
- Assembler la partie Avant et la partie Arrière de la galerie au moyen des vis M8x25, des rondelles plates Ø8 et des écrous freins M8 (croquis ci-dessus)
- Glisser les platines de fixation dans les rails droit et gauche.
- Positionner la galerie sur les rails fixés sur le toit du véhicule.
- Glisser les platines sous les pattes, et serrer les pattes sur les platines avec la visserie fournie au moyen d'une clef dynamométrique suivant les valeurs indiquées dans le tableau au verso.