

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

For Stationary Starsys™ Units

STATIONARY STARSYS UNITS ARE TO BE AFFIXED TO THE WALL OR FLOOR. Depending on the unit, one or two wall brackets are provided on the inside rear panels of the unit. An optional floor mounting kit (less mounting screws) can be ordered under Part No. SX-FLR. No wall mounting screws are supplied with the Starsys unit due to the different types of wall construction. You or your installer must purchase the appropriate fasteners suitable for the wall conditions. Various holes in the wall bracket can accommodate screws or fasteners from #10 ($\frac{3}{16}$) (5mm) to $\frac{1}{4}$ (6mm) inch diameter. Follow the fastener manufacturer's instructions during assembly.

1. Move the unit into the desired location against the wall.
2. Remove the lower drawers or shelves. Refer to the user manual for details.
3. Level the unit. Leveling is achieved by adjusting the screws located in each corner of the base. This adjustment can be made with a $\frac{1}{4}$ " (6mm) flat tipped screwdriver down through the base.
4. Insert the screwdriver down into a hole (Fig. 1). By turning the screwdriver clockwise, the unit can be raised. By turning counterclockwise, the unit can be lowered. **Unit is shipped with the leveling feet fully retracted.** Unit can be raised up to 2" (51mm) at each corner.
5. Remove the upper drawers or shelves to expose the rear wall bracket (Fig. 2).

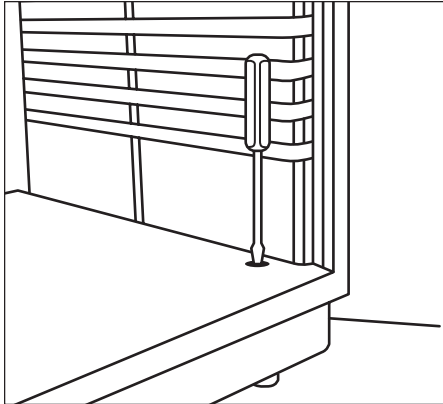


Fig. 1

6. Match drill holes through back panel into wall using the wall bracket as a template. Refer to the fastener manufacturer's directions for the appropriate drill size.

7. Install fasteners per the manufacturer's guidelines.

8. Four (4) hole plugs are supplied with each unit. Install a plug into each leveling access hole.

9. Replace all removed components.

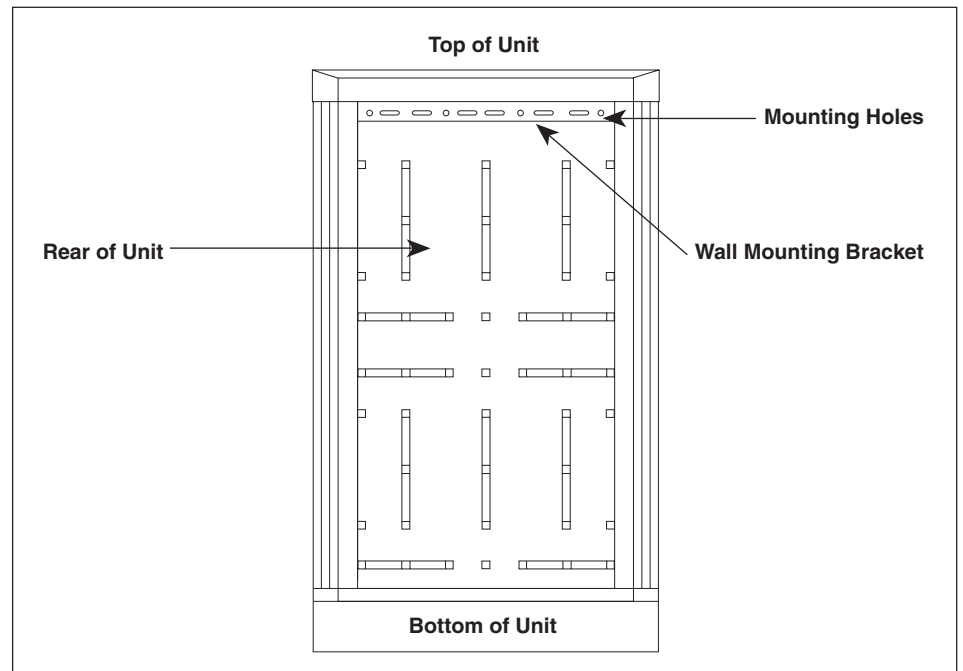


Fig. 2

Base Replacement Parts:

PART NO.	DESCRIPTION
RPF04-202A	Qty. (1) Leveling Foot ($\frac{3}{8}$ -16 x 2 $\frac{1}{2}$ Lg.)
RPPLUG-4	Qty. (4) Hole Plugs (for $\frac{1}{2}$ Diameter Holes)
RPF04-216	Qty. (4) End Cap Screws (#8 x $\frac{3}{4}$ Tapping – Taupe HD)
RPF04-247	Qty. (4) Post Mounting Screws ($\frac{5}{16}$ -18 x 1 $\frac{1}{2}$ Lg.)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU MUR

*Pour les meubles
stationnaires Starsys™*

LES MEUBLES STATIONNAIRES STARSYS DOIVENT ETRE MONTES SUR UN MUR OU AU SOL. En fonction du meuble, une ou deux pattes sont fournies à l'intérieur des panneaux arrière du meuble. Il est possible de commander un kit de montage au sol en option (sans les vis de montage), numéro SX-FLR. À cause des différents types de constructions de murs, aucune vis de montage au mur n'est fournie avec le meuble Starsys. La personne faisant l'installation doit se procurer les vis appropriées pour le type de mur. Divers trous dans les pattes murales permettent l'utilisation de vis de différents diamètres, de #10 (5 mm; 3/16 po) à 6 mm (1/4 po). Pendant le montage, suivre les instructions du fabricant de la visserie.

1. Amener le meuble à l'endroit désiré contre le mur.
2. Enlever les étagères ou les tiroirs inférieurs. Consulter les instructions dans le manuel d'utilisation.
3. Mettre le meuble de niveau. Pour mettre le meuble de niveau, régler les vis à chaque coin de la base. Il est possible de faire ce réglage avec un tournevis à lame de 6 mm (1/4 po) passant à travers la base.
4. Insérer le tournevis dans un trou (fig. 1) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le meuble. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le meuble. **Le meuble est expédié avec les pattes de mise de niveau complètement rétractées.** Il est possible de soulever le meuble de 51 mm (2 po) à chaque coin.
5. Enlever les étagères ou les tiroirs supérieurs pour exposer la patte murale arrière (fig. 2).

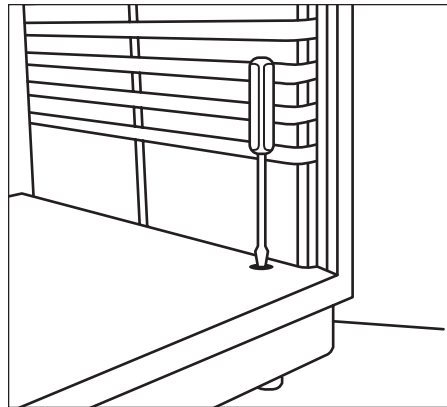


Fig. 1

6. Aligner les trous du panneau arrière sur les trous du mur en utilisant la patte murale comme gabarit. Consulter la taille de mèche appropriée dans les instructions du fabricant des pattes.

7. Installer la visserie en suivant les directives du fabricant.

8. Quatre (4) bouchons de trou sont fournis avec chaque meuble mural. Installer un bouchon dans chaque trou d'accès de vis de mise de niveau.

9. Remettre en place tous les éléments déposés.

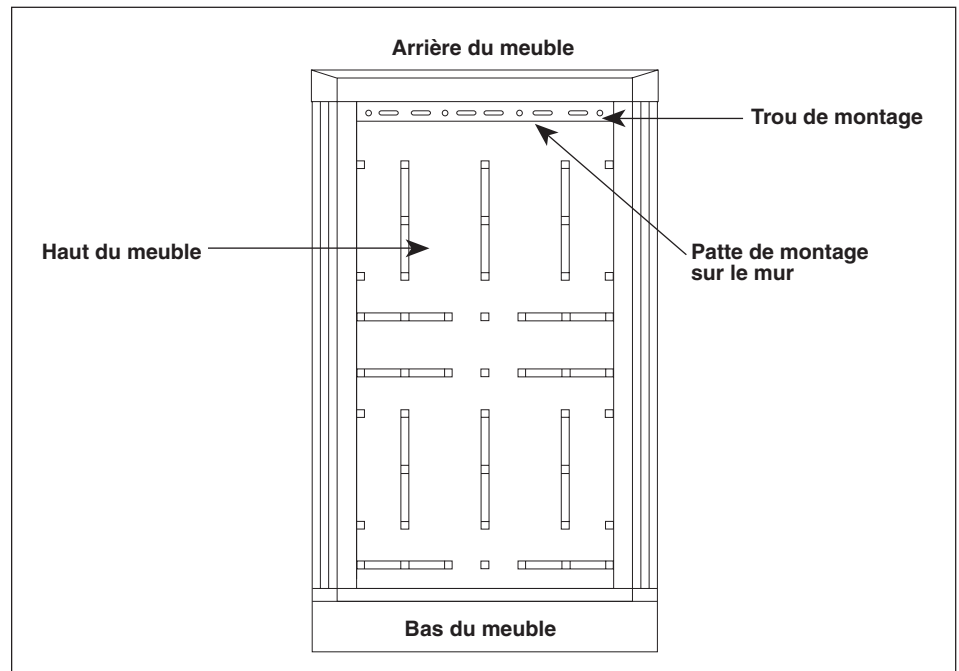


Fig. 2

Pièces de remplacement de la base:

N°. DE PART	DESCRIPTION
RPF04-202A	Quant. (1) Patte de mise de niveau (3/8-16 x 2-1/2 long)
RPPLUG-4	Quant. (4) Bouchon (pour les trous de 13 mm; 1/2)
RPF04-216	Quant. (4) Vis de capuchon (#8 x 3/4 taraudeuse – Taupe)
RPF04-247	Quant. (4) Vis de montage du montant (5/16-18 x 1-1/2 long)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN LA PARED

Para unidades Starsys™ fijas

LAS UNIDADES FIJAS STARSYS DEBEN SER SUJETAS A LA PARED O AL SUELO. Dependiendo de la unidad, se proveen uno o dos soportes de pared con los paneles interiores posteriores de la unidad. Se puede pedir un kit opcional para montaje en el suelo (sin tornillos de montaje), bajo el número de pieza SX-FLR. No se proveen tornillos de montaje en la pared debido a los diferentes tipos de construcción de paredes. Usted o su instalador deben adquirir los tornillos apropiados para las condiciones de la pared. Varios orificios en el soporte de pared pueden aceptar tornillos u otras sujeciones con diámetros desde el #10 (5 mm, ³/₁₆ pulgadas) hasta 6 mm (¹/₄ pulgadas). Siga las instrucciones del fabricante de los tornillos durante el montaje.

1. Lleve la unidad al lugar deseado, contra la pared.
2. Retire los cajones o estantes inferiores. Consulte los detalles en los manuales del usuario.
3. Nivele la unidad ajustando los tornillos situados en cada esquina de la base. Se puede hacer este ajuste usando un destornillador de punta plana de 6 mm (¹/₄ pulgadas) hacia abajo, a través de la base.
4. Introduzca el destornillador hacia abajo en un orificio (Figura 1). Girando hacia la izquierda, se puede bajar la unidad. **La unidad se envía con las patas niveladoras totalmente contraídas.** Se puede alzar la unidad hasta 51 mm (2 pulgadas) en cada esquina.
5. Retire los cajones o estantes superiores para exponer el soporte posterior de pared (Figura 2).

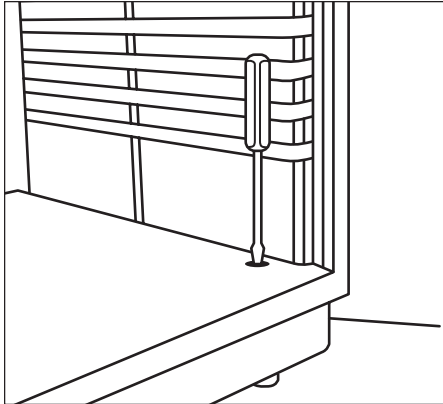


Figura 1

6. Sitúe los orificios de perforación en la pared a través del panel posterior usando el soporte de pared como plantilla. Siga las instrucciones del fabricante de los tornillos respecto al tamaño adecuado de las perforaciones
7. Instale los tornillos siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. Se proveen cuatro (4) tapones con cada unidad. Ponga un tapón en cada orificio de acceso para nivelar.
9. Coloque en su lugar todos los componentes que había retirado.

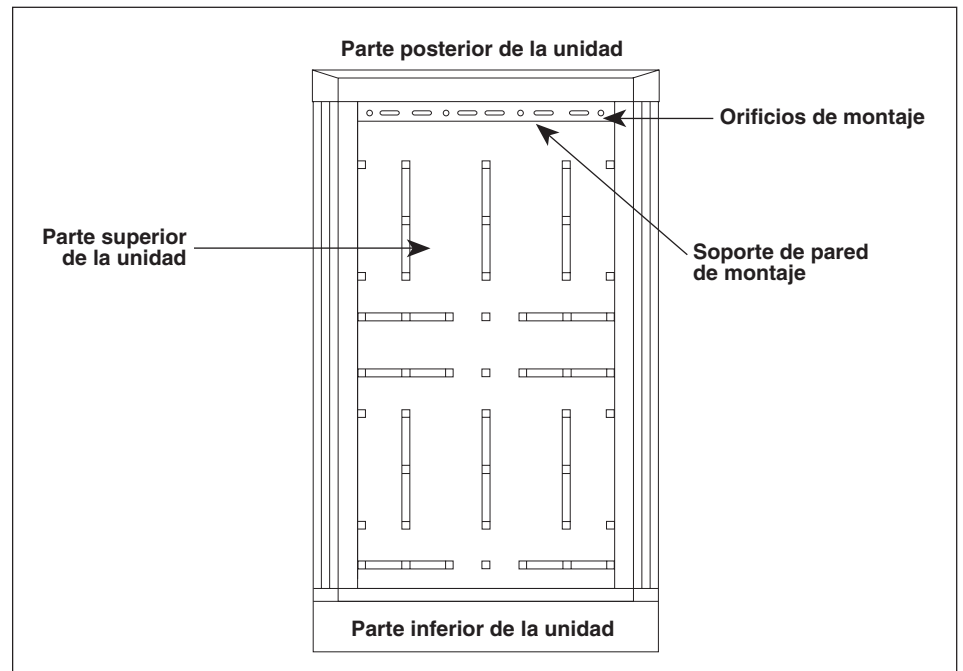


Figura 2

Piezas de repuesto de la base:

PIEZA N	DESCRIPCIÓN
RPF04-202A	Cant. (1) Pata niveladora (³ / ₈ -16 x 2 ¹ / ₂ largo)
RPPLUG-4	Cant. (4) Tapones para orificios (para orificios de ¹ / ₂ diámetro)
RPF04-216	Cant. (4) Tornillos para los extremos (#8 x ³ / ₄ roscado – Gris)
RPF04-247	Cant. (4) Tornillos post montaje (⁵ / ₁₆ -18 x 1 ¹ / ₂ largo)



InterMetro Industries Corporation

North Washington Street, Wilkes-Barre, PA 18705

For Product Information Call: 1-800-433-2232

Visit Our Web Site: www.metro.com

L01-312
11/00

Information and specifications are subject to change
without notice. Please confirm at time of order.