

IMPORTANT : Lire le présent manuel avant de procéder à l'installation de la baignoire et le conserver avec les autres documents.

Ce manuel concerne le montage des baignoires avec et sans hydromassage.

AVERTISSEMENTS

■ **NORMES (Consultez le manuel en annexe CONSIGNES POUR L'INSTALLATION) :**

Les baignoires d'hydromassage Teuco sont fabriquées et testées conformément aux normes européennes pour garantir la sécurité totale de l'utilisateur.

■ **MANUTENTION DE LA BAIGNOIRE :**

Pour retirer la baignoire de son emballage et durant la manutention, la soulever par le bord ou par le châssis.

■ **CONTRÔLES :**


- Après avoir retiré la baignoire de son emballage, contrôler éventuellement si elle présente des défauts.
- **APRÈS L'INSTALLATION, LA GARANTIE NE RÉPOND PLUS DES DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LES CHOCS OU LES ABRASIONS.**
- Vérifier que les raccordements hydrauliques et électriques prédisposés correspondent à ceux qui sont indiqués sur la fiche de préinstallation.
- Installer la baignoire après avoir posé le revêtement du sol et fini les parois.
- Tous nos produits sont testés, contrôlés et emballés dans notre usine. La présence éventuelle d'eau à l'intérieur de la baignoire est due aux tests; avant de procéder à l'installation définitive de la baignoire qui pourrait prévoir des ouvrages de maçonnerie, faire un test supplémentaire en suivant les explications de la phase "TEST DE FONCTIONNEMENT" pour vérifier si la baignoire fonctionne correctement.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement du circuit, s'adresser au personnel qualifié Teuco.
- La société ne répond pas des dommages éventuels provoqués par des appareils manipulés de façon impropre.

Les données et les caractéristiques indiquées dans le manuel n'engagent pas Teuco Guzzini S.p.A. qui se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis ni remplacement.


1 DÉMONTAGE DES PANNEAUX

BAIGNOIRES HABILÉES UNIQUEMENT


Exemples d'habillages

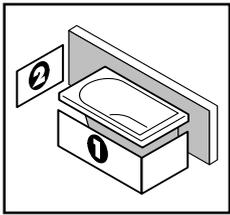


Baignoire habillée sur 2 côtés

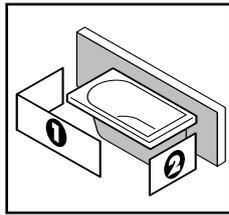


Baignoire habillée sur 2 côtés

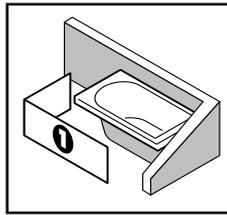

Baignoire habillée sur 1 côté







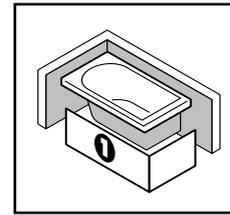


Baignoire habillée sur 1 côté

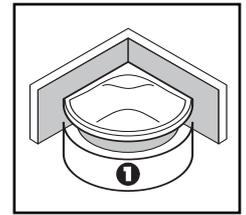

Baignoire d'angle avec panneau avant


Desserrez la vis à l'aide de la clé (A), soulevez et tirez le panneau comme le montre la figure (B), tirer et détacher les clips (C).
Effectuez cette opération pour les panneaux selon l'ordre 1, 2.

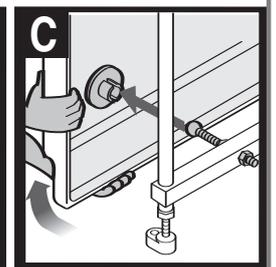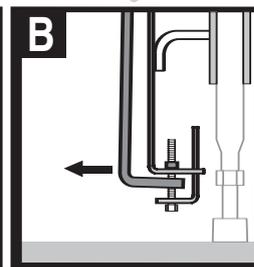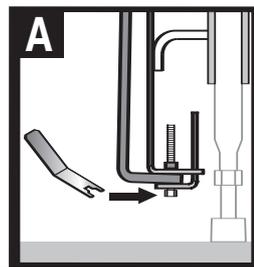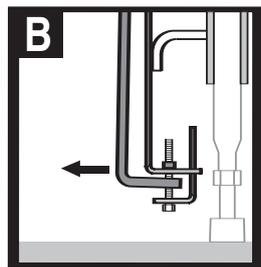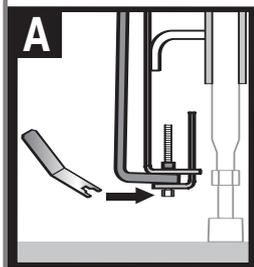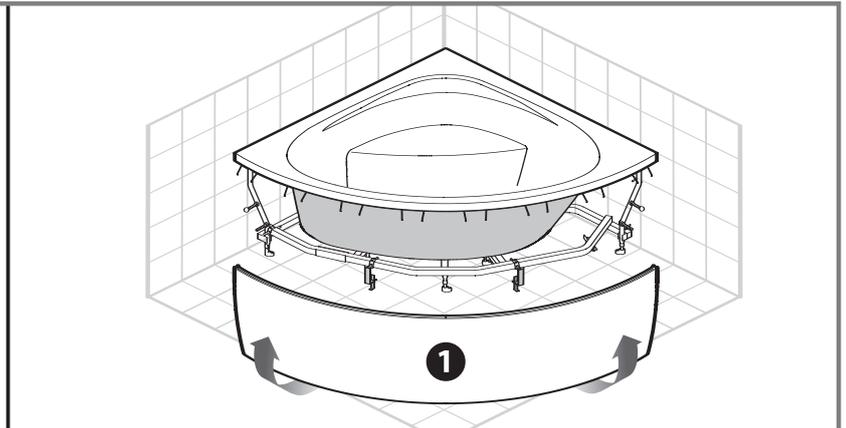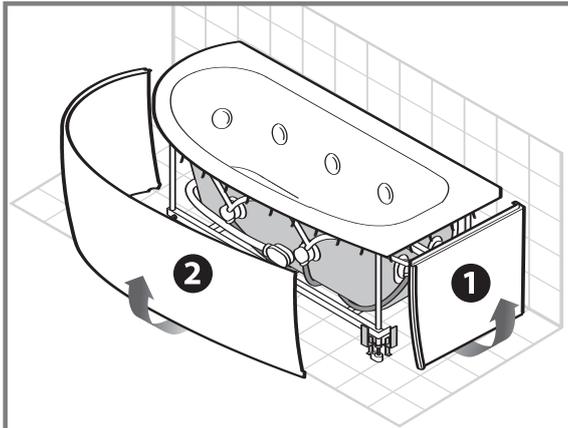

2 MISE À NIVEAU

Placez la baignoire à l'endroit choisi et mettez-la de niveau en réglant d'abord les pieds extérieurs puis les pieds centraux jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le sol.

Procédez à ce réglage de sorte qu'il reste au moins 15 mm entre le sol et le bord inférieur du panneau de la baignoire afin de garantir une bonne ventilation au niveau du circuit.

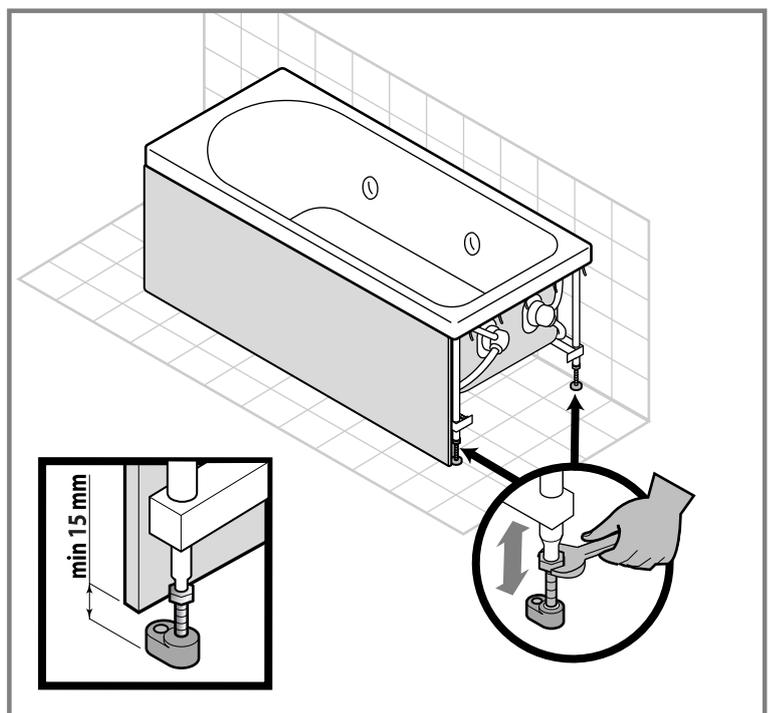

3 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES (pour baignoires avec hydromassage)


Consultez le manuel en annexe CONSIGNES POUR L'INSTALLATION.

Avant de procéder au raccordement, assurez-vous que les caractéristiques électriques de l'appareil (voir données sur la plaquette) correspondent à celles du réseau de distribution électrique.

Reliez la robinetterie à la borne S (noeud équipotentiel) par l'intermédiaire du câble Jaune-Vert.

Utilisez la borne S pour la connexion d'éventuels conducteurs externes destinés au branchement équipotentiel supplémentaire.

Branchez le câble d'alarme - uniquement si la salle de bains est dotée du système d'alarme.

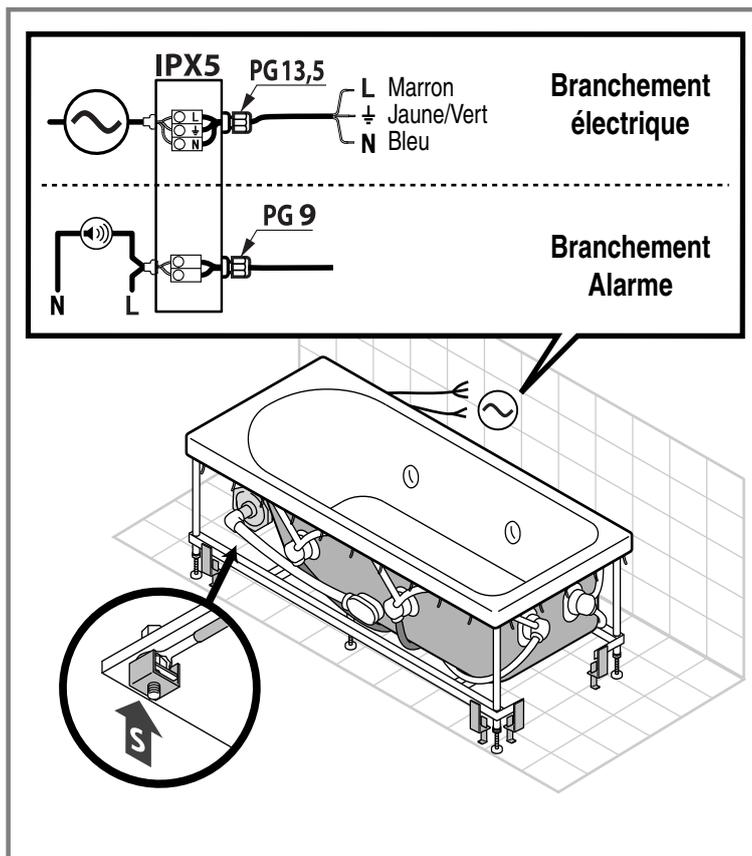

4 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Si la dureté de l'eau du circuit hydrique est importante, il est conseillé d'installer un adoucisseur pour garantir le fonctionnement parfait du circuit d'hydromassage.

BAIGNOIRES AVEC ROBINETTERIE (Fig. a)


Raccordez la robinetterie au réseau d'alimentation en eau chaude () et froide () (pour le montage de la robinetterie, suivez les instructions jointes).

BAIGNOIRES AVEC TROP-PLEIN (Fig. b)

Reliez le tuyau du mélange d'eau sur la buse de la colonne de vidage. **Respectez les normes locales en matière de protection contre le reflux.**

RACCORD D'ÉVACUATION (Fig. c)

Procédez au raccordement du conduit d'évacuation en installant le siphon fourni.

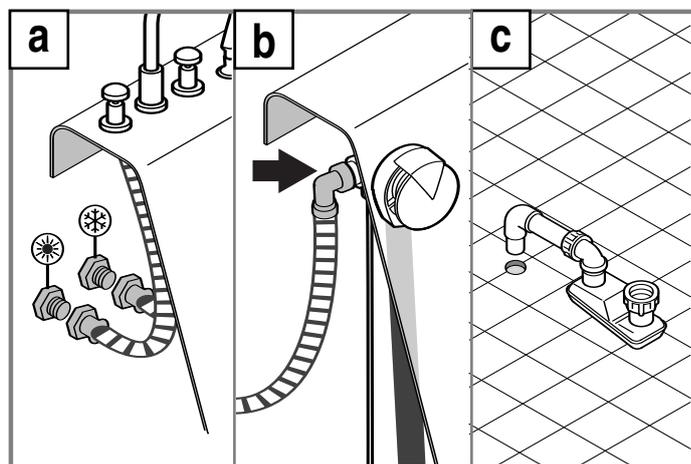

5 TEST DE FONCTIONNEMENT ET D'ÉTANCHÉITÉ (pour baignoires avec hydromassage)


Après avoir terminé tous les raccords hydrauliques et électriques, procédez au test du circuit :

- 1) Nettoyez la baignoire pour éliminer toute trace de saleté
- 2) Remplissez la baignoire jusqu'au trop-plein de la colonne de vidage
- 3) Mettez l'hydromassage en marche (voir manuel d'utilisation) afin de vérifier qu'il n'y a aucune fuite d'eau ni signalisation de pannes sur le panneau de commande
- 4) Après le test, terminez l'installation de la baignoire en suivant les explications des phases suivantes.

6 FIXATION AU SOL

BAIGNOIRES HABILÉES UNIQUEMENT

Fixez la baignoire au sol sur les pieds indiqués sur le dessin à l'aide des vis avec cheville d'arrêt, fournies dans le kit.

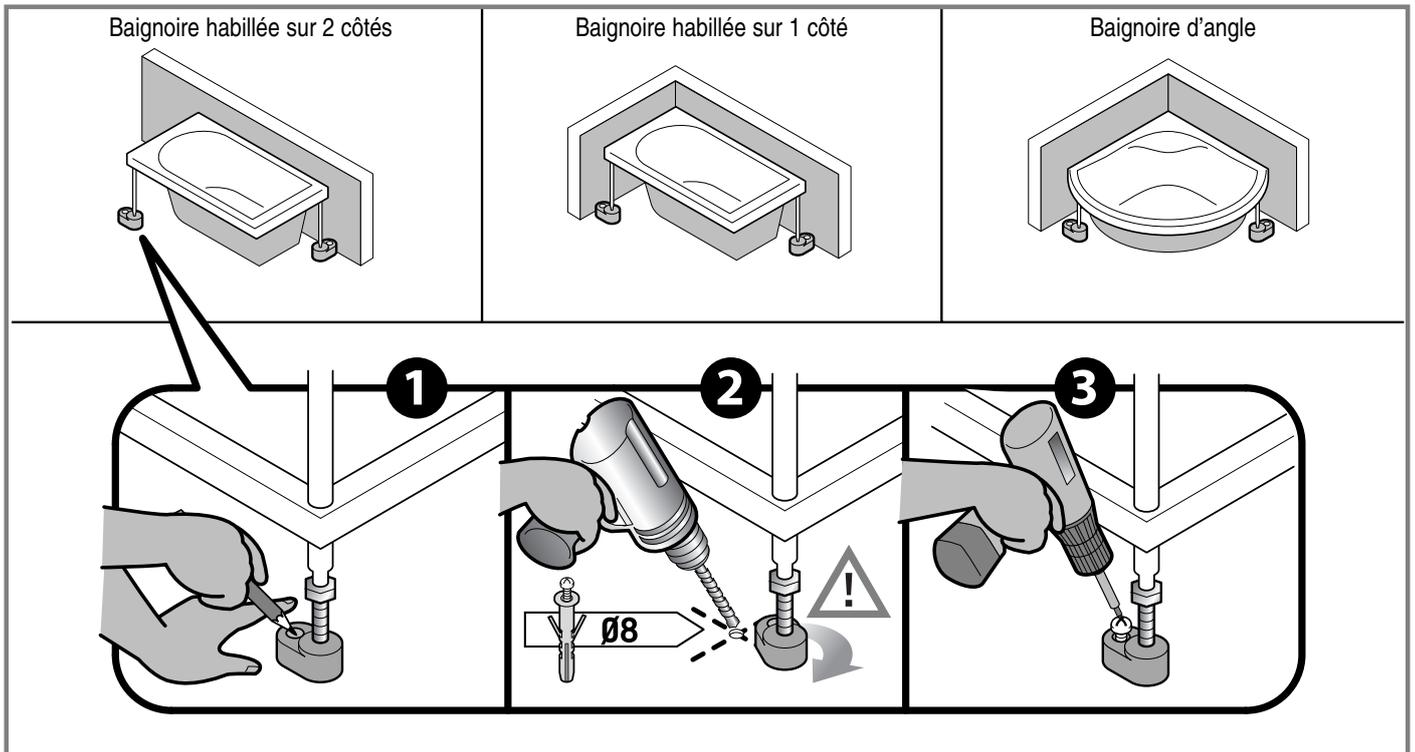

7 MONTAGE DES PANNEAUX

BAIGNOIRES HABILÉES UNIQUEMENT


Une fois tous les raccordements terminés, remontez les panneaux que vous aviez déposés en suivant l'ordre 1, 2.

Approchez les panneaux de la baignoire :

A - mettez les orifices du panneau contre la plaquette comme le montre le dessin.

B - tirez la vis à l'aide de la clé prévue à cet effet; appuyez sur la partie supérieure du panneau de sorte qu'il s'emboîte dans les plaquettes de fixation (C).

D - assemblez les deux panneaux en les introduisant dans leurs profils d'accouplement.

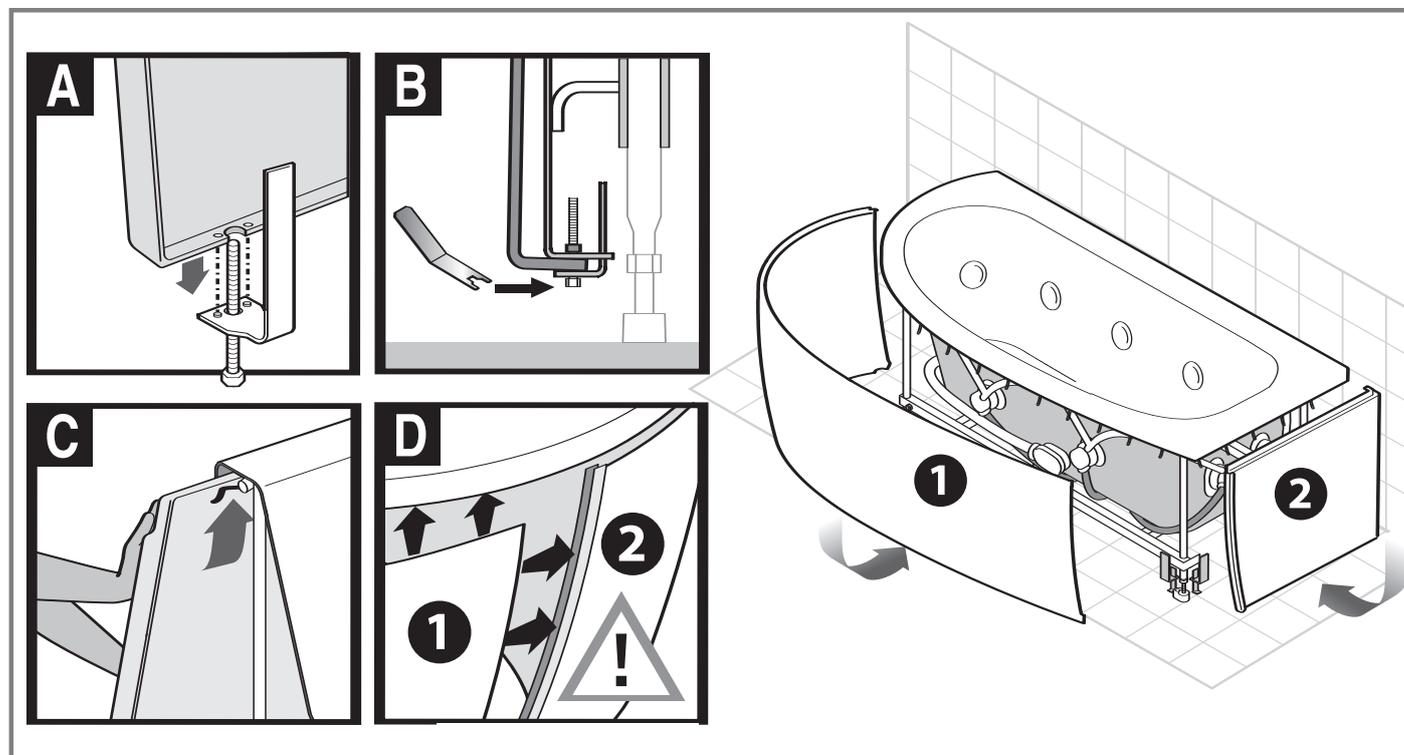

7 MONTAGE DES PANNEAUX

BAIGNOIRES HABILÉES UNIQUEMENT


Une fois tous les raccordements terminés, remontez les panneaux que vous aviez déposés en suivant l'ordre 1, 2.

Approchez les panneaux de la baignoire :

A - mettez les orifices du panneau contre la plaquette comme le montre le dessin.

B - tirez la vis à l'aide de la clé prévue à cet effet; appuyez sur la partie supérieure du panneau de sorte qu'il s'emboîte dans les plaquettes de fixation (C).

D - appuyez dans le bas du panneau près des clips afin que celles-ci entrent dans leurs sièges respectifs.

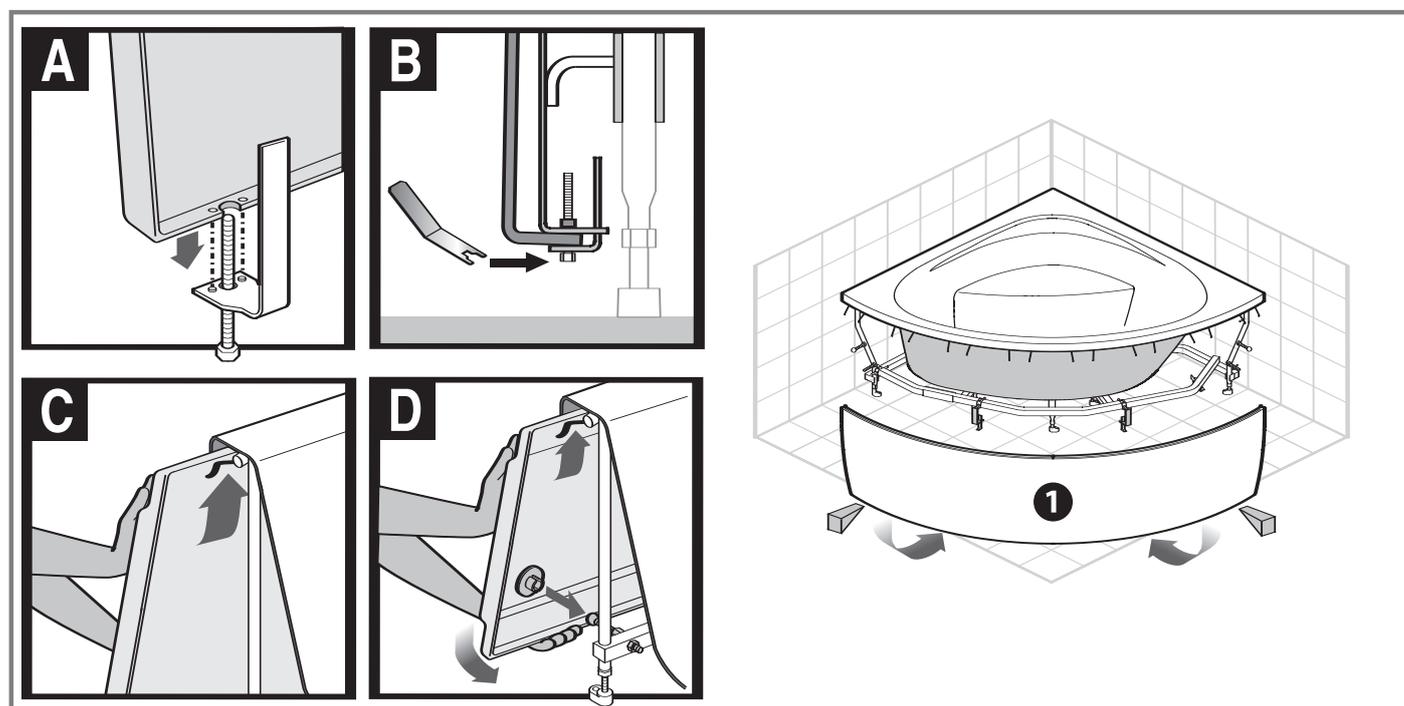

8 INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE ENCASTRÉE



BAIGNOIRES ENCASTRÉES UNIQUEMENT

Respectez les phases précédentes pour l'installation de la baignoire et procédez au montage de la façon suivante.

Placez la baignoire à l'endroit choisi et mettez-la de niveau en intervenant sur les pieds réglables.

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE POSÉE AU SOL SUR LES PIEDS PRÉVUS À CET EFFET ET NON PAS SUR LE BORD PÉRIMÉTRAL.

Réalisez le mur périmétral au maximum à 15 mm en-deçà du rebord DE SORTE À POUVOIR RETIRER LA BAIGNOIRE SANS L'ENDOMMAGER EN CAS D'ENTRETIEN.

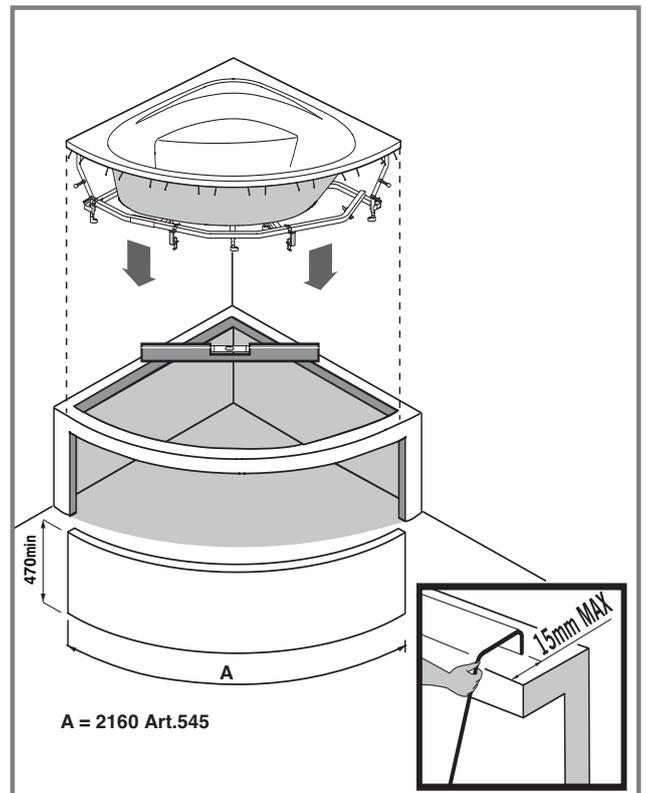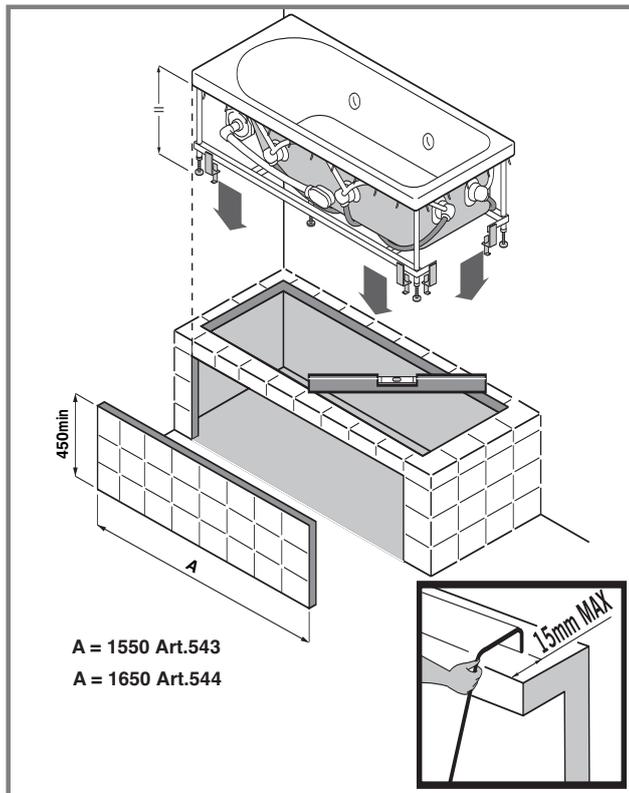

Il est obligatoire de réaliser un PANNEAU AMOVIBLE À L'AVANT DE LA BAIGNOIRE pour permettre l'inspection et pour la ventilation du circuit d'hydromassage.

Dans les cas particuliers, réalisez le panneau en respectant éventuellement les dimensions indiquées sur la fiche de préinstallation de l'appareil.

Fixez le panneau de façon stable (par exemple avec des vis) de sorte à devoir le retirer à l'aide d'un outil comme le prescrit la norme.

Pour l'entretien de la baignoire, prévoyez de pouvoir démonter et inspecter le raccordement entre le siphon et l'évacuation au sol.

9 SILICONAGE

Pour éviter toute infiltration d'eau entre les parois et la baignoire, posez un mastic silicone NEUTRE SANS ACÉTATE.

Dans la version pour pose murale sur 1 ou 2 côtés, il est possible de monter les profilés pour baignoire (voir Kit en option).

