

**BOISNIER**39240 THOIRETTE-FRANCE
TEL:04.74.76.80.53 FAX:04.74.76.85.33

CITROEN C5 Break

REF. **01160A**

N° CE :00.3449

NOTICE DE MONTAGE

Avant toute opération, consulter les informations générales au verso

-PARE CHOCS :

- DEMONTAGE	<input type="checkbox"/> non	- DECOUPE VISIBLE	<input type="checkbox"/> non
- DECOUPE A REALISER	<input type="checkbox"/> non	- TROUS A REALISER	<input type="checkbox"/> non

- Pour C5 break à partir de 10/04, monter sans serrer les équerres C avec (3) + (RI) sur les extrémités de la jupe arrière.

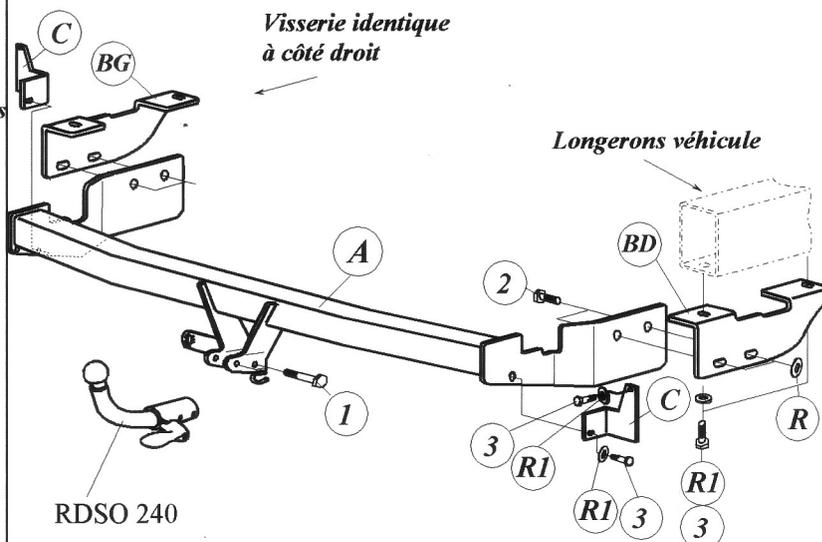
- Déposer le carter inférieur entre pare chocs et traverse arrière.

- Monter sans bloquer les bras (BG) et (BD) avec (3) + (RI) sur les longerons du véhicule.

- Fixer (A) avec (2) + (R) et éventuellement avec (C) et (3) + (RI)

- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
Nota : L'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350 mm du sol.

- Effectuer le branchement électrique du faisceau.



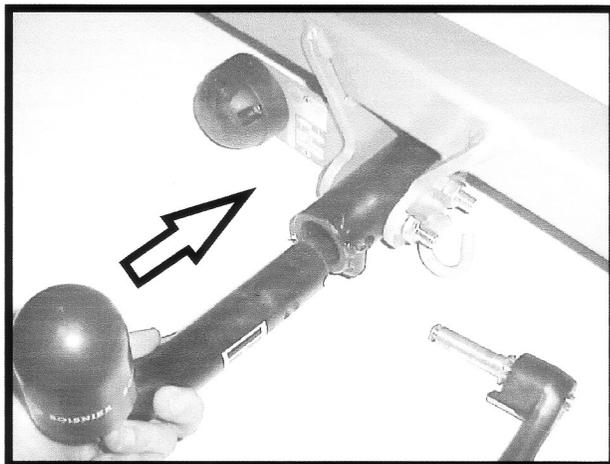
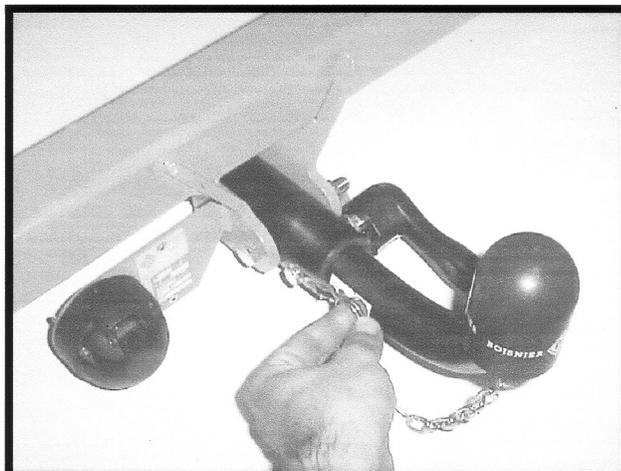
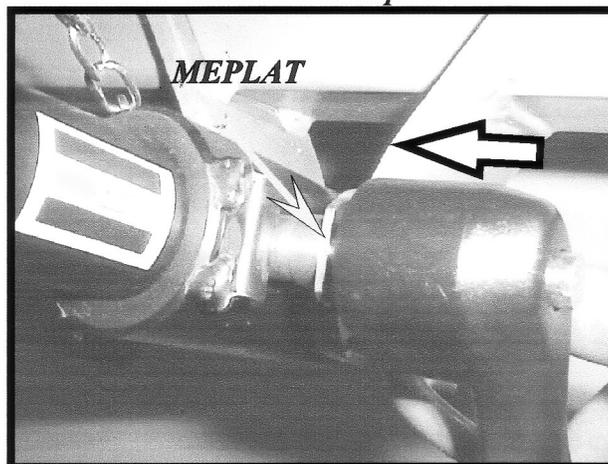
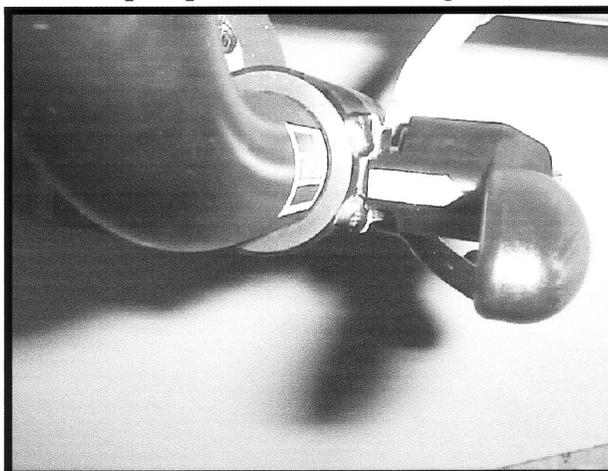
Rep.	Nb.	Désignation
1	2	Boulons Ø 12 X 90 + W
2	4	Boulons Ø 12 X 40 + W
R	4	Rondelles Ø 12/27M
3	8	Boulons Ø 10 X 30 + W
RI	8	Rondelles Ø 10/22M

Option Adaptateur rotule équerre Réf. :980241D
+ 2 cales 40 ép.14 L75 2 Ø 13 entraxe 45



VISSERIE : Diamètres	8	10	12	14	16
Couples de serrage (daN.m)	C.L 8.8 2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9 3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

MONTAGE DE LA ROTULE DEMONTABLE SANS OUTILS (RDSO)

1 - Mettre la boule en place**3 - Mettre la goupille en place****2 - Mettre l'axe en place****4 - Serrer puis positionner l'indexage sur l'arrêt****BOISNIER****MEPLAT**

